



Slik bytter du
bremsekaliper bak på en
MERCEDES-BENZ W124
Stasjonsvogn (S124) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

i Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 200 2.0 (124.080), MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 200 TE 2.0, MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 230 TE 2.3 (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 300 TE 3.0 4-matic (124.290), MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 300 TE 3.0 (124.090), MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 300 Turbo diesel 3.0 4-matic (124.393), MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 260 TE 2.6 FGST., MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 260 TE FGST. 2.6, MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 300 3.0 Turbo diesel, MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 300 3.0 Turbo diesel (124.193), (+ 3)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Merk av denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av denne bildelen i en bil med lignende utforming.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122)

**UTSKIFTING: BREMSECALIPER – MERCEDES-BENZ
W124 STASJONSVOGN (S124). LISTE MED VERKTØYET
DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Keramisk pasta for høy temperatur
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #9
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Åpen ringnøkkel nr. 14
- Hjulpipe #17
- Brekkjern
- Hammer
- Spikerdor
- Klips til bremseslange
- Bremseluffer sett
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskiifting: bremsecaliper – MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124). Tips fra AUTODOC:

- Fremgangsmåten er identisk for bremsecaliperne til venstre og høyre på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.



3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124)

6

Ta av hjulet.




7

Fjern bremseklossenes låseklipps. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.



8

Fjern holde fjæren for bremseklossene.

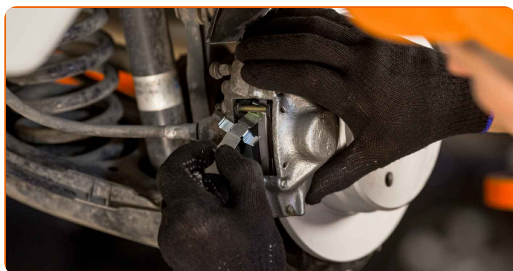

9 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

10 Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.



11 Klem igjen bremseslangen ved å bruke en klemmer for bremseslanger.



12 Løsne bremseslangens feste. Bruk en åpen ringnøkkel nr. 14.




13 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




14

Skru løs festene til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.

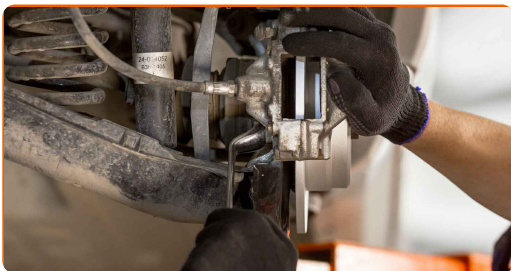


15

Fjern bremsekaliperen.

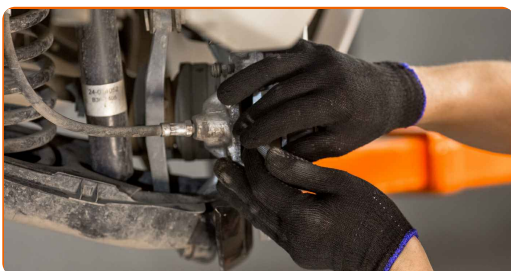


16

Koble fra bremseslangen. Bruk en åpen ringnøkkel nr. 14.

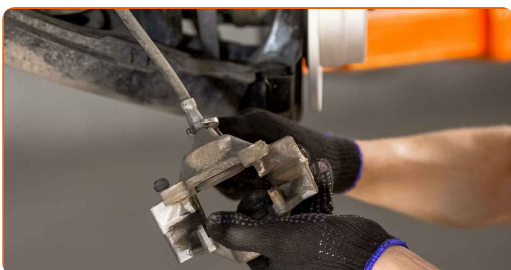

17

Behandle bremseslangen med et egnet middel. Bruk bremserens.

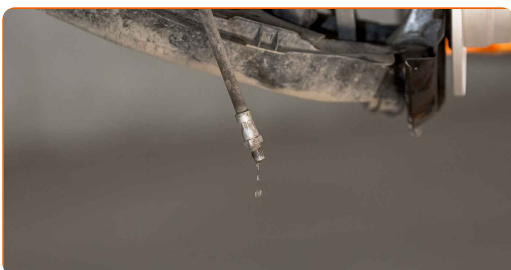


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsecaliper – MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


18

Installer og fikser bremseslangen inn i en ny kaliper.

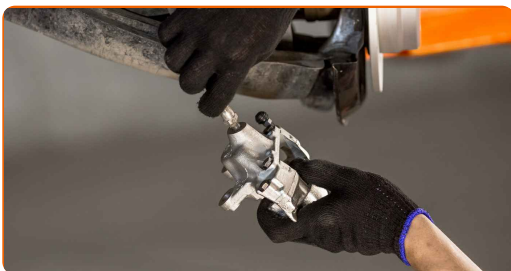

19

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

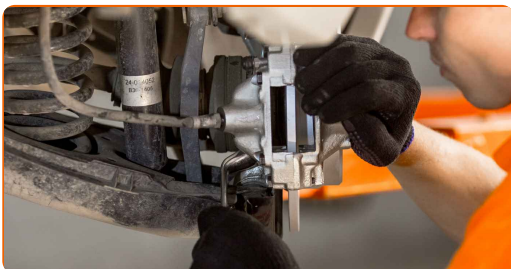


20

Installer bremseklossene.



21

Monter holdefjæren for bremseklossene.

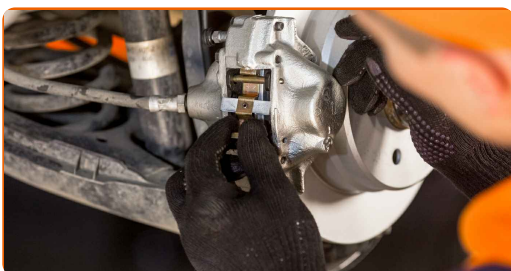


22

Monter bremseklossenes låseklipp. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer. Bruk et brekkjern.



23

Stram festet som kobler bremserør til bremsecaliper. Bruk en åpen ringnøkkel nr. 14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 18 Nm dreiemoment.

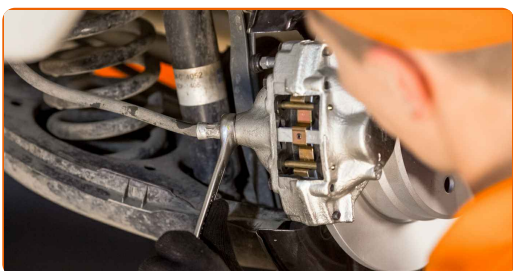

24

Fjern bremseslange klemmen.



25

Koble bremselufter til lufteskruen.

26


Løsne lufteskruen til bremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #9.




27 Luft bremsekalipersystemet.




28 Stram bremsekaliperens lufteskrue. Bruk en kombinasjonsnøkkel #9. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 7 Nm dreiemoment.

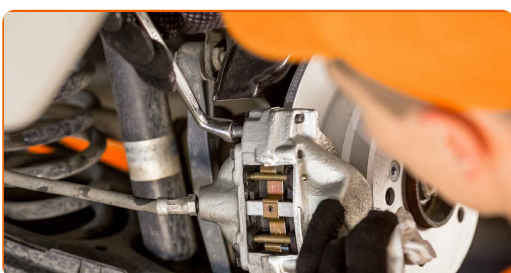

29 Koble fra bremselufter.

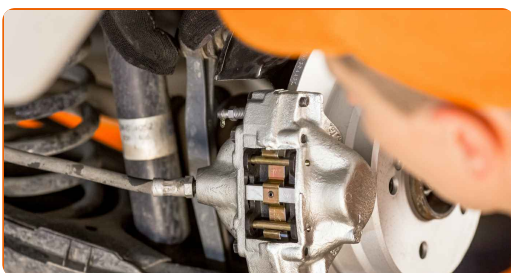

30 Fjern smuss fra bolten til bremseslangen. Bruk bremserens.

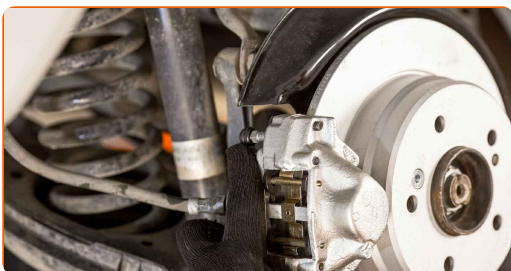


Utskifting: bremsecaliper – MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124).
AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


31

Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta for høy temperatur.

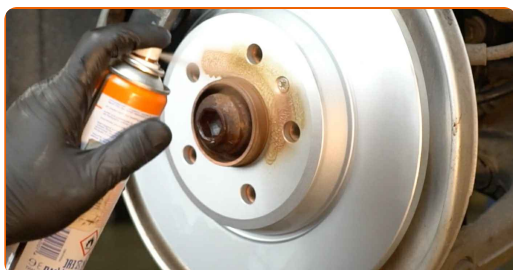

32

Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

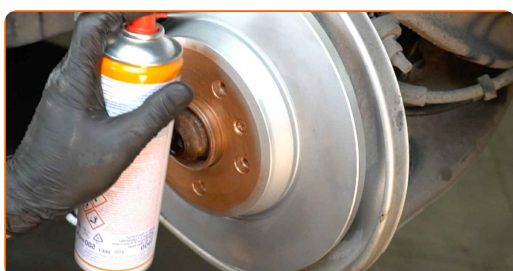


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsecaliper – MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

33

Installer hjulet.

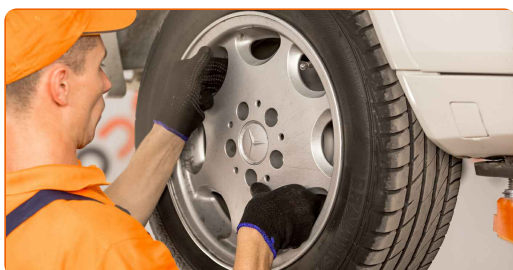


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124)

34

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

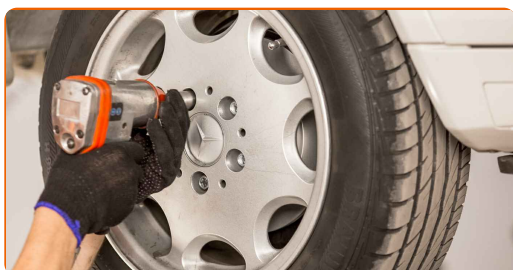

35

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



36

Fjern jekker og klosser.



Utskifting: bremsecaliper – MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

37

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

Utskifting: bremsecaliper – MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124).
Tips:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSECALIPER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.