



Slik bytter du  
kileribberem på en  
**MERCEDES-BENZ W124**  
**Stasjonsvogn (S124) –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **ⓘ Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 300 Turbo diesel 3.0 4-matic (124.393), MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 300 3.0 Turbo diesel, MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 300 3.0 Turbo diesel (124.193)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – MERCEDES-BENZ W124  
STASJONSVOGN (S124). LISTE MED VERKTØYET DU  
KAN TRENGE:



- Kombinasjonsnøkkel #16
- Forlenger 3/8" med firkantinnfestning
- Skjermtrekk

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124).  
AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: KILERIBBEREM – MERCEDES-BENZ W124 STASJONSVOGN (S124). FØLG DISSE TRINNENE:

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



**3** Skru løs festebolten til spennarmen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16 (2 stykker).



**4** Bruk en spak med passende diameter til å løse spennarmen og fjerne festebolten. Bruk en forlenger 3/8" med firkantinnfestning.




**5** Ta bort Poly-V-beltet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.


**6** Monter Poly-V-beltet.

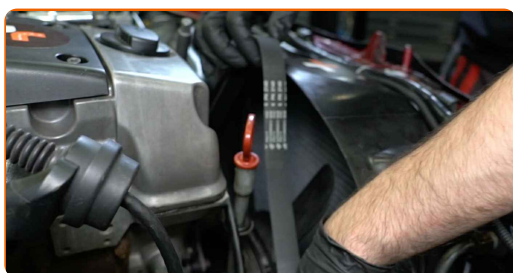

**Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124).  
Profesjonelle anbefalinger:**

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

**7** Returner spennarmen til utgangsposisjonen og monter festebolten. Bruk en forlenger 3/8" med firkantinnfestning.

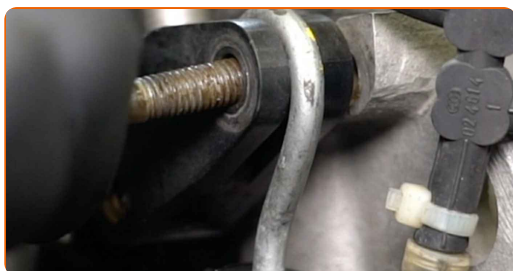

8

Skru inn festebolten til spennarmen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16 (2 stykker).



9

La motoren gå i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.




10

Slå av motoren.

11

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

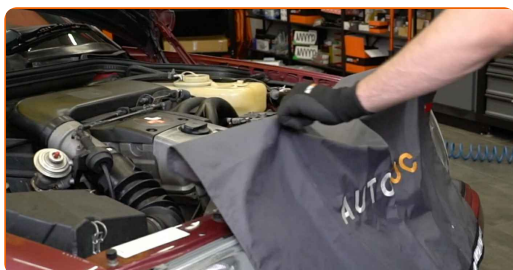

12

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.