



Slik bytter du stabilisator  
foring fremme på en  
**MERCEDES-BENZ W124**  
**Stasjonsvogn (S124) –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 200 2.0 (124.080), MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 230 TE Cat (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 230 TE 2.3 (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 220 TE 2.2 (124.082), MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 200 TE 2.0 (124.079), MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 250 TD Turbo (124.188)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

**UTSKIFTING: STABILISATOR FORING – MERCEDES-  
BENZ W124 STASJONVOGN (S124). VERKTØYET DU  
TRENGER:**

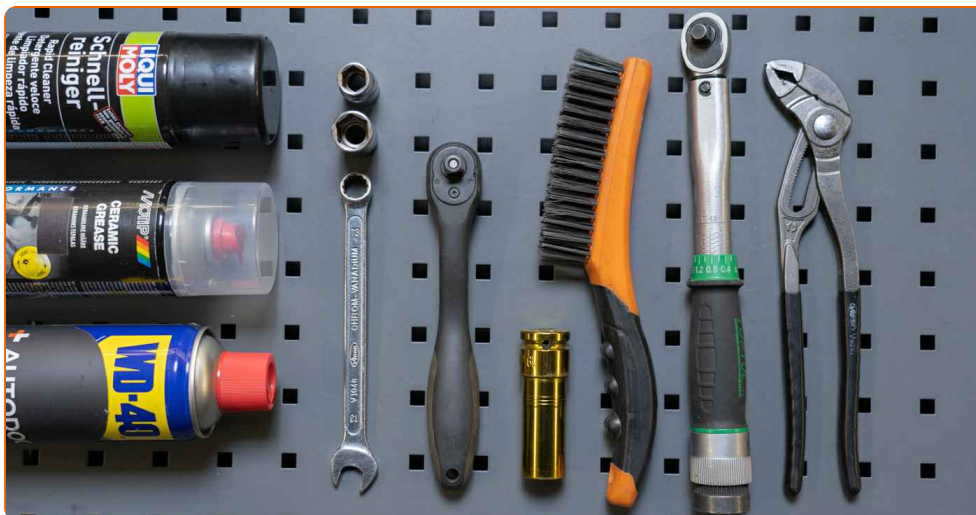

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Vannpumpetenger
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


Utskifting: stabilisator foring – MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124).  
AUTODOC anbefaler:

- Begge stabilisatorstag foringene bør byttes ut samtidig.
- Prosedyren for utskifting er identisk for høyre og venstre stabilisatorstag foringer.
- Merk: Alt arbeid på bilen – MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Sikre hjulene med klosser.

**2** Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk et svingjern.

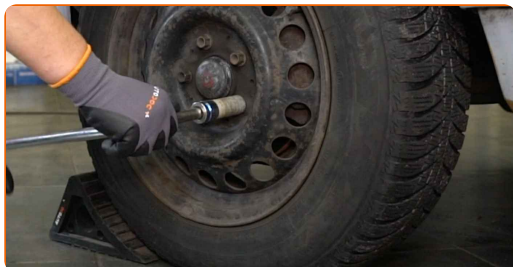


**3** Jekk opp bilen.

Utskifting: stabilisator foring – MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124).  
Tips:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.


**4** Skru løs hjulboltene.

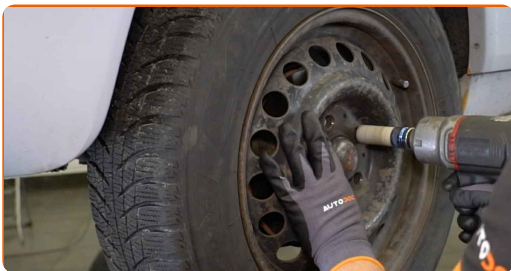


**AUTODOC anbefaler:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

**5** Fjern hjulene.

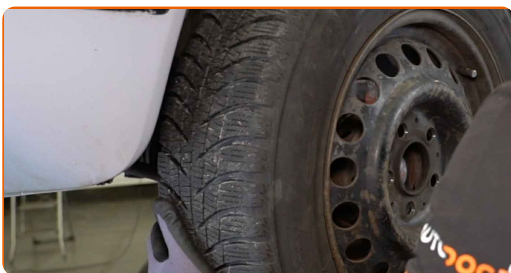


**6** Gjør ren festene til brakettene for stabilisatorstag foringene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

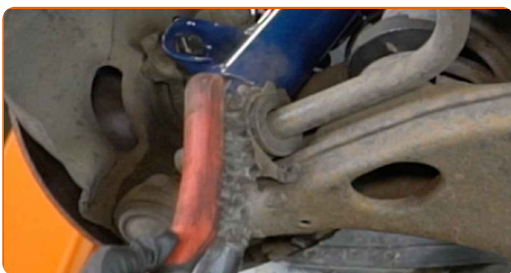


7

Skru løs festene til stabilisatorstag forings brakettene. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

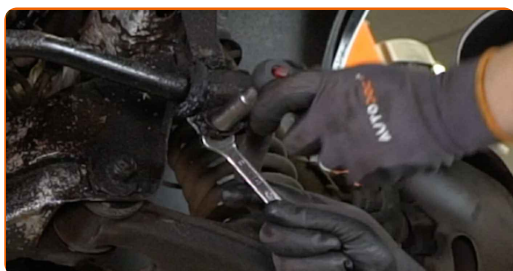


8

Fjern festboltene.

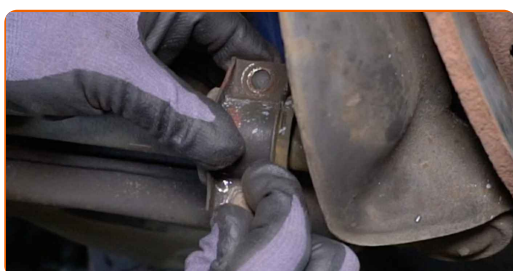


9

Fjern stabilisatorstag forings brakettene.

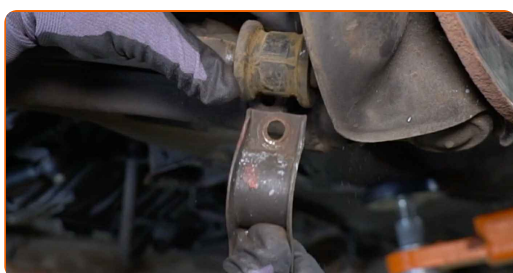


10

Fjern stabilisatorbøylen.

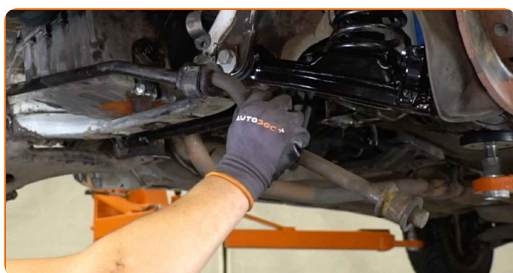

11

Rengjør festene til stabilisatorens braketter. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

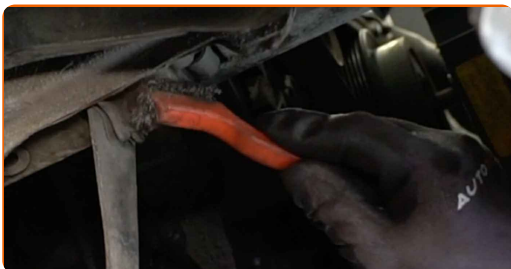

12

Skru løs festene til stabilisatorens braketter. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.




13

Fjern festeboltene.


14

Fjern brakettene til stabilisatoren.

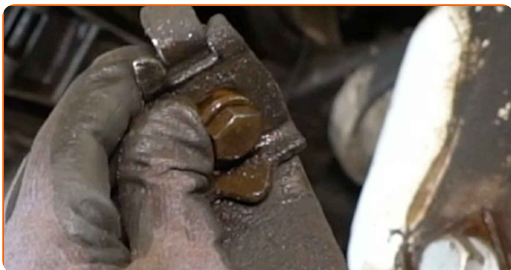


15

Rengjør montasjeplaten til stabilisatorstag foringene. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.

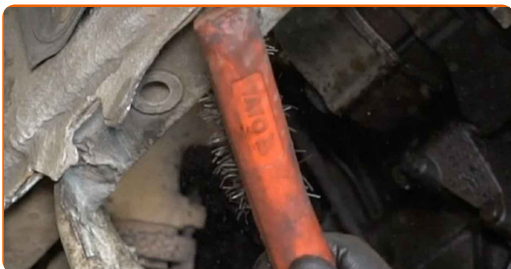


16

Rengjør brakettene til stabilisatorens foringer. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.

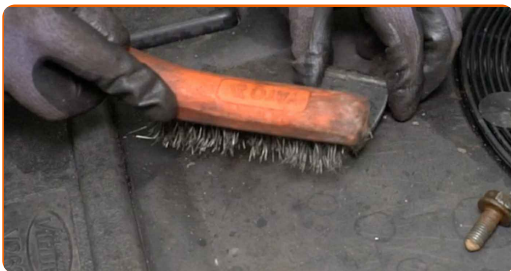


17

Fjern stabilisatorstag foringene.

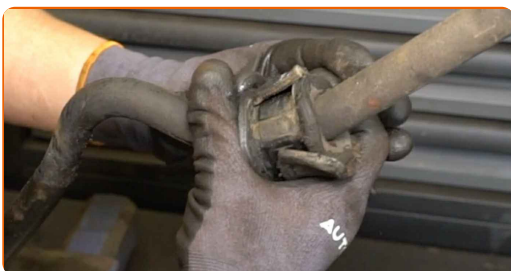


18

Rengjør montasjeflaten til stabilisatorstag foringene. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.

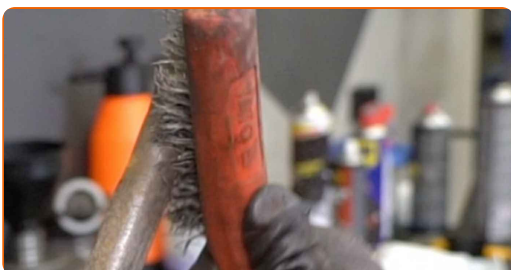


19

Monter de nye stabilisatorstag foringene.

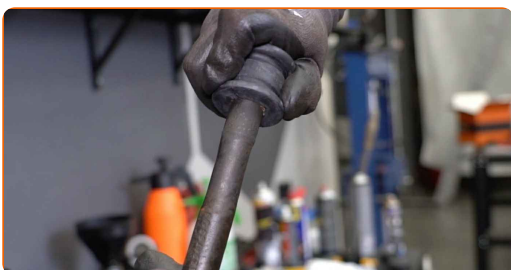

20


Monter brakettene til stabilisatoren.

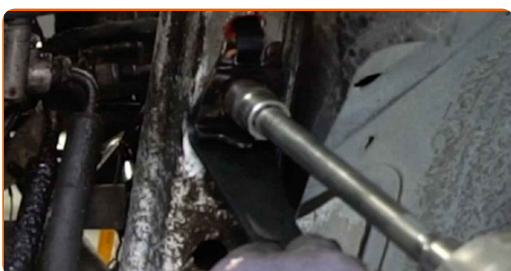




**21** Monter festebolter.


**22** Stram festene til stabilisatorens braketter. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.

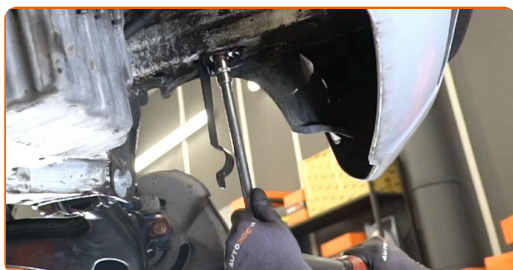


**23** Monter stabilisatorbøylen.

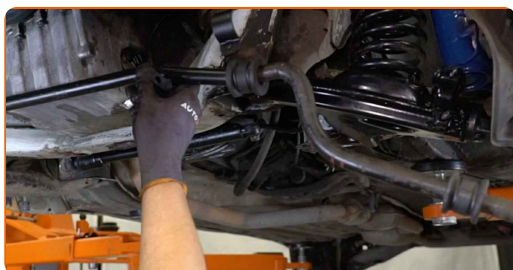

**24** Monter stabilisatorstag brakettene. Bruk vannpumpetenger.

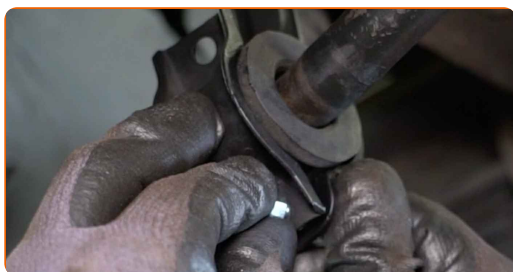

**25** Monter festebolter.

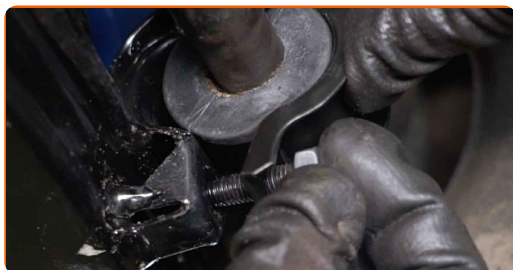

- 26** Stram festene til braketten til stabilisatorforingen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 20 Nm dreiemoment.




- 27** Rengjør festepunktene til felgene. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.



- 28** Bruk et egnet middel til å smøre kontaktflaten til bremsekiven der hvor den kommer i kontakt med felgen. Bruk keramisk pasta.



- 29** Sett på hjulene.

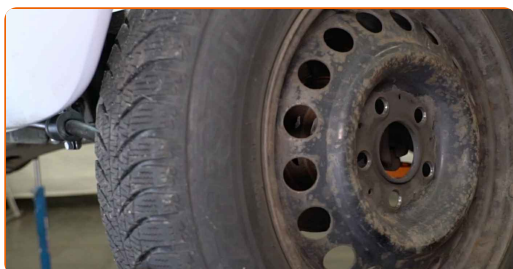


**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene. MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124)


**30**

Skrur inn hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en skrallenøkkel.

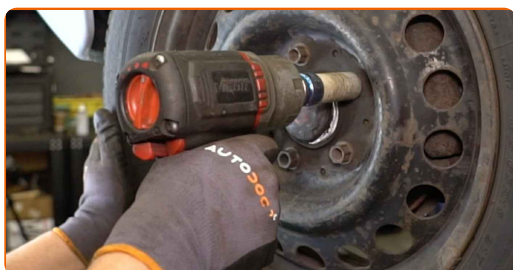


**31**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

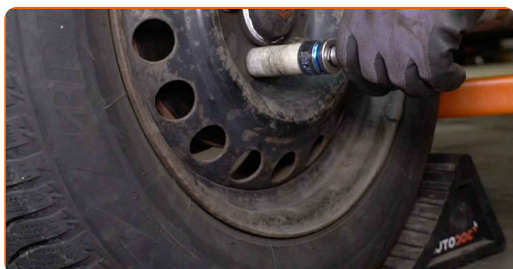

**32**

Fjern jekker og klosser.

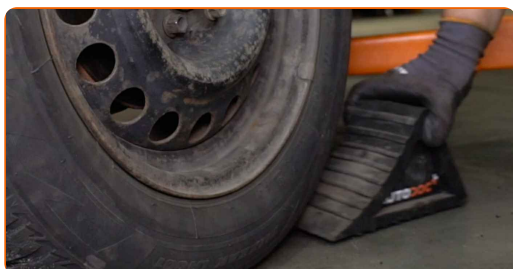

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**STABILISATOR FORING: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.