



Slik bytter du tennspole
på en **Opel Meriva X03** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL VECTRA B Combi-coupé (38_) 1.6 i 16V (F68), OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i 16V (F19), OPEL VECTRA B Stasjonsvogn (31_) 1.6 i 16V (F35), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35), OPEL Astra G Coupé (T98) 1.6 16V (F07), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.6 16V (F69), OPEL Astra G CC (T98) 1.4 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.4 16V (F35), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.4 16V (F69), OPEL Zafira A (T98) 1.6 16V (F75), OPEL Astra F Classic CC (T92) 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Classic Sedan (T92) 1.6 i 16V (F19, M19), OPEL Astra F Classic Caravan (T92) 1.6 i 16V (F35, M35), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.4 (F08, F68), (+ 22)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: TENNSPOLE – OPEL MERIVA X03.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Elektrospray
- Momentnøkkel
- Torx bits T20
- Torx bits T30
- Skrallenøkkel
- Flat Skrutrekker
- Brekkjern
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: tennspole – Opel Meriva X03. AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Fremgangsmåten er den samme for tennspolene til alle sylindrene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Opel Meriva X03 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Åpne panseret.



2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

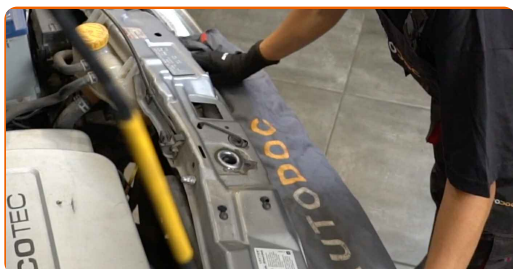


3 Skru løs festene til platen med kanaler for luftfordeling. Bruk Torx T20.

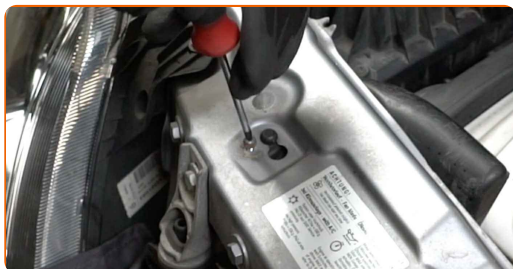

4 Fjern platen med kanaler for luftfordeling.



5 Skru løs festet på motordekselet. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

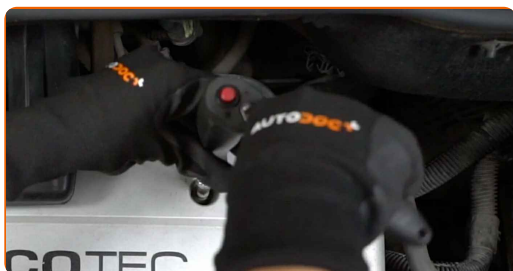


6 Skru løs oljepåfyllingslokket.



7 Fjern oljepåfyllingslokket.

8 Dekk til påfyllingsstussen med en mikrofiberklut for å forhindre at smuss og fremmede objekter kommer seg inn i systemet.

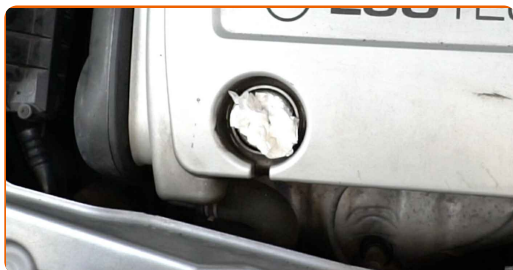

9 Fjern motordekslet.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennspole – Opel Meriva X03. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.


10 Fjern mikrofiberkluten fra oljepåfyllingsstuss.




11 Installer oljepåfyllingslokket.

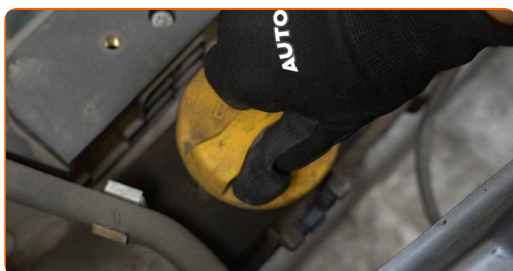

12 Rengjør tennspoleboltene.

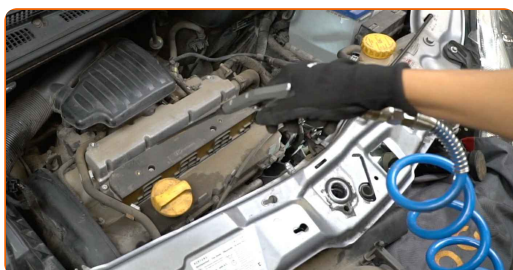


13 Fjern kontakten fra tennspolen. Bruk en flat skrutrekker.

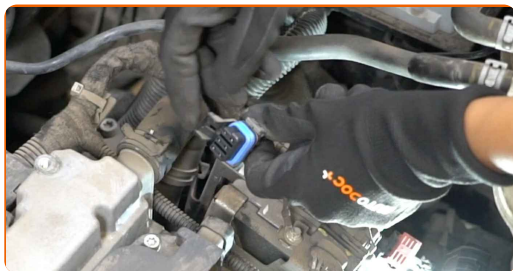


14 Skru løs tennspoleboltene. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.




15 Lirk opp tennspolen. Bruk et brekkjern.

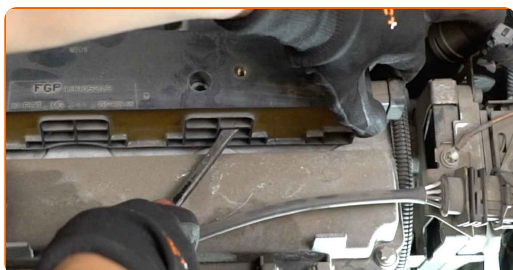

16 Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen i sylinderhodet.

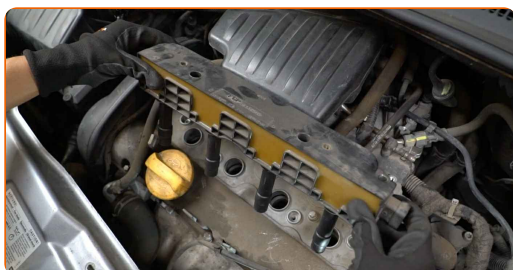


17 Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

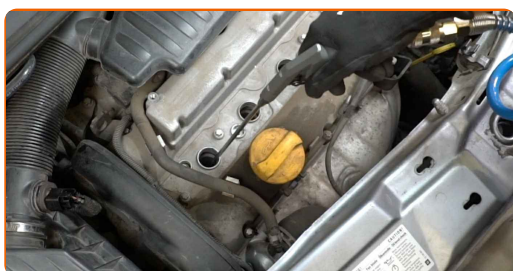


- 18** Installer også den nye tennspolen i hullet til tennpluggen i sylinderhodet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.




- 19** Stram tennspoleboltene. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 7 Nm dreiemoment.

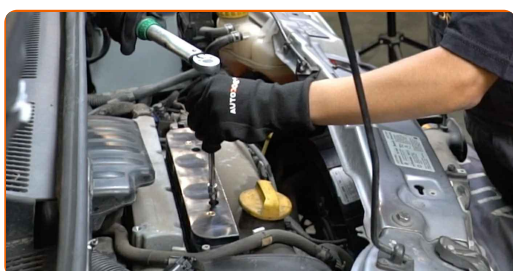

- 20** Behandle pluggen til tennspolen med elektro spray. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.

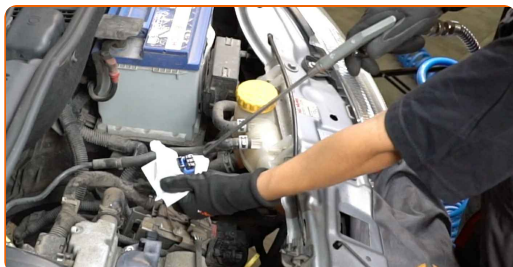


- 21** Plugg i kontakten til tennspolen. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

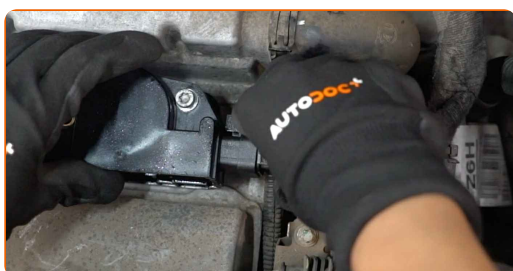

- 22** Fjern oljepåfyllingslokket.

23 Dekk til påfyllingsstussen med en mikrofiberklut for å forhindre at smuss og fremmede objekter kommer seg inn i systemet.


24 Monter motordekslet og fest det.

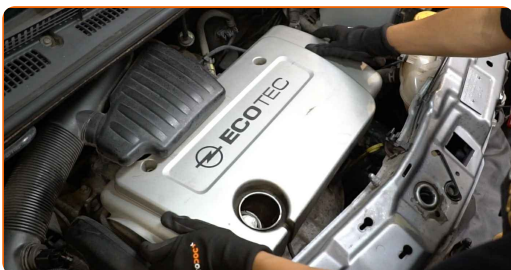


Utskifting: tennspole – Opel Meriva X03. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Vær forsiktig når du monterer delen, slik at du ikke skader den.

25 Skru inn festene på motordekslet. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

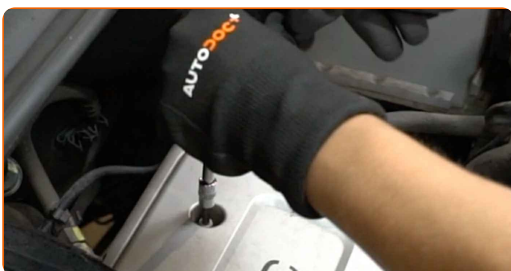

26 Fjern mikrofiberkluten fra oljepåfyllingsstuss.

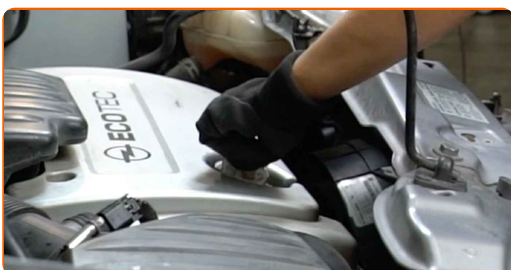

27 Installer oljepåfyllingslokket.



28 Stram oljepåfyllingslokket.


29 Sett på plass igjen platen med kanaler for luftfordeling.



30 Skru inn festene til platen med kanaler for luftfordeling. Bruk Torx T20.




31 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

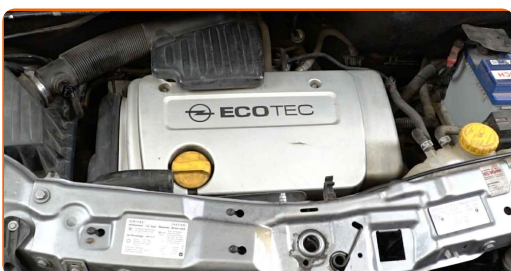

32 Slå av motoren.

33

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

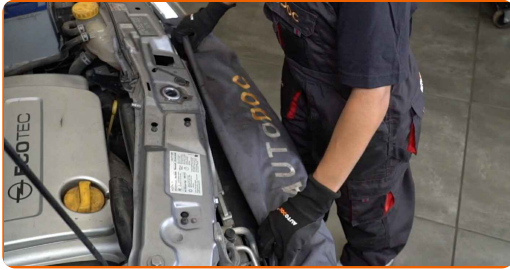

34

Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR OPEL

TENNSPOLE: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR OPEL MERIVA X03

TENNSPOLE FOR OPEL: KJØP NÅ

**TENNSPOLE FOR OPEL MERIVA X03: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.