



Slik bytter du kupefilter  
på en **Opel Meriva X03** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING




### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.8 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 DTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.6 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 CDTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.6 Turbo (E75)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KUPEFILTER – OPEL MERIVA X03.  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

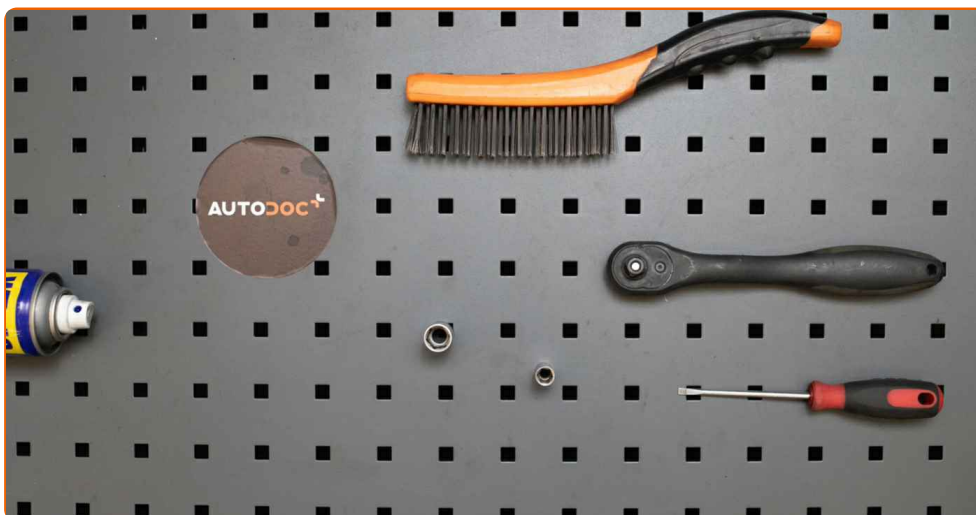

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Skrallenøkkel
- Flat Skrutrekker
- Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: kupefilter – Opel Meriva X03. AUTODOC anbefaler:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Opel Meriva X03 – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**


1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

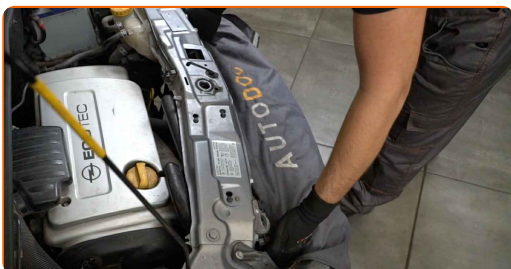


3

Fjern mutterdekslene til vindusviskerarmen. Bruk en flat skrutrekker.

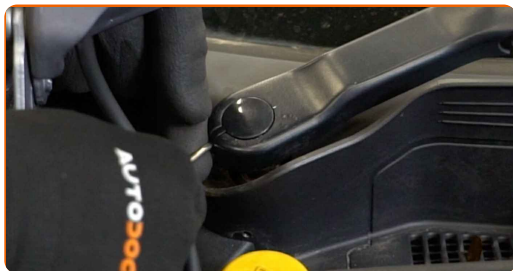


4

Rengjør festet til viskerarmene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

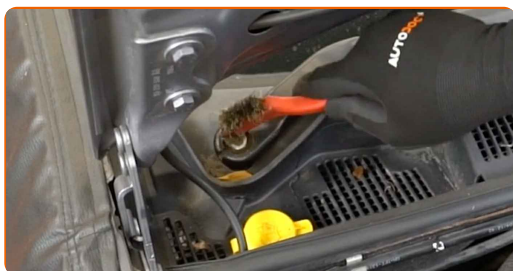


5

Skru løs festene til vindusviskerarmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

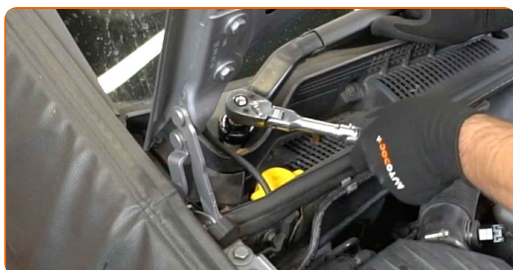


6

Fjern vindusviskerarmene.

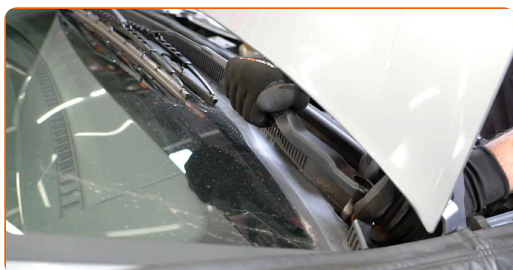

7

Skru løs festene til torpedoplaten. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

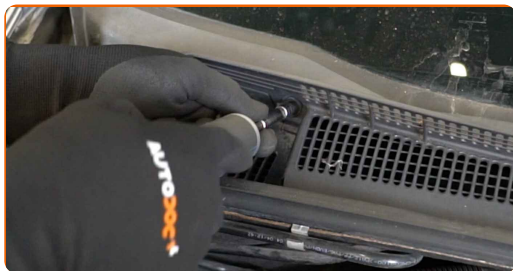


8

Fjern forseglingen på grillen ved vindusviskerne.




9

Skru løs festene til brettet til torpedoplaten under vindusviskeren. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

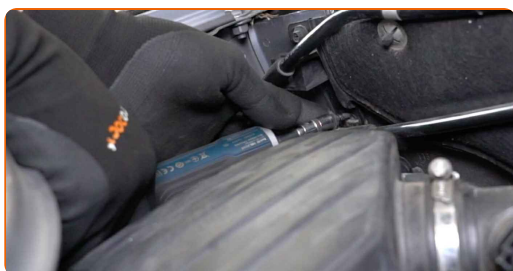

10

Løs klipsene til motorens torpedovegg.

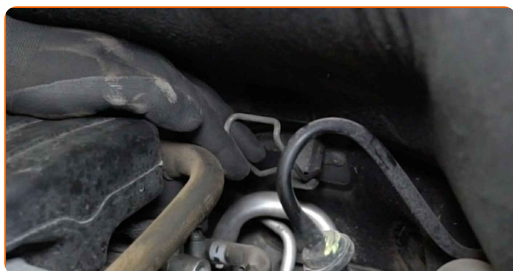

11

Løft opp og fjern grillen.



12

Skruløs festene til brettet til torpedoplaten under vindusviskeren. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.



13

Fjern brettet til torpedoplaten under vindusviskeren.




14

Løs klipsene til kabinfilteret.



15

Fjerne kupefilterhusdekselet.

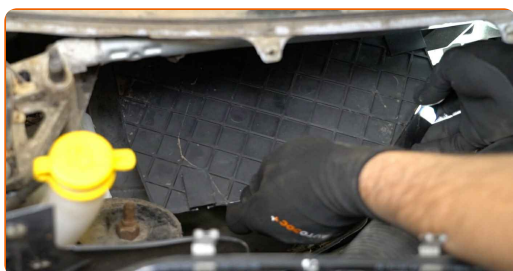

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: kupefilter – Opel Meriva X03. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.


**16** Fjern kupèfilteret.



Utskifting: kupefilter – Opel Meriva X03. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

**17** Slå på tenningen.

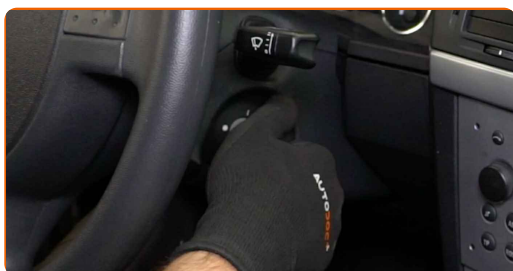

**18** Lukk varmespjeldet.



**19** Slå av tenningen.



20

Rengjør filterhuset og dekselet til kupéfilteret.




### AUTODOC anbefaler:

- Fjern eventuelle rester fra kupéfilterhuset nøye for å hindre forurensning av ventilasjonskanalen.

21

Installer kupéfilteret i setet.

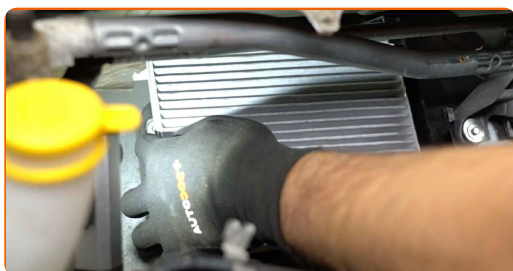

### Utskifting: kupefilter – Opel Meriva X03. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – Opel Meriva X03.

22

Installer kupèfilterhusdekslet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



23

Fest klipsene til kabinfilterdekslet.




24

Monter brettet til torpedoplaten under vindusviskeren.



25

Skrue inn brettet til torpedoplaten under vindusviskeren. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

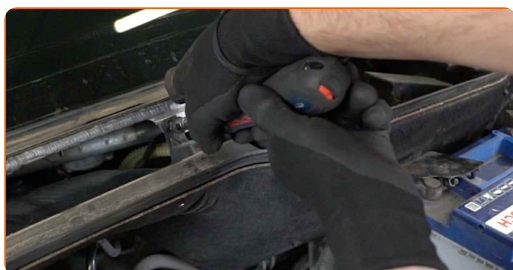

26

Fest klipsene til motorens torpedovegg igjen.

27

Installer og sjekk at grillen er på plass. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.



28

Installer forseglingen til vindusvisker-grillen.



29

Reinstaller viskerarmene.



Utskifting: kupefilter – Opel Meriva X03. Profesjonelle anbefalinger:

- Pass på og ikke blande vindusviskerarmene på sjåfør og passasjer siden.

30

Stram viskerarmfestene. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 22 Nm dreiemoment.



31

Monter mutterkappe for frontrutens viskerarmer.

32


Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

33

Lukk panseret.

34

Slå på tenningen. Varmespjeldet returnerer automatisk til den normale stillingen.

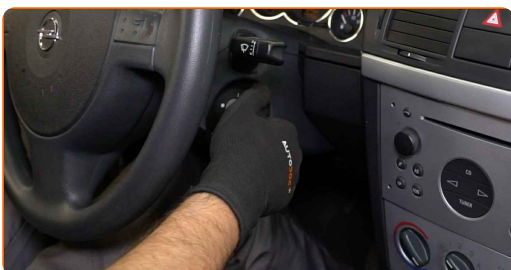

35

Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



36

Slå av tenningen.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Wheel' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR OPEL**

**KUPEFILTER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR OPEL MERIVA X03**

**KUPEFILTER FOR OPEL: KJØP NÅ**

**KUPEFILTER FOR OPEL MERIVA X03: DE BESTE TILBUDENE  
OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.