



Slik bytter du
bremseskiver fremme på
en **Nissan Micra K11** –
veiledning


VIDEOVEILEDNING

**ⓘ Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
NISSAN MICRA II (K11) 1.0 i 16V, NISSAN MICRA II (K11) 1.5 D, NISSAN MICRA II
(K11) 1.4 i 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSEKIVER – NISSAN MICRA K11.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

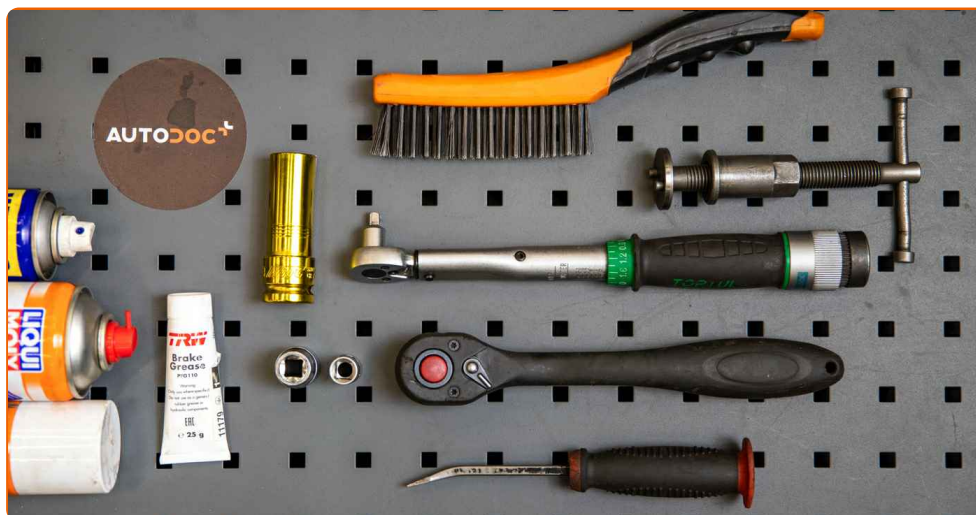

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Bremsecaliper føringsstift fett
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #19
- Bremsestempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

AUTODOC anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen Nissan Micra K11 i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsseklossene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Nissan Micra K11 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.



2

Sikre hjulene med klosser.

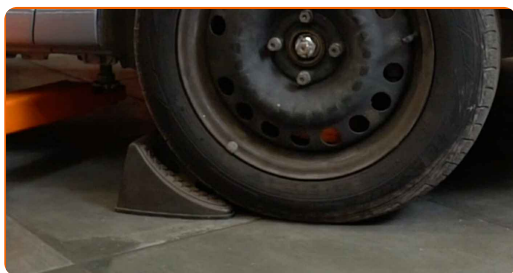

3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



4

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



5

Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Nissan Micra K11


6

Ta av hjulet.

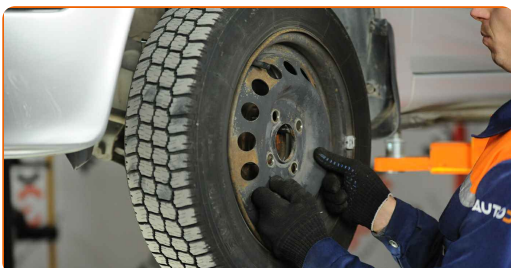


7 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

8 Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

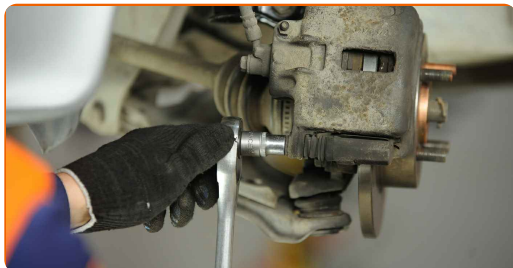

9 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.


10 Fjern bremsekaliperen.

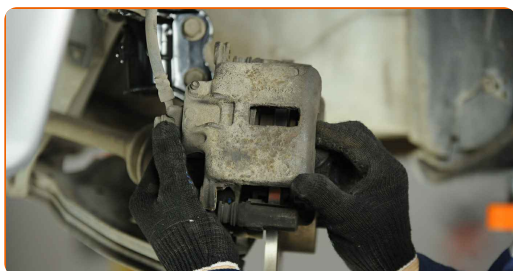

Utskiifting: bremsekiver – Nissan Micra K11. Tips:


- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

11 Fjern bremseklossene.

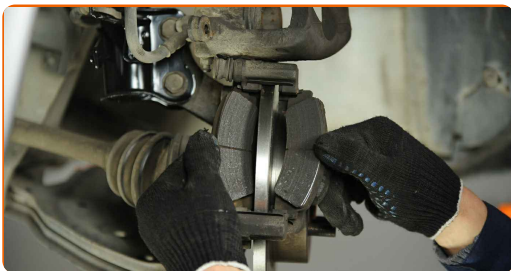


12 Ta bort låsefjærene til bremseklossene.


13 Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

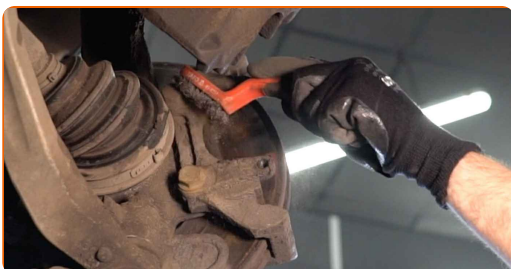


14 Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

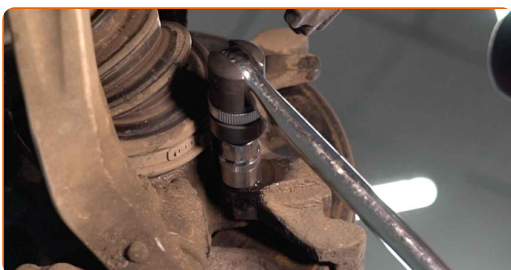

15 Fjern kalipperbraketten.

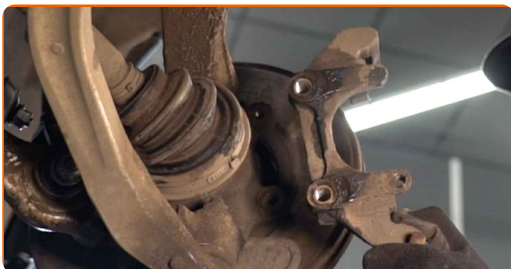

16 Fjern bremseskiven.

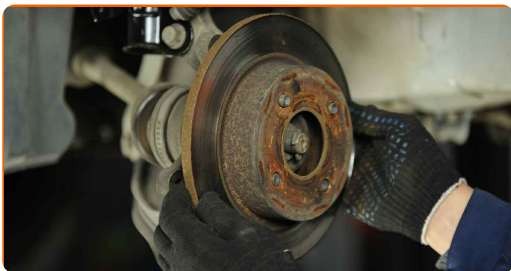


17 Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



18 Installer bremseskiven.



19 Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

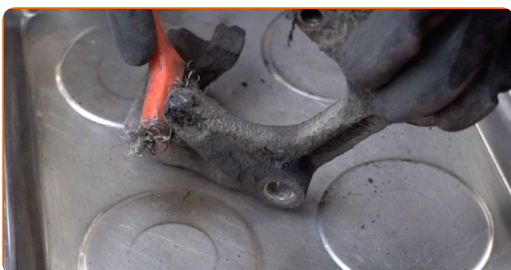

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – Nissan Micra K11. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

20 Fjern styretappene fra bremsekaliperen.

21 Behandle bremsekaliper styrepinnene.




22 Behandle glidebolter i bremsekaliperen. Bruk fett for glidebolter i bremsekaliperen.



23 Skru inn styrepinnene.


24 Installer bremsekaliperbraketten.

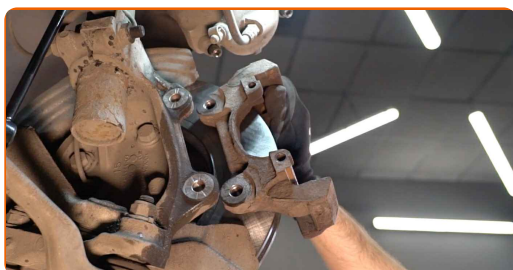

25 Stram bremsekaliperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 115 Nm dreiemoment.


26 Monter låsefjærene til bremseklossene.

27 Installer bremseklossene.

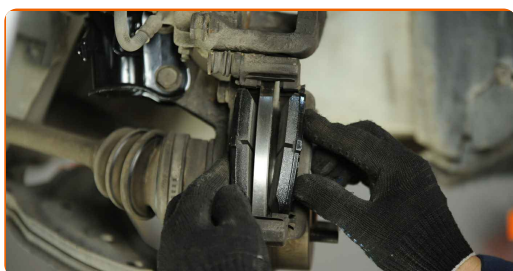

28

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.

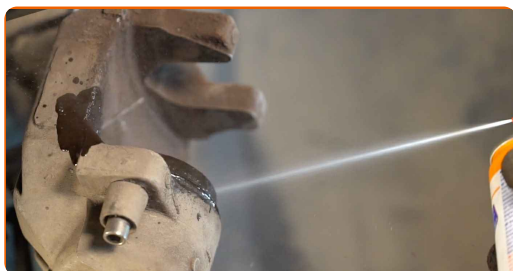

Utskiifting: bremsekiver – Nissan Micra K11. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


29

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.




30.1

Installer bremsekaliperen og fest den.

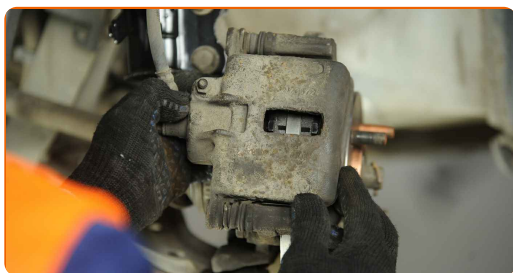


30.2

Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

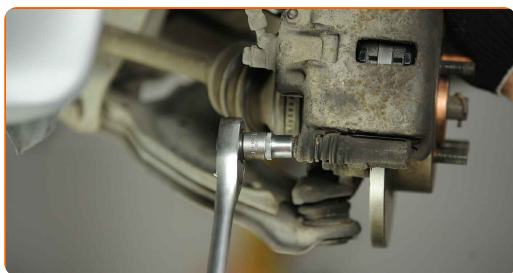


31

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

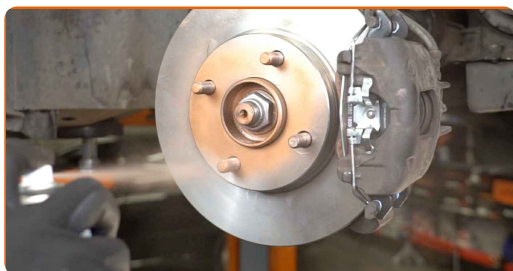

32

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

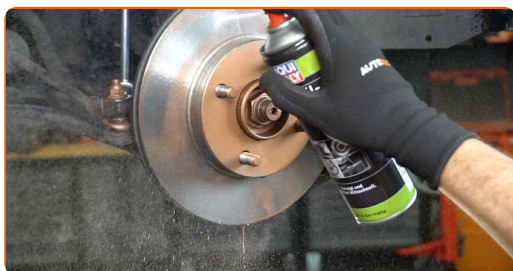


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – Nissan Micra K11. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

33

Installer hjulet.

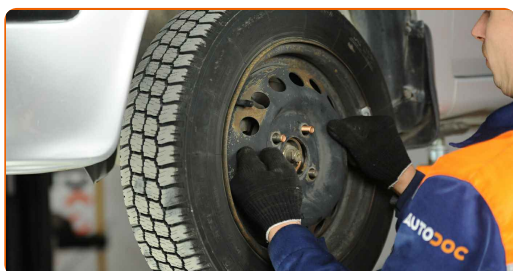


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene. Nissan Micra K11


34 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



35 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

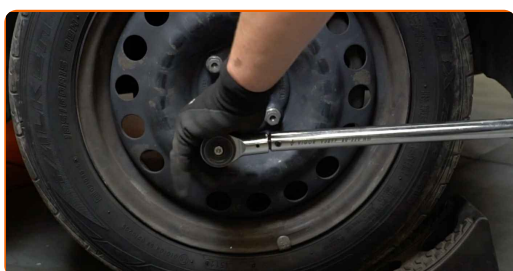

36 Fjern jekker og klosser.

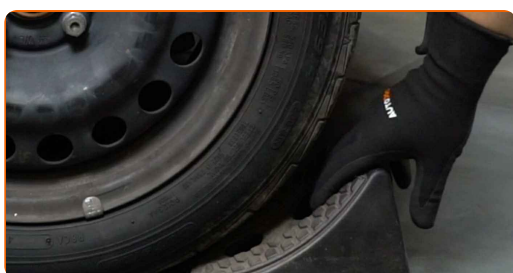

Utskifting: bremseskiver – Nissan Micra K11. AUTODOC anbefaler:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

37 Stram tanklokket til bremsevæsken.

Utskifting: bremseskiver – Nissan Micra K11. Tips:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

38

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR NISSAN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR NISSAN MICRA K11

BREMSESKIVER FOR NISSAN: KJØP NÅ

**BREMSESKIVER FOR NISSAN MICRA K11: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.