


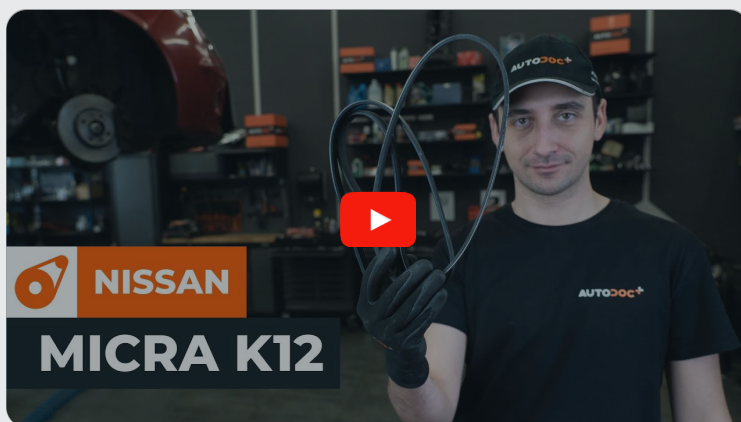

Slik bytter du  
kileribberem på en  
**Nissan Micra K12** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING

**ⓘ Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN Micra C+C  
III (K12) 1.4 16V, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: KILERIBBEREM – NISSAN MICRA K12.  
VERKTØYET DU TRENGER:**



- Stålbørste
- Bremsrens
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #14
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Pipenøkkelinnsats # 27
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: kileribberem – Nissan Micra K12. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


## UTSKIFTING: KILERIBBEREM – NISSAN MICRA K12. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

**1** Sikre hjulene med klosser.

**2** Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk et svingjern.



**3** Jekk opp bilen.

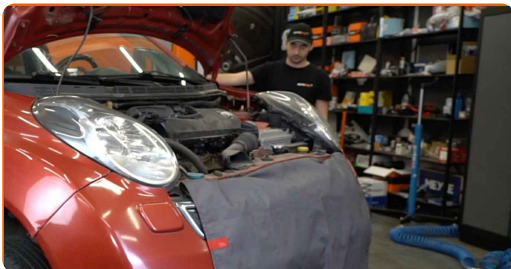

Utskifting: kileribberem – Nissan Micra K12. Tips:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

**4** Løsne hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Nissan Micra K12


**5** Ta av hjulet.



**6** Fjern plastklipsene til dekselet for hjulbuen. Flytt delen til side. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.



**7** Løs festet til strammehjulet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14.

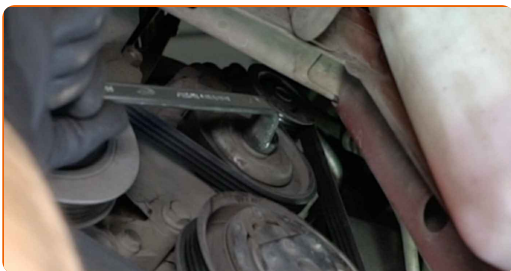


8

Løs multireimen. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.




9

Ta bort Poly-V-beltet.

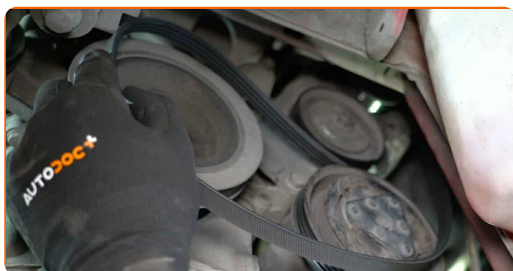


10

Løs festet til strammehjulet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14.

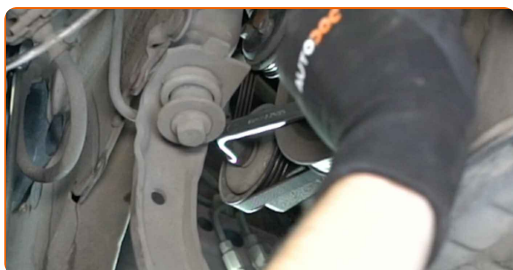


11

Løs multireimen. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

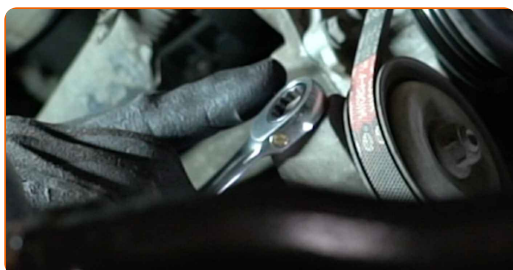


**12** Ta bort Poly-V-beltet.

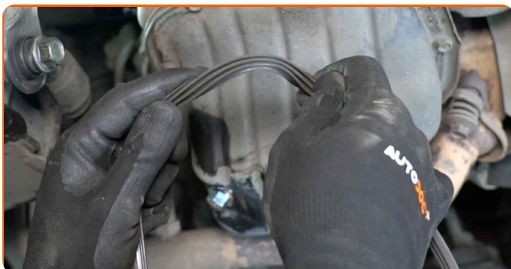

**AUTODOC anbefaler:**

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.


**13** Monter Poly-V-beltet.

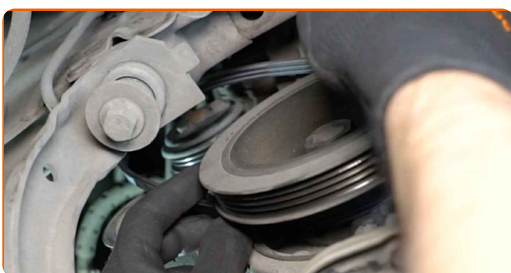

**Utskifting: kileribberem – Nissan Micra K12. AUTODOCs eksperter anbefaler:**

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

**14** Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

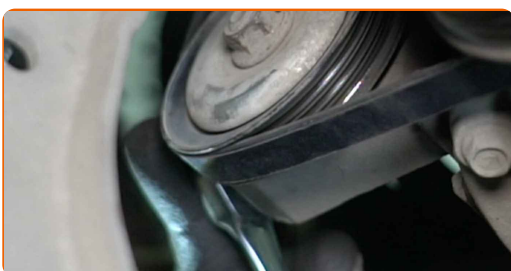


Utskifting: kileribberem – Nissan Micra K12. AUTODOC anbefaler:

- Pass på at kileremmen med ribber er strammet riktig.

- 15** Stram festet til strammehjulet til multireimen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.




- 16** Monter Poly-V-beltet.

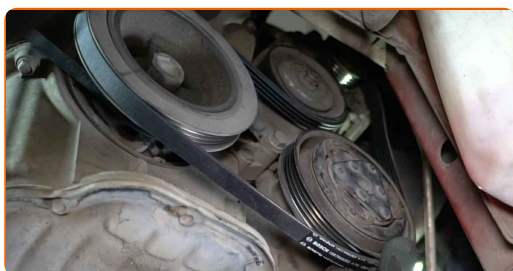

AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

- 17** Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

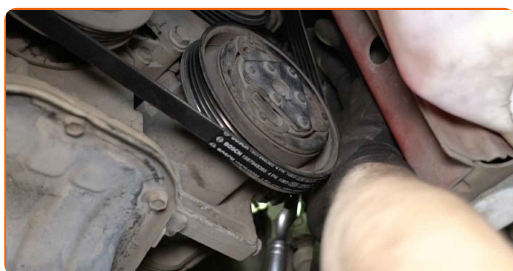





Utskifting: kileribberem – Nissan Micra K12. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Pass på at kileremmen med ribber er strammet riktig.

- 18** Stram festet til strammehjulet til multireimen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

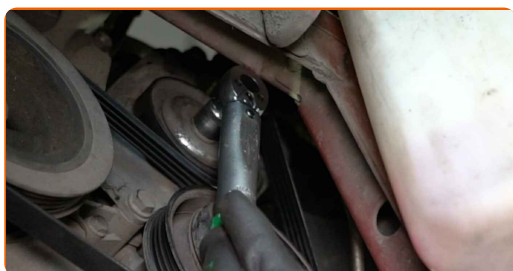

- 19** Roter veivakselen flere ganger for å kontrollere at den nye poly-v-reima fungerer korrekt. Bruk en pipenøkkelinnsats #27. Bruk en skrallenøkkel.

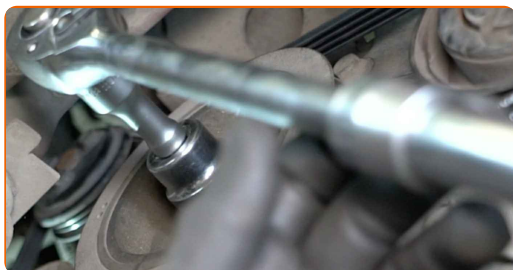


AUTODOC anbefaler:

- Pass på at reimene sitter korrekt på hjulene.
- Pass på at reimene er strammet korrekt.

20

La motoren gå i noen minutter.

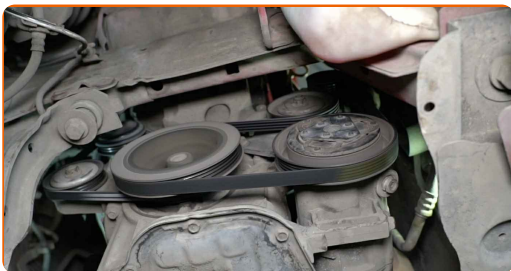

Utskifting: kileribberem – Nissan Micra K12. Profesjonelle anbefalinger:


- Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

21

Slå av motoren.


22

Monter dekselet til hjulkassen i setet. Fest plastklipsene til dekselet for hjulbuen.

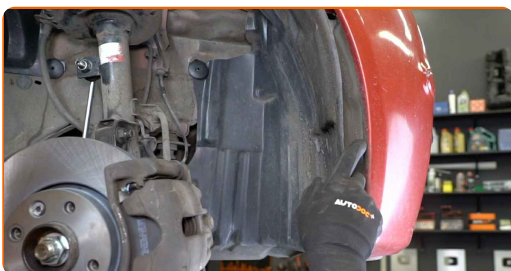


23

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

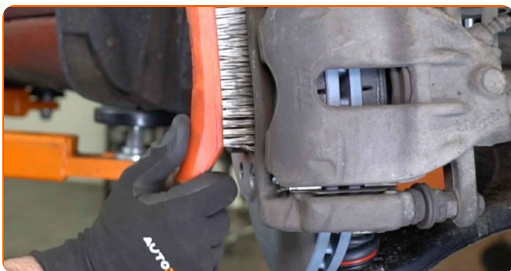

24

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.

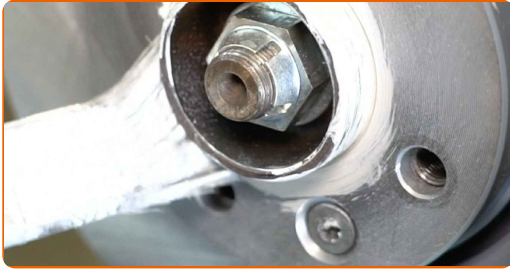

25

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

26

Sett på hjulet.



### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
Nissan Micra K12

27

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en skrallenøkkel.



28

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



29

Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR NISSAN**

**KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR NISSAN MICRA K12**

**KILERIBBEREM FOR NISSAN: KJØP NÅ**

**KILERIBBEREM FOR NISSAN MICRA K12: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.