



Slik bytter du bakre
eksospotte på en **Nissan**
Micra K12 – veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN MICRA III (K12) 1.2 LPG, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4 LPG

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BAKRE EKSOSPOTTE – NISSAN MICRA
K12. VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- Sandpapir
- WD-40 spray
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Skrallenøkkel
- Brekkjern
- Hammer
- Hydraulisk transmisjon jekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: bakre eksospotte – Nissan Micra K12. Profesjonelle anbefalinger:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BAKRE EKSOSPOTTE – NISSAN MICRA K12. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

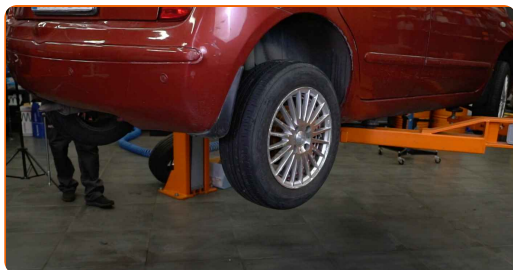


2

Rengjør klemmen til lyddemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



3


Løs klemmen til lyddemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

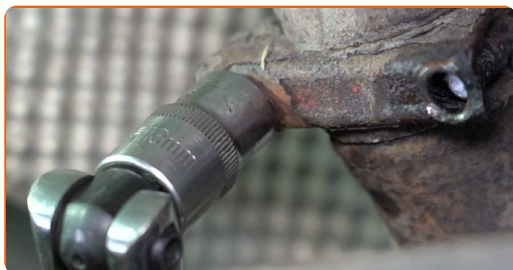


4 Støtt opp lyddemperen. Bruk en hydraulisk jekk.



5 Spray gummifestene til lyddemperen. Bruk WD-40 spray.

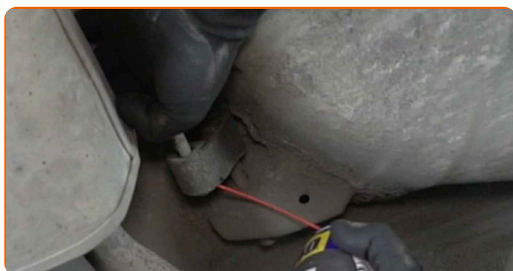

6 Løs gummifestene til lyddemperen. Bruk et brekkjern.

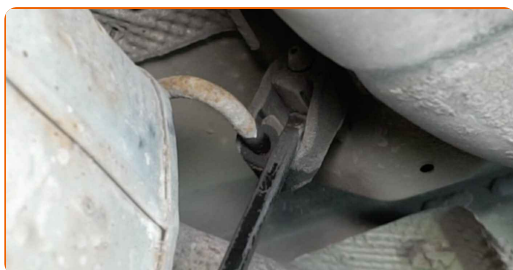

7 Løs lyddemperen fra eksosrøret. Bruk et brekkjern. Bruk en hammer.



Utskifting: bakre eksospotte – Nissan Micra K12. AUTODOC anbefaler:

- Hold godt i lyddemperen når du fjerner den og når du senker girkassejekk for å unngå skader.

8

Fjern hydraulisk girkassejekk.

9

Fjern lyddemperen.




Utskifting: bakre eksospotte – Nissan Micra K12. Tips:


- Inspiser gummifestene til lyddemperen. Bytt dem ut om nødvendig.

10


Rengjør festepunktet til lyddemperen på eksosrøret. Bruk en stålbørste. Bruk sandpapir.

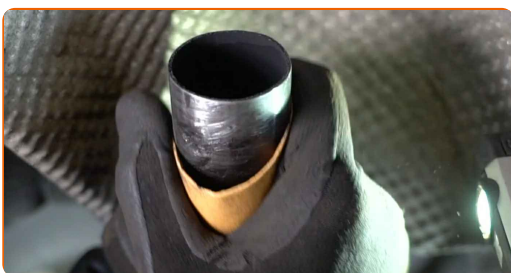


11 Monter en ny lyddemper.

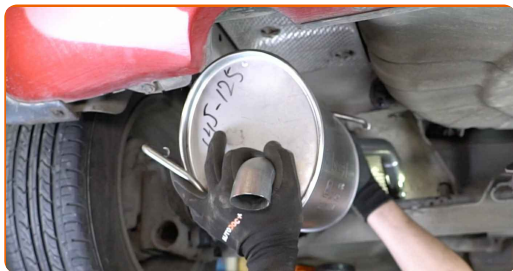


12 Fest lyddemperen til eksosrøret.

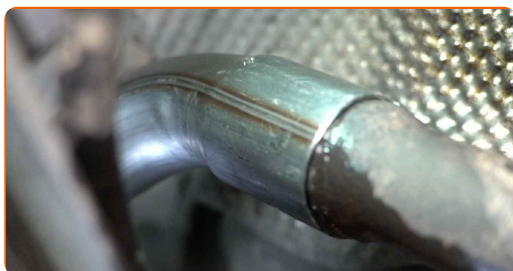

13 Fest gummifestene til lyddemperen.

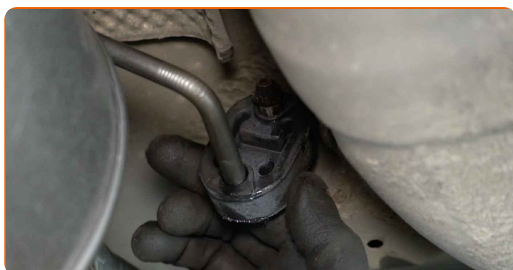

14 Stram klemmen til lyddemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

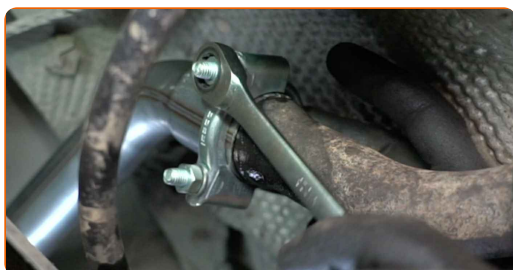

AUTODOC anbefaler:

- Ikke stram klemmen for mye, den kan bli skadet.

15

Senk bilen.



16

La motoren gå i noen minutter.



Utskifting: bakre eksospotte – Nissan Micra K12. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

17

Slå av motoren.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR NISSAN

BAKRE EKSOSPOTTE: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR NISSAN MICRA K12

BAKRE EKSOSPOTTE FOR NISSAN: KJØP NÅ

**BAKRE EKSOSPOTTE FOR NISSAN MICRA K12: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.