



Slik bytter du hjullager
bak på en **Nissan Micra**
K12 – veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

NISSAN Note (E11, NE11) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.6 160 SR, NISSAN MICRA III (K12) 1.6 SR 160, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN Note (E11, NE11) 1.6, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4 LPG

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: HJULLAGER – NISSAN MICRA K12.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- Universal rengjøringspray
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 30
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Brekkjern
- Hammer
- Seegerringtang
- Avtrekkersett for hylser og lager
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: hjullager – Nissan Micra K12. Profesjonelle anbefalinger:

- Lagermonteringen på Nissan Micra K12 bilen må ikke brukes på nytt.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: HJULLAGER – NISSAN MICRA K12. FØLG DISSE TRINNENE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk et svingjern.



3 Jekk opp bilen.

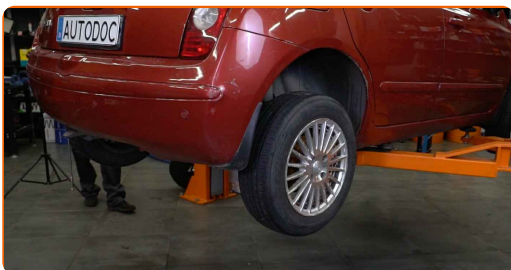

Utskifting: hjullager – Nissan Micra K12. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

4

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.


5

Ta av hjulet.




6

Fjern dekselet til navlageret. Bruk et brekkjern. Bruk en hammer.

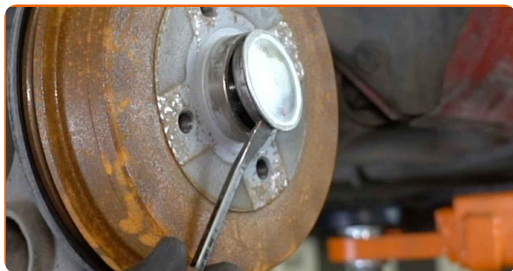


7

Skru løs festene til hjulnavet. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk et svingjern.

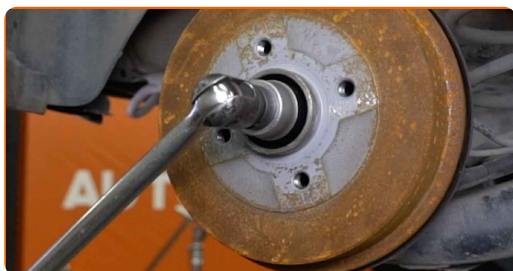


8

Fjern festemutteren.

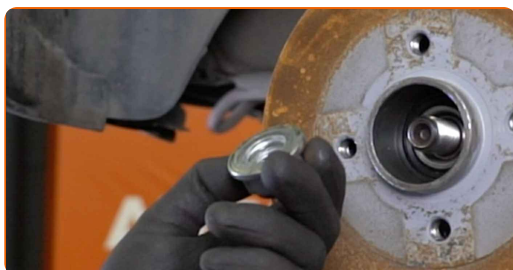

9

Fjern bremsetrommelen i en montasje med hjulnavlageret.

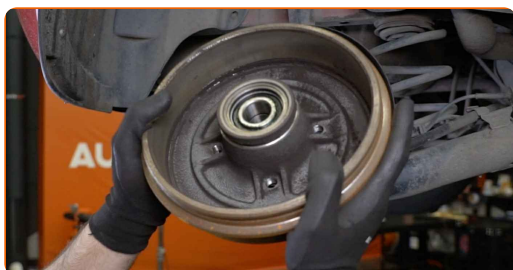

Utskifting: hjullager – Nissan Micra K12. Tips:

- Undersøk bremsetrommelen. Bytt det ut om nødvendig.


10 Fjern låseringen til hjulnavlageret. Bruk en seegerringtang.



11 Press ut lageret til hjulnavet. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager.



12 Rens festepunktet til hjullageret. Bruk en stålbørste.

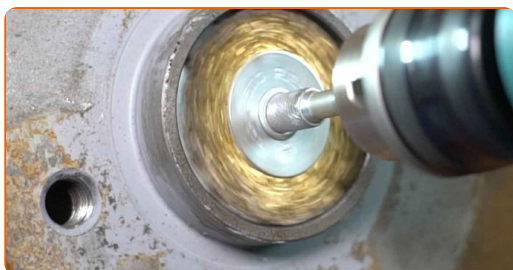

13 Press hjullageret inn i bremsetrommelen. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager.



AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at lageret til hjulnavet er i den riktige posisjonen. Pass på at det ikke er feilplassert.
- Slutt å trykke på lageroverflaten med en gang det er plassert i festesetet.

14

Monter låseringen til hjulnavlageret. Bruk en seegerringtang.



15

Rens festepunktet til hjullageret. Bruk universal rengjøringspray.




16


Monter bremsetrommelen i en montasje med hjulnavlageret.



17 Monter festemutteren.

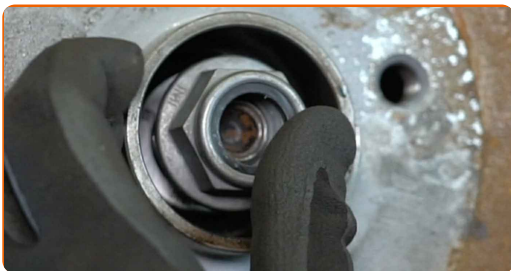


18 Stram navfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 175 Nm dreiemoment.

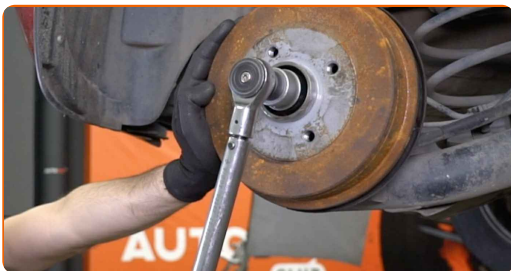

Utsifting: hjullager – Nissan Micra K12. AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Viktig! Bruk nye festelementer.

19 Fest dekselet til navlageret. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager. Bruk en hammer.

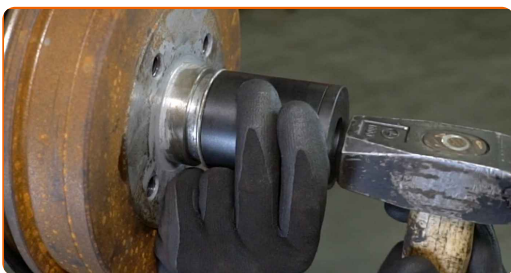

20

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.

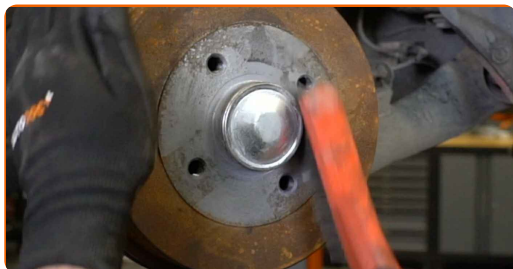


21

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk keramisk pasta.



22

Sett på hjulet.

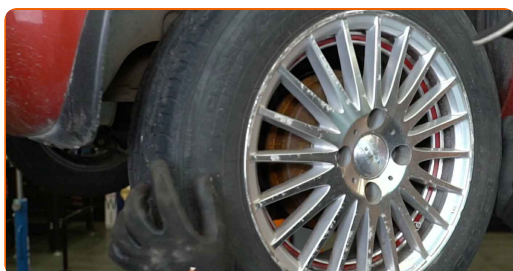


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
Nissan Micra K12

23

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en skrallenøkkel.

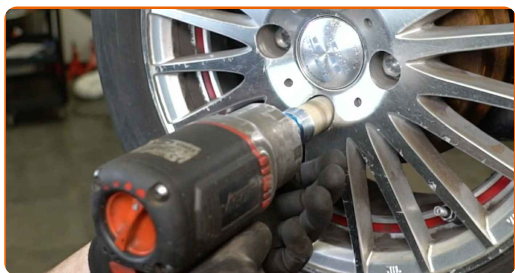

24

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



25

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR NISSAN

HJULLAGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR NISSAN MICRA K12

HJULLAGER FOR NISSAN: KJØP NÅ

**HJULLAGER FOR NISSAN MICRA K12: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.