



Slik bytter du tennspole
på en **MINI Cabrio (R52)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MINI Cabrio (R52) 1.6 One, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper S, MINI Cabrio (R52) 1.6 John Cooper Works

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper

UTSKIFTING: TENNSPOLE – MINI CABRIO (R52).
VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Høytemperaturfett
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel
- Flat skrutrekker
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: tennspole – MINI Cabrio (R52). AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten er den samme for tennspolene til alle sylindrene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNSPOLE – MINI CABRIO (R52). FØLG DISSE TRINNENE:


- 1 Åpne panseret.
- 2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.
- 3 Fjern ledningskontaktene til tennpluggene fra hullene til tennpluggene. Koble ledningene til tennpluggen fra tennspolen.



Utskifting: tennspole – MINI Cabrio (R52). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk rekkefølgen til ledningskontaktene til tennpluggene.

4 Fjern kontakten fra tennspolen. Bruk en flat skrutrekker.

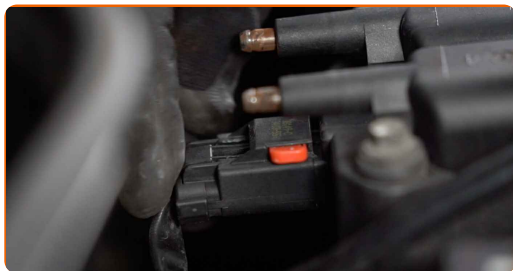


5 Skru løs tennspolebraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



6 Fjern tennspolen.



7 Behandle tuppen av tennspolen. Bruk høytemperaturs smøreolje. Bruk en flat skrutrekker.

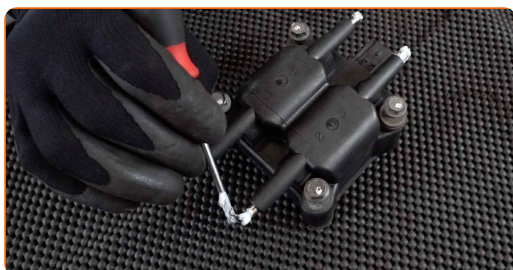


8 Installer ny tennspole.



- 9 Stram tennspolens feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 12 Nm dreiemoment.




- 10 Monter ledningskontaktene til tennpluggene i hullene til tennpluggene. Koble tennpluggens ledninger til tennspolen.

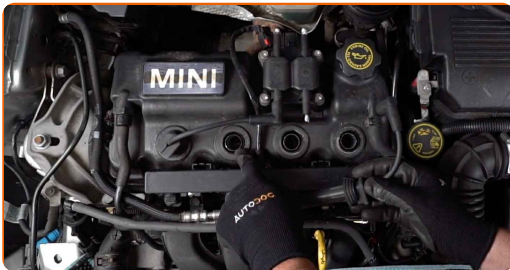

Utskifting: tennspole – MINI Cabrio (R52). Tips:

- Følg installasjonsprosessen.

- 11 Plugg i kontakten til tennspolen.

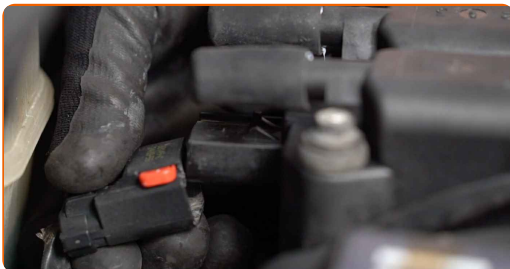

- 12 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

- 13 Slå av motoren.

- 14 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

15

Lukk panseret.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNSPOLE: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.