



Slik bytter du termostat
på en **Ford Mondeo Mk3**
sedan – veiledning

VIDEOVEILEDNING

** Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD MONDEO III sedan (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 1.8 SCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: TERMOSTAT – FORD MONDEO MK3
SEDAN. VERKTØYET DU TRENGER:**



- Universal rengjøringspray
- Elektrospray
- Tetningsmiddel
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel
- Pakningsskrape
- Flat skrutrekker
- Trakt
- Væskebeholder
- Clic-R-slangeklemmetang

KJØP VERKTØY

Utskifting: termostat – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kontroller tilstanden til kjølevæsken hver gang du bytter termostat. Skift ut kjølevæsken ved behov.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TERMOSTAT – FORD MONDEO MK3 SEDAN. FØLG DISSE TRINNENE:


1

Åpne panseret.



2

Fjern motordekselet.

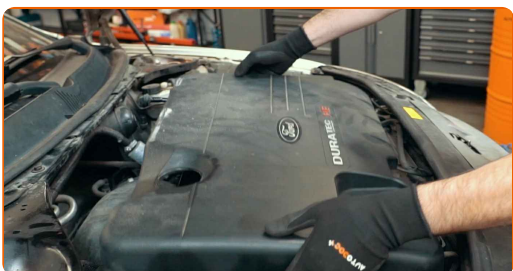

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: termostat – Ford Mondeo Mk3 sedan. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

3 Skru løs festene til grillen.



4 Ta bort grillen.




5 Fjern holderne til høyre frontlykt.



6 Fjern høyre frontlykt.




7 Løs kontakten til høyre frontlykt.

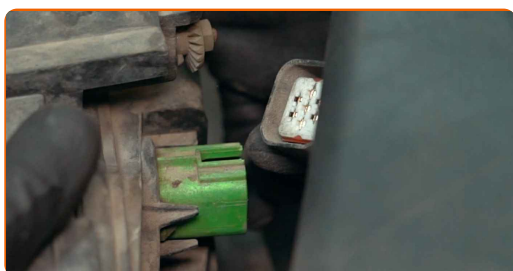

8

Skru løs festet til braketten til servorøret. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

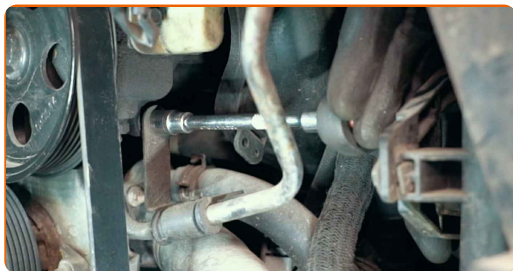


9

Skru løs lokket til kjølevæsketanken.




10

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

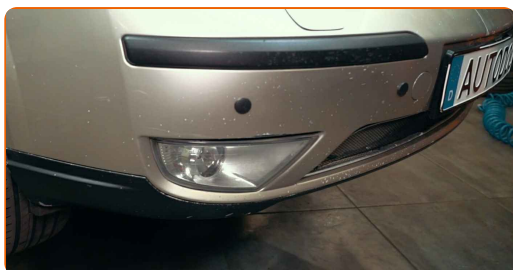


11

Klargjør en beholder for væsker.

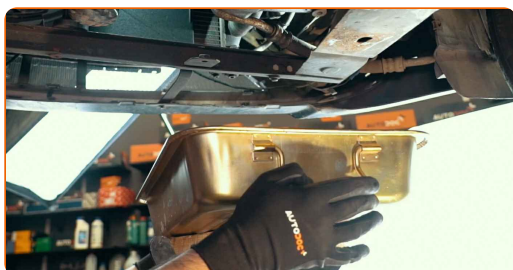


12

Rengjør tappepluggen for kjølevæske. Bruk universal rengjøringspray.

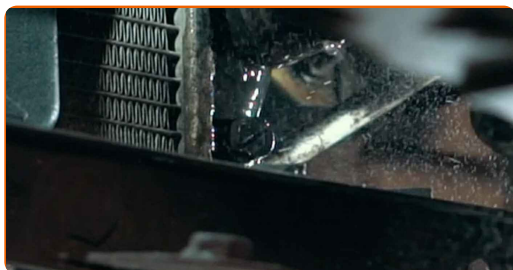

13

Skru løs tappepluggen for kjølevæske. Bruk en flat skrutrekker.

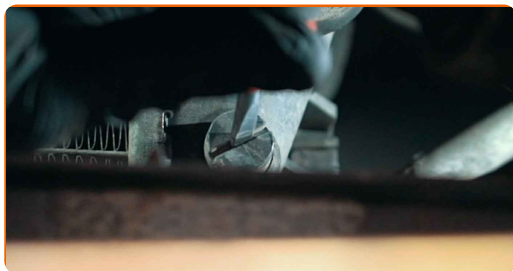

14

Tapp kjølevæsken fra motoren.



Utskifting: termostat – Ford Mondeo Mk3 sedan. Profesjonelle anbefalinger:


- Forsiktig! Kjølevæsken kan være veldig varm.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.
- Vent til all kjølevæsken har rent ut av tappehullet.

15

Skru inn tappepluggen for kjølevæske. Bruk en flat skrutrekker.




16 Senk bilen.

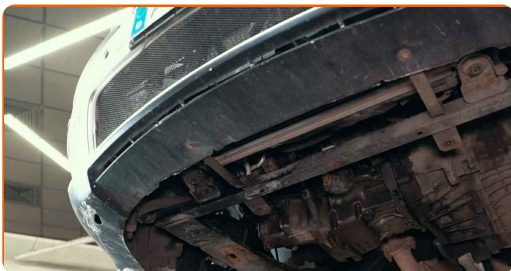

17 Løs klemmene til kjølevæskeslangene. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.




18 Løsne klemmene til kjølevæskeslangene.

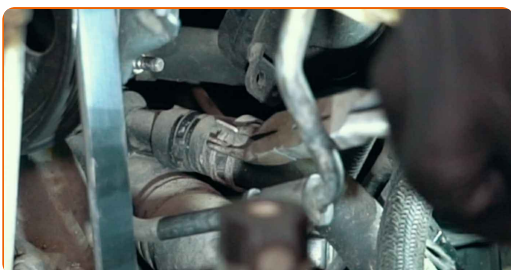

19 Koble fra kjølevæskeslangene fra termostathuset.



20 Rengjør termostathuset. Bruk universal rengjøringspray.

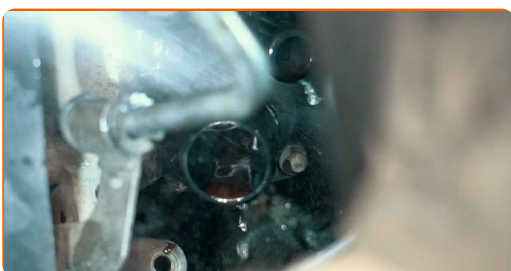

21

Skru løs festene til termostathuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.



22

Fjern termostathuset sammen med termostaten.




Utsifting: termostat – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tips fra AUTODOC:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

23


Rengjør festepunktene til termostathuset. Bruk universal rengjøringspray. Bruk en pakningsskrape.

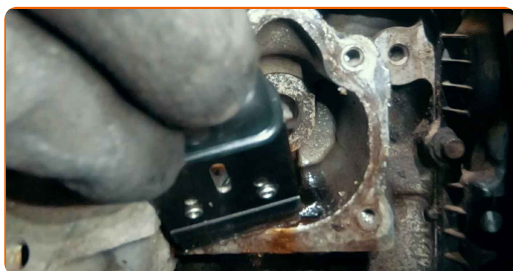

24 Rengjør termostathuset. Bruk universal rengjøringspray.




25 Rengjør termostathuset. Bruk en tetningsmasse.

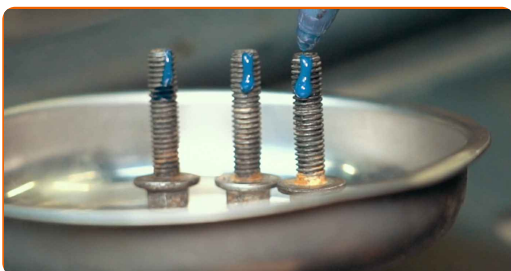

26 Monter det nye termostathuset sammen med termostaten.




27 Stram festene til termostathuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 6 Nm dreiemoment.

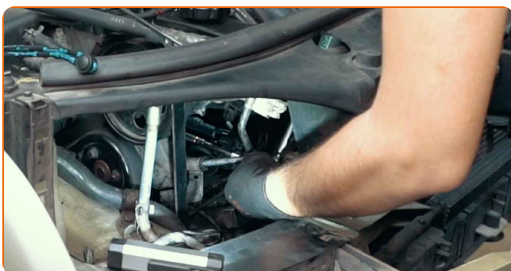

28 Koble til kjølevæskeslangene til termostathuset.




29 Løsne klemmene til kjølevæskeslangene. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.

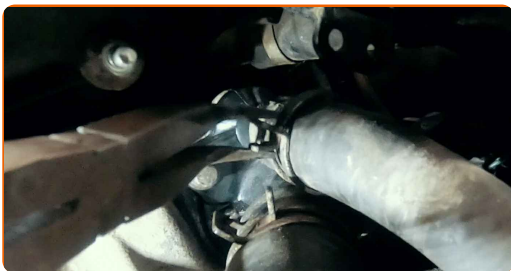


30 Skru inn festet til braketten til servorøret.



31 Rengjør kontakten til høyre frontlykt. Bruk dielektrisk fett.

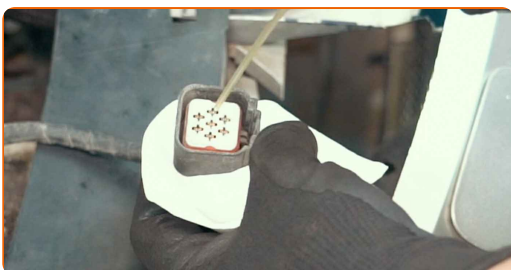

32 Fest kontakten til høyre frontlykt.

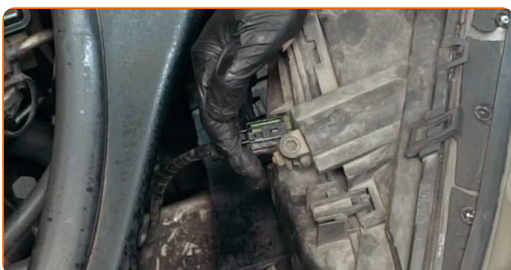

33 Monter høyre frontlykt.



34 Monter holderne til høyre frontlykt.



35 Monter grillen.




36 Skru inn festet til grillen.



37 Ta av lokket til kjølevæsketanken.




38 Sett inn i trakten.

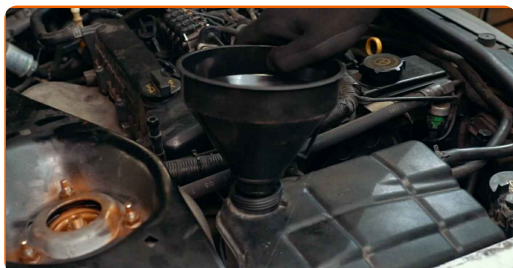

39

Hell kjølevæske på kjølevæsketanken.

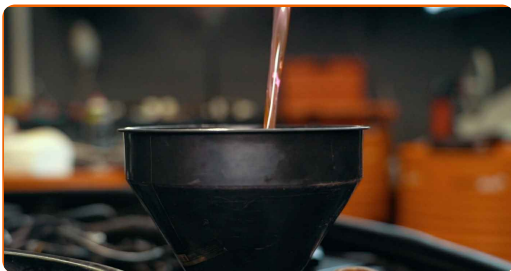


Utskifting: termostat – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC anbefaler:

- Bruk kun kjølevæsken som er anbefalt av produsenten.
- Kjølevæsknivået bør nå opp til MAX-merket.
- Vent til luften er ute av systemet.

40

Kjør motoren i noen minutter. Dette må gjøres for å fjerne gjenværende luft fra kjølesystemet og sjekke at komponentene fungerer som de skal.

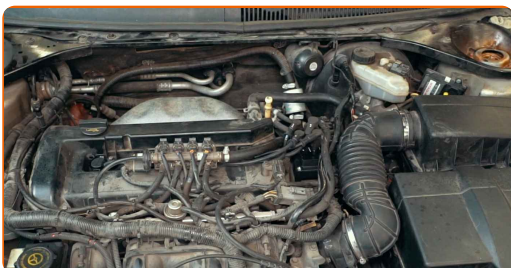

41

Slå av motoren.

42

Kontroller kjølevæsknivået. Fyll ved behov på mer, til det påkrevde nivået er nådd.

43

Sett på lokket til kjølevæsketanken.


44

Skru på lokket til kjølevæsketanken.



45

Monter motordekselet og fest det.

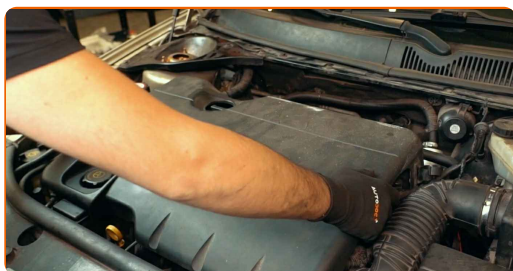


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: termostat – Ford Mondeo Mk3 sedan. Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.

46

Lukk panseret.

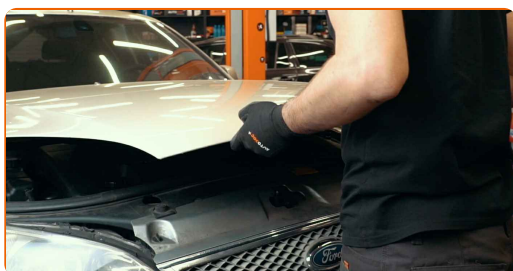

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FORD

TERMOSTAT: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FORD MONDEO MK3 SEDAN

TERMOSTAT FOR FORD: KJØP NÅ

**TERMOSTAT FOR FORD MONDEO MK3 SEDAN: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.