



Slik bytter du fjærende
ben fremme på en **Ford**
Mondeo Mk3 sedan –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III sedan (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 15)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRENDE BEN – FORD MONDEO MK3 SEDAN. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringsspray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 15
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Pipenøkkelinnsats # 32
- Støtdemper pipeverktøy
- HEX bit nr. H6
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Spikerdør
- Hammer
- Svingjern
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: fjærende ben – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Begge støtdemperene til frontfjæringen bør utskiftes samtidig.
- Fremgangsmåten er identisk for venstre og høyre fjærbein på fremre hjuloppeng.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Ford Mondeo Mk3 sedan – må utføres med motoren koblet ut.

FØLG DISSE TRINNENE VED UTSKIFTINGEN:

1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3

Rengjør festene på fjærbeinets øvre sete. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**4**

Løsne det øvre festet til fjærbeinet (3 deler). Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

**5**

Rengjør festet til drivakselen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**6**

Løsne festet til drivakselen. Bruk en pipenøkkelinnsats #32. Bruk et svingjern.

**7**

Sikre hjulene med klosser.

8

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



9

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



10

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Ford Mondeo Mk3 sedan

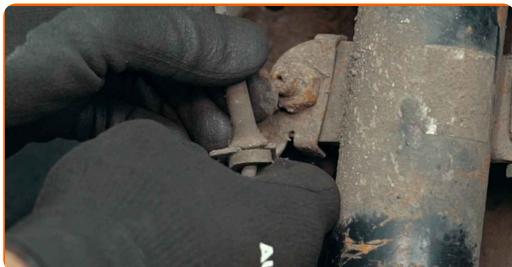
11

Ta av hjulet.



12

Koble fra ABS-sensorens ledninger.

**13**

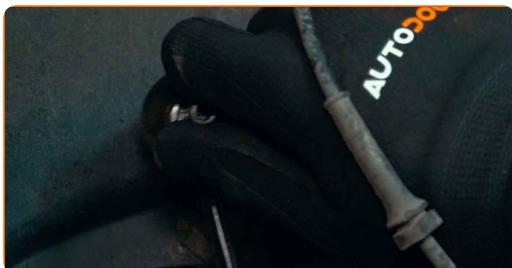
Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**14**

Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

**15**

Fjern stabilisatorstaget.



16

Rengjør festene som forbinder bremseslangen med fjærbeinet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



17

Skru bremseslangen festebrakett fra sjokket strut. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.



18

Rengjør det nedre festet som kobler fjærbeinet til styrespindelen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



19

Skru løs nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel. Bruk et svingjern.



20

Fjern festebolt.



21

Skru løs festene som binder drivaksel til hjulnavet. Bruk en pipenøkkelinnsats #32. Bruk en skrallenøkkel.



22

Fjern festemutteren.



23

Rengjør festene som kobler kuleleddet til styrearmen i hjulopphegenget. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



24

Skru løs festene som binder kuleleddet til kontrollarmen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.



25

Fjern festeboltene.



26

Fjern drivakselen fra styrespindelen. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.



Utskifting: fjærende ben – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Sørg for at drivakselen ikke er avlastet (når bilen er jekket opp).

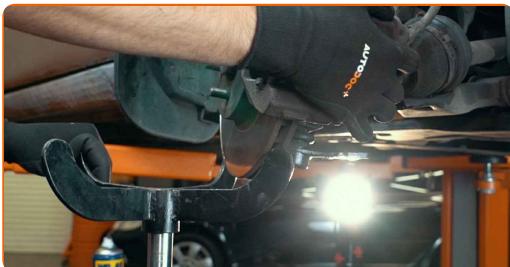
27

Koble kuleleddet fra armen.



28

Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.



29

Frigjør nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en spesiell pipenøkkel til å fjerne støtdemperen. Bruk en skrallenøkkel.



30

Koble styrespindelen fra fjærbeinet.



31

Skru løs de øvre festene til fjærbeinet (3 stykker).



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i fjærbeinet når du skrur løs festeboltene. Ford Mondeo Mk3 sedan

32

Fjern fjærbeinet.



33

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.



Utskifting: fjærende ben – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOCs eksperter anbefaler:

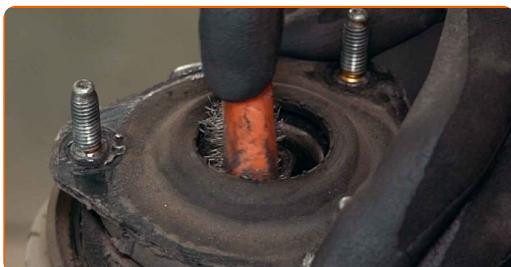
- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

34

Komprimer fjæren.

**35**

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**36**

Skru løs mutteren fra fjærbeinets stempelstang. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk HEX nr. H6. Bruk en skrallenøkkel.

**37**

Fjern det øvre fjærbeinfestet.

**38**

Slipp spiralfjæren.



39

Ta bort fjæren.



40

Ta av støtdemper-støvhetten og støtstopperen.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærende ben – Ford Mondeo Mk3 sedan. Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøyne. Bytt ut om nødvendig.

41

Ta vekk den gamle støtdemperen fra den hydrauliske kompressoren.



Utskifting: fjærende ben – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

42

Installer den nye støtdemperen på den hydrauliske kompressoren til spiralfjæren.

**43**

Installer støvhylsen og støtstopperen på den nye støtdemperen.

**44**

Installer fjæren på støtdemperen.

**45**

Komprimer fjæren.

**46**

Installer den øvre demperen og monteringslager.



47

Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk HEX nr. H6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.



Utskifting: fjærende ben – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOCs eksperter
anbefaler:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

48

Løs ut fjæren.



49

Fjern den monterte støtdemperen.



50

Rengjør festepunktene til fjærbeinet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



51

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.



52

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.



53

Fest de øvre festemidlene på fjærbeinet (3 stykker). Ikke stram den.



AUTODOC anbefaler:

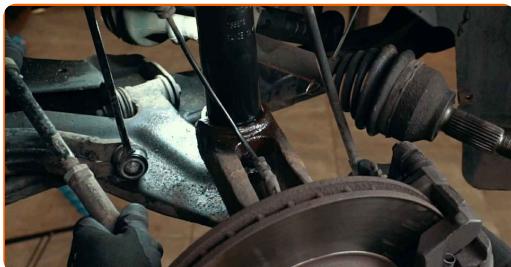
- Viktig! Hold i fjærbeinet når du skrur inn festeboltene. Ford Mondeo Mk3 sedan

54

Behandle setet/festepunktet til fjærbeinet på styrespindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**55**

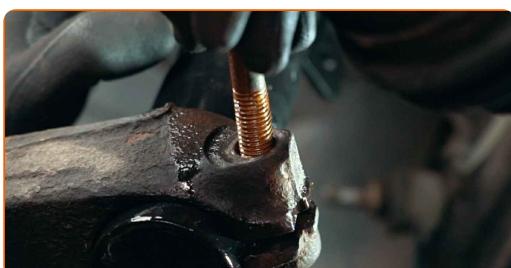
Fest fjærbeinet på styrespindelen.

**56**

Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter.

57

Monter festebolten.

**58**

Skru inn festet som forbinder fjærbeinet med styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.

**59**

Fjerne støtten fra under styrespindelen.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærende ben – Ford Mondeo Mk3 sedan. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

60

Rengjør rillene på CV-leddet til drivakselen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



61

Monter drivakselen.



62

Fest kuleleddet til kontrollarmen.



63

Monter festebolter.

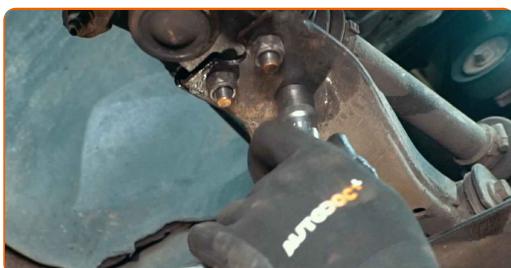


64

Skru inn festet som kobler bærekulen til bærearmen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

**65**

Stram festene som forbinder bærekulen og bærearmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 48 Nm dreiemoment.

**66**

Stram det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 83 Nm dreiemoment.

**67**

Monter festemutteren.



68

Skru mutteren på drivakselen. Bruk en pipenøkkelinnsats #32. Bruk en skallenøkkel.

**69**

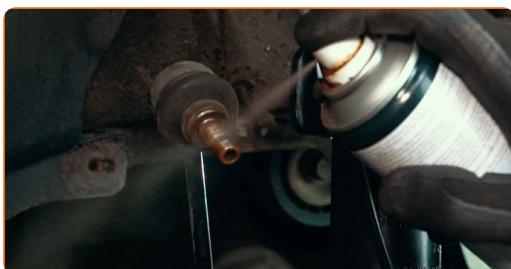
Rengjør festebrakettene til bremseslangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**70**

Stram bremseslangen festebrakett til sjokk strut. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 32 Nm dreiemoment.

**71**

Rengjør festepunktene til stabilisatorstaget. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



72

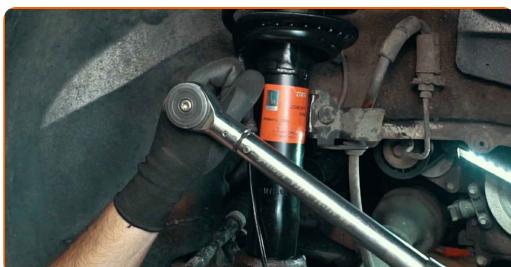
Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.

**73**

Stram festet for stabilisatorlinken. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

**74**

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel.
Stram den til 48 Nm dreiemoment.

**75**

Koble til ABS-sensorledningene.



76

Behandle festene til fjærbeinet. Behandle rattspindelens fester. Bruk kobberfett.

**77**

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

**78**

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk universal rengjøringsspray.

**79**

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

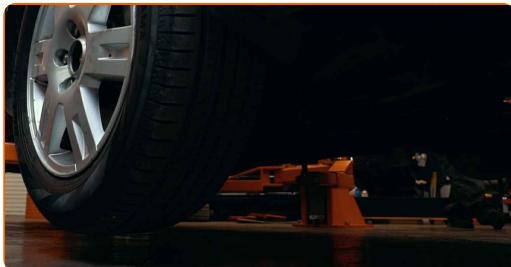
- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
Ford Mondeo Mk3 sedan

80

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

**81**

Senk bilen.

**82**

Stram mutteren til drivakselen. Bruk en pipenøkkelinnsats #32. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 290 Nm dreiemoment.

**83**

Stram hjulboltene ved å bruke kryss- og tversmønster. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.



84

Fjern jekker og klosser.

**85**

Stram de øvre festene til fjærbeinet (3 stykker). Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

**86**

Behandle festene på fjærbeinets montering. Bruk kobberfett.

**87**

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



88

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FORD

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FORD MONDEO MK3 SEDAN**STØTDEMPER FOR FORD: KJØP NÅ****STØTDEMPER FOR FORD MONDEO MK3 SEDAN: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstattes veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftnings. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.