



Slik bytter du bremsewire
på en **Ford Mondeo Mk3**
sedan – veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD MONDEO III sedan (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III sedan (B4Y) ST220, (+ 6)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSEWIRE – FORD MONDEO MK3
SEDAN. VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

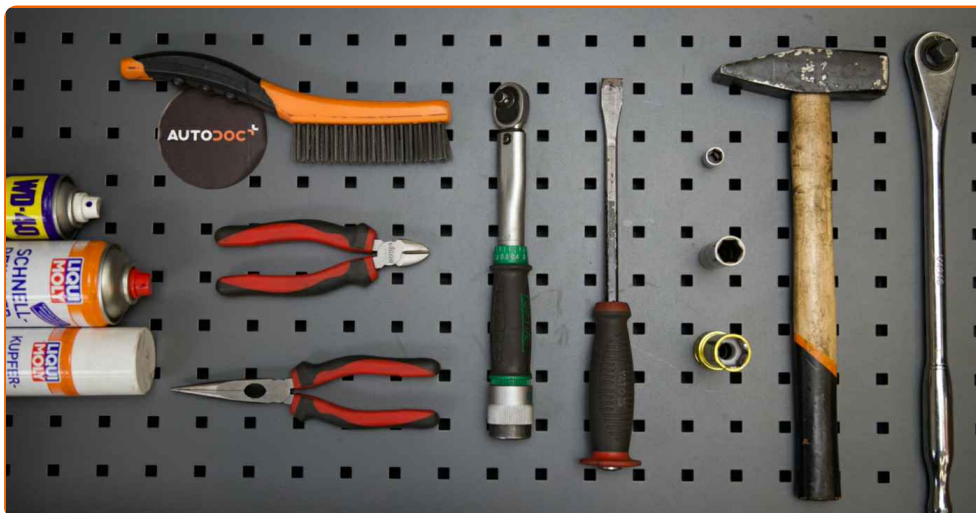

- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Hjulpiper #19
- Skrallenøkkel
- Avbitertenger
- Hammer
- Rundtang
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: bremsewire – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tips fra AUTODOC:

- Bytt kablene til parkeringsbremsen i par.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: BREMSEWIRE – FORD MONDEO MK3 SEDAN. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Sikre hjulene med klosser.


2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



3 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

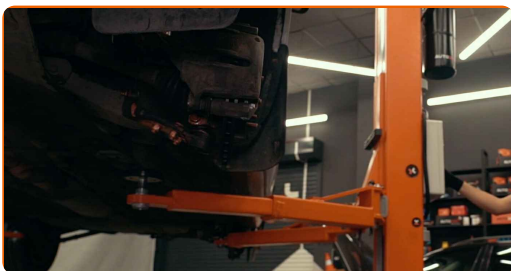

4 Løsne hjulboltene.

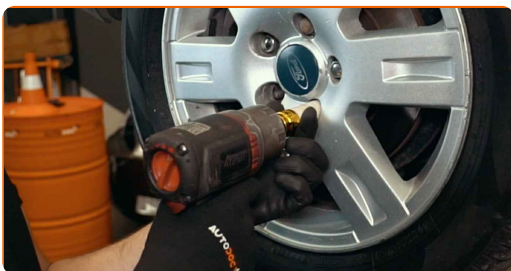

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festboltene. Ford Mondeo Mk3 sedan


5

Ta av hjulet.




6

Koble kabelen til parkeringsbremsen fra bremsekaliperet. Bruk knipetenger. Bruk et brekkjern.

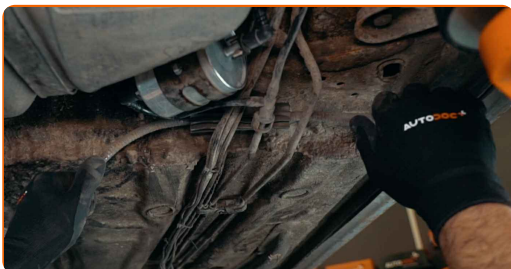


7

Løs kabelen til parkeringsbremsen fra karosseriet. Bruk en hammer. Bruk et brekkjern.

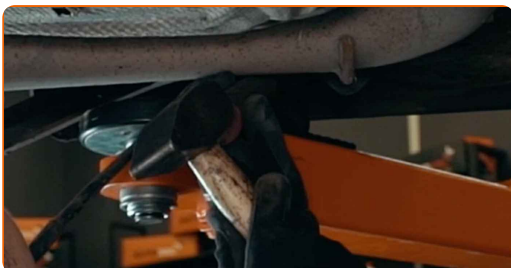


8


Løs lyddempere fra braketten. Bruk et brekkjern.

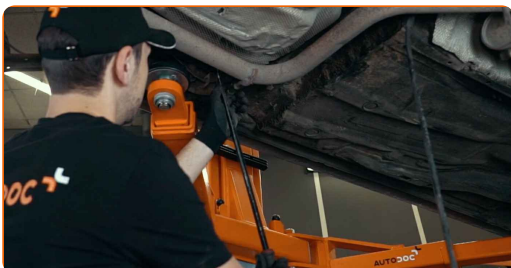


9 Støtt opp lyddemperen. Bruk en hydraulisk jekk.

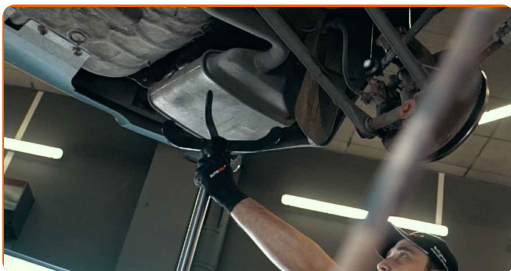

10 Løs lyddemperen fra braketten. Bruk et brekkjern.

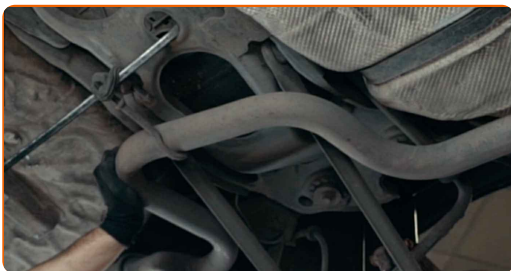


11 Senk hydraulisk girkassejekk med 10-15 cm.

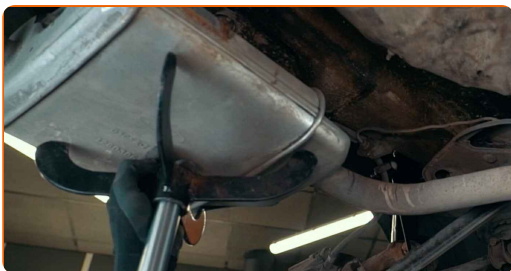


12 Skru løs festene til eksosvarmeskjoldet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




13 Fjern eksosvarmeskjoldet.

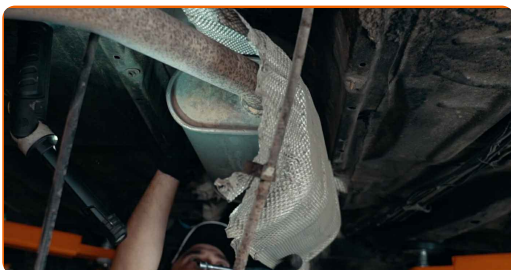


14 Rengjør festet til parkeringsbremsekabelen. Bruk WD-40 spray.

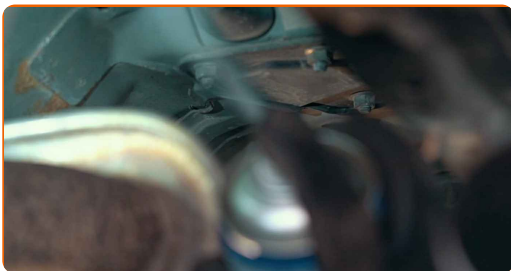


15 Løs kabelen til parkeringsbremsen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

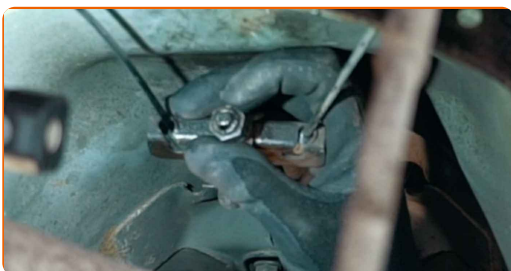


16 Løs ut kabelen til parkeringsbremsen. Bruk en rundtang.

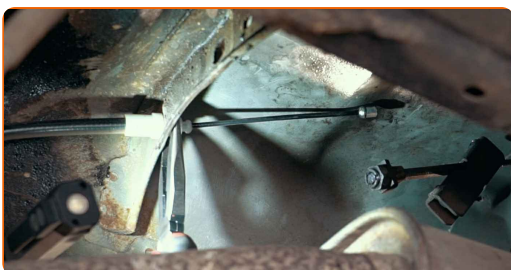

17 Fjern kabelen til parkeringsbremsen.

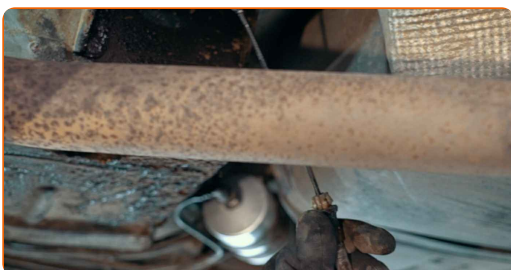

18 Installer en ny parkeringsbremsekabel.

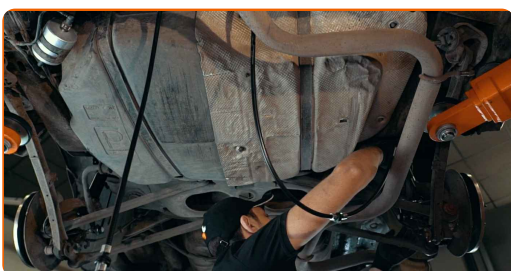


19 Fest kabelen til parkeringsbremsen.

20 Fest parkeringsbremsekabelen til karosseriet.




21 Installer kabelen til parkeringsbremsen inn i braketten til bremsecaliperen. Bruk knipetenger. Bruk et brekkjern.

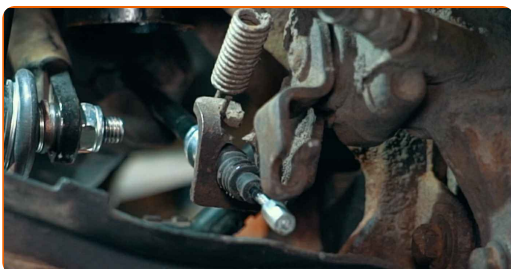

22 Juster spenningen til kabelen til parkeringsbremsen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.




23 Monter eksosvarmeskjoldet.

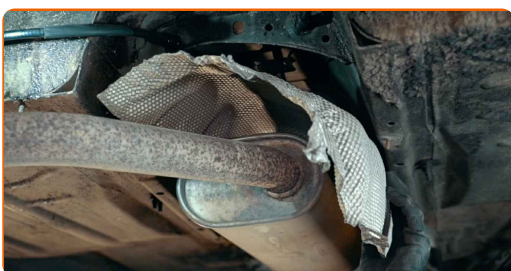

24

Skrue inn festene til eksosvarmeskjoldet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

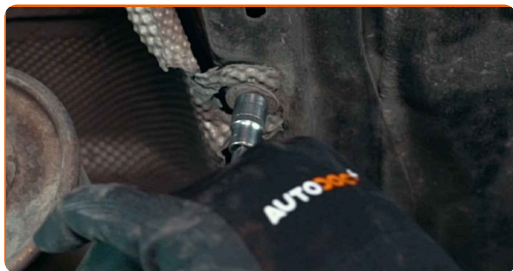


25

Smør festene til lyddemperen. Bruk WD-40 spray.




26

Hev den hydrauliske girkassejekkjen 10 til 15 centimeter.

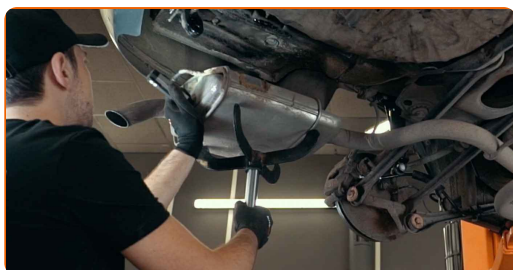


27

Fest lyddemperen til braketten.

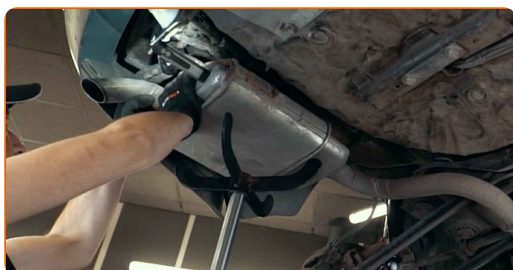

28

Fjern støtten til lyddemperen.

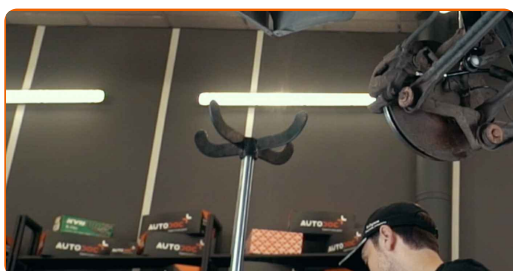

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsewire – Ford Mondeo Mk3 sedan. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


29

Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



30

Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

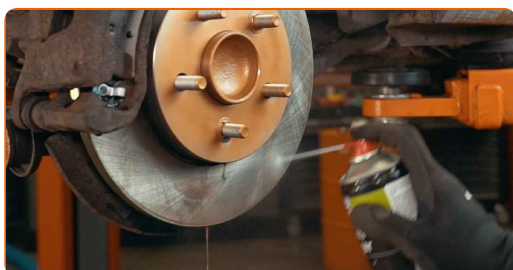

AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

31

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
Ford Mondeo Mk3 sedan


32

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

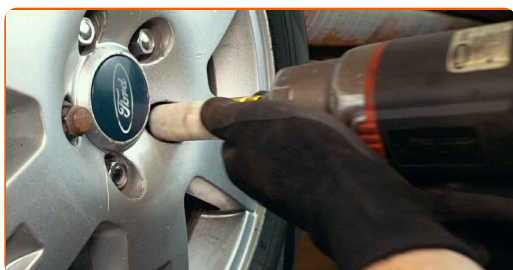

33

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

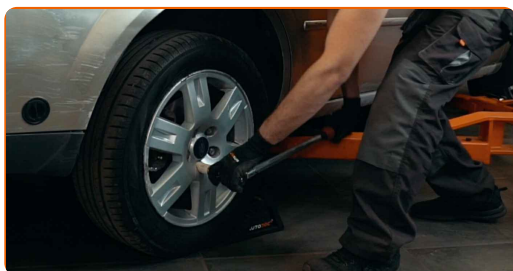

34

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter icons, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FORD

BREMSEWIRE: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FORD MONDEO MK3 SEDAN

BREMSEWIRE FOR FORD: KJØP NÅ

**BREMSEWIRE FOR FORD MONDEO MK3 SEDAN: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.