



Slik bytter du  
bremseskiver bak på en  
**Ford Mondeo Mk3 sedan**  
– veiledning

## VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III sedan (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 17)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – FORD MONDEO MK3  
SEDAN. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Avbitertenger
- Bremsstempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: bremseskiver – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen Ford Mondeo Mk3 sedan i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsesklossene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Ford Mondeo Mk3 sedan – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

- 1** Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.




- 2** Sikre hjulene med klosser.

- 3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



4

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

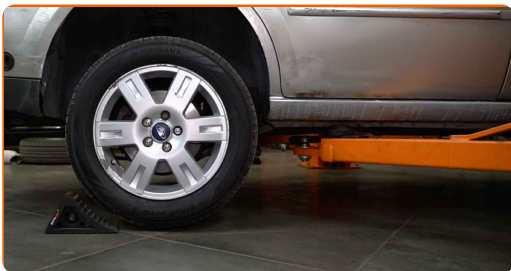

5

Løsne hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Ford Mondeo Mk3 sedan


6

Ta av hjulet.

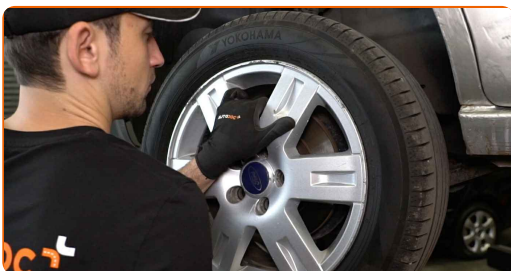


7

Rengjør festet til parkeringsbremsekabelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

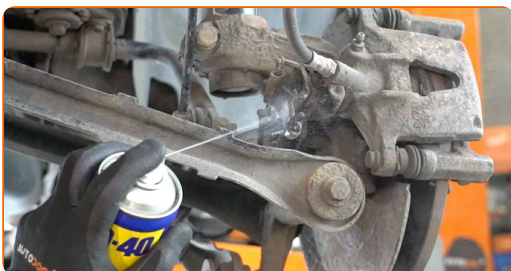

8

Løs ut kabelen til parkeringsbremsen. Bruk knipetenger. Bruk et brekkjern.

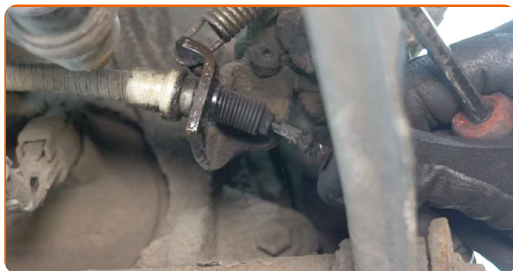


9

Rengjør festene til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




10

Skru løs bremsekalipernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.

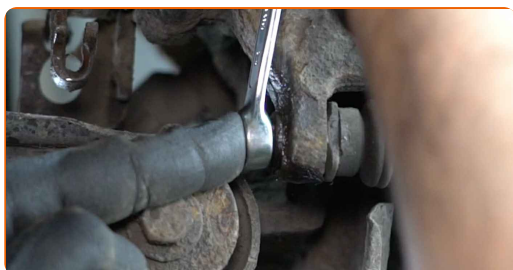

11

Fjern bremsekaliperen. Bruk et brekkjern.

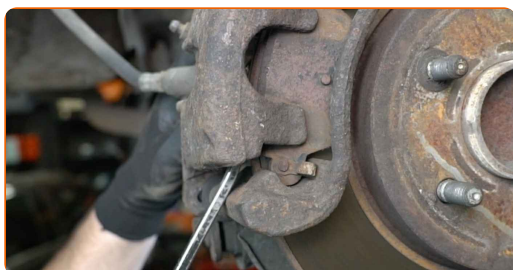


Utskifting: bremseskiver – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tips fra AUTODOC:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

12

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

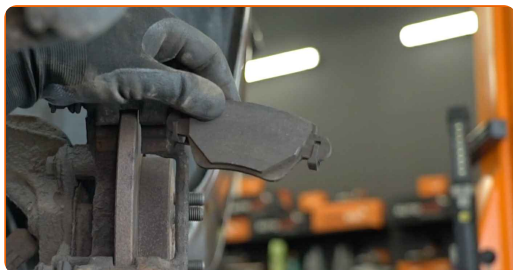


13

Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




14

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel. Bruk et svingjern.

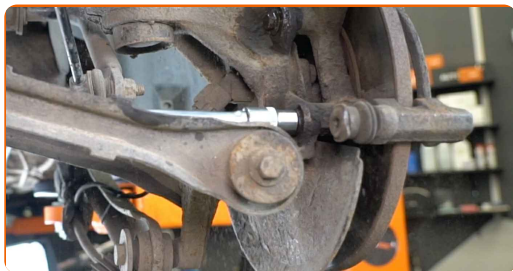


15

Fjern kalipperbraketten.

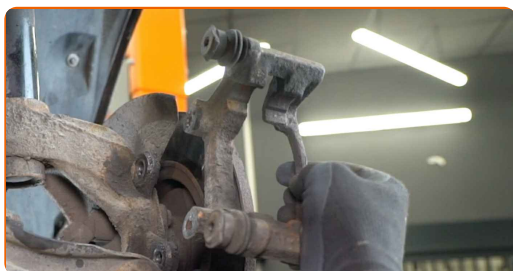


16

Rengjør festet til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

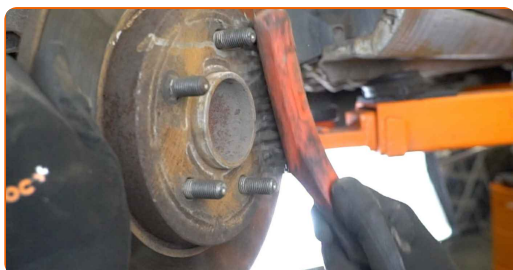


17

Skru løs bremseskivefestet.

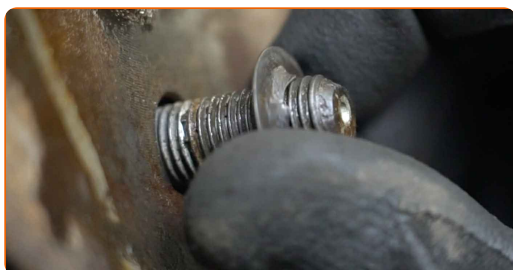

18


Fjern bremseskiven.

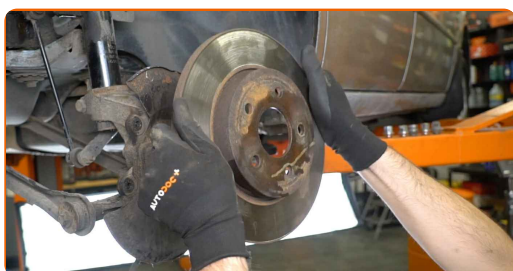



19

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

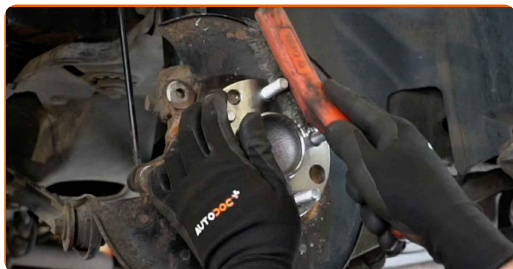


20

Installer bremseskiven.




21

Skru inn festet til bremseskiven.

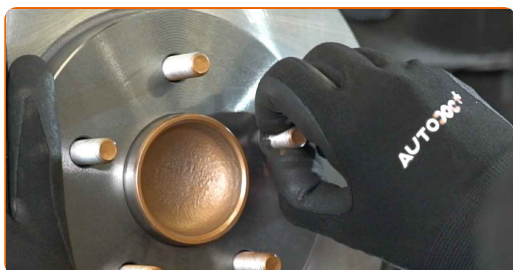

22


Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

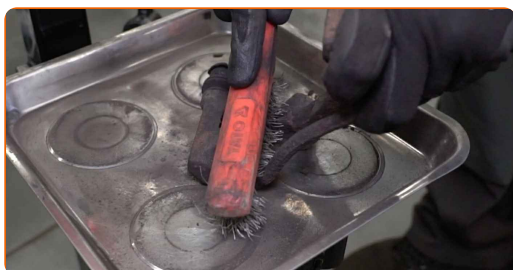

### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – Ford Mondeo Mk3 sedan. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


**23** Installer bremsekalipperbraketten.

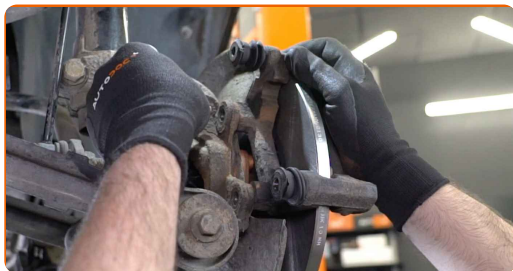


**24** Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 65 Nm dreiemoment.



**25** Installer bremseklossene.

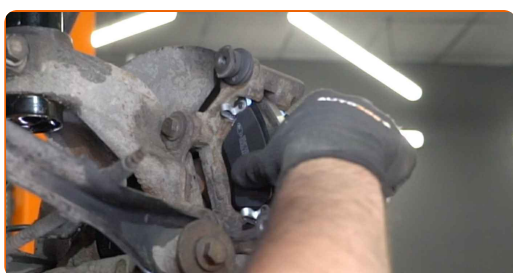

**26** Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.

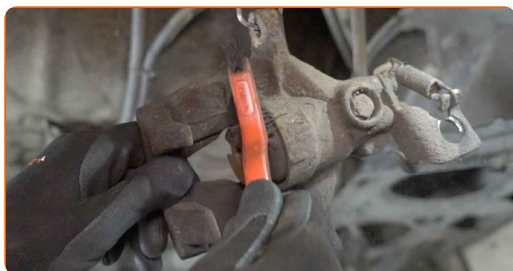


Utskifting: bremsekiver – Ford Mondeo Mk3 sedan. Profesjonelle anbefalinger:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


27

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

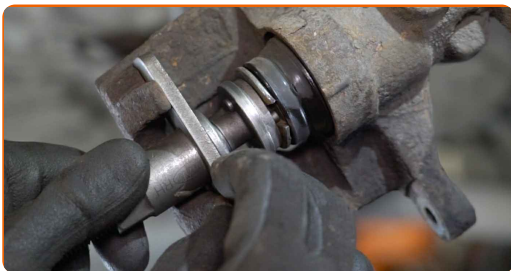


28

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

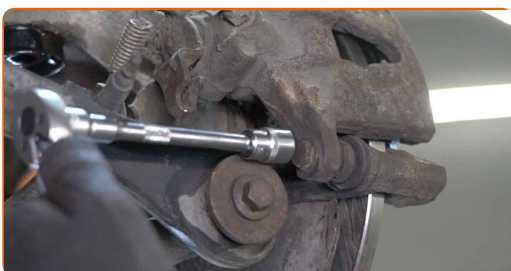


29

Installer kabelen til parkeringsbremsen inn i braketten til bremsekaliperen. Bruk knipetenger. Bruk et brekkjern.

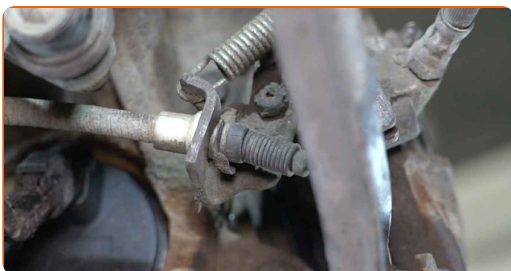

30

Behandle overflaten hvor bremseeskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

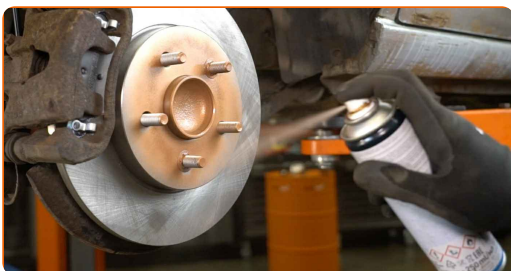

31

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.




**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremseskiver – Ford Mondeo Mk3 sedan. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

32

Installer hjulet.

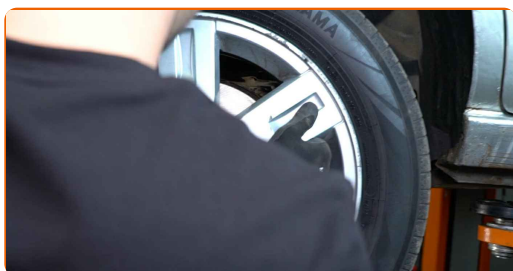

**AUTODOC anbefaler:**


- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. Ford Mondeo Mk3 sedan

33

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



- 34** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

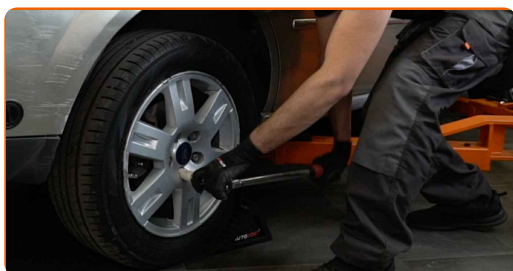

- 35** Fjern jekker og klosser.




### Utskifting: bremseskiver – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.
- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

36

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

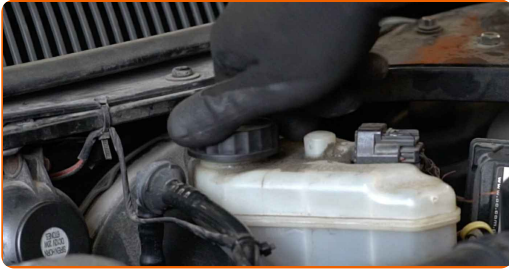

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The advertisement features two smartphones. The left phone displays the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-litre Pritsche (901, 902) engine, showing 'TODAY'S OFFERS' with a tire and filter, and 'CATEGORIES' including 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the app's main interface with the AUTODOC logo and various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR FORD**

**BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR FORD MONDEO MK3 SEDAN**

**BREMSESKIVER FOR FORD: KJØP NÅ**

**BREMSESKIVER FOR FORD MONDEO MK3 SEDAN: DE  
BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.