



Slik bytter du kupefilter
på en **VW Multivan T5** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Transporter T5 Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter T5 Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TSI, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Flatvogn lastebil / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Flatvogn lastebil / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, (+ 76)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KUPEFILTER – VW MULTIVAN T5.
VERKTØYET DU TRENGER:



- Pipenøkkelinnsats # 7
- Skrallenøkkel
- Torx bits T20

KJØP VERKTØY


Utskifting: kupefilter – VW Multivan T5. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Multivan T5 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Skruløs festene til passasjerersparkeplaten. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.

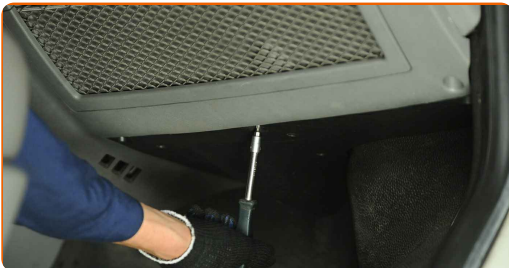

2

Fjern beskyttelsesdekslet under hanskerommet.

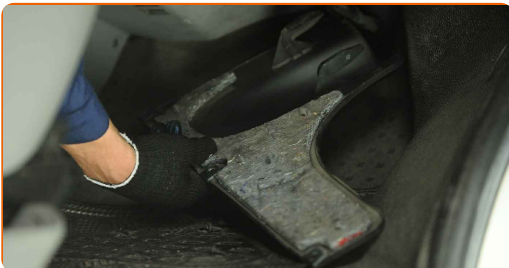

3

Skruløs festene på dekselet til kupèfilterhuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.




4

Fjerne kupèfilterhusdekselet.



5

Fjern kupèfilteret.

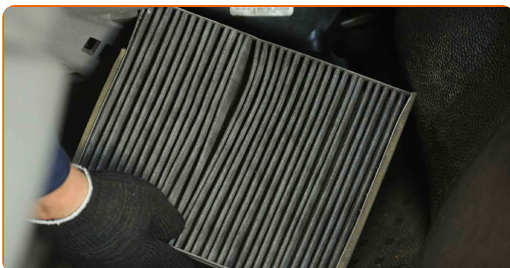


Utsifting: kupefilter – VW Multivan T5. Tips:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

6

Installer kupèfilteret i setet.

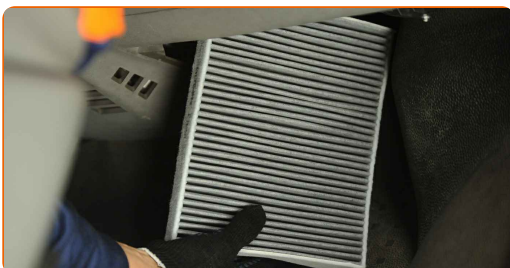

Utskifting: kupefilter – VW Multivan T5. AUTODOC anbefaler:

- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Obs! Bruk kvalitetskomponenter. VW Multivan T5

7

Installer kupèfilterhusdekelet.




8

Skru fast festene på dekelet til kupèfilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.




9

Installer og sikre beskyttelsesdekelet under hanskerommet.

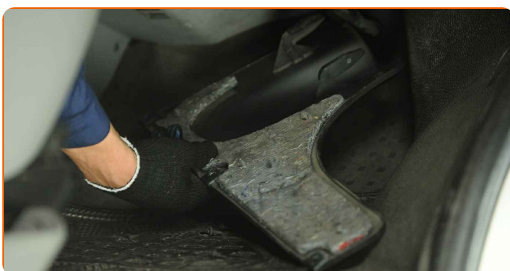

10

Skru inn festene til passasjerersparkeplaten. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.

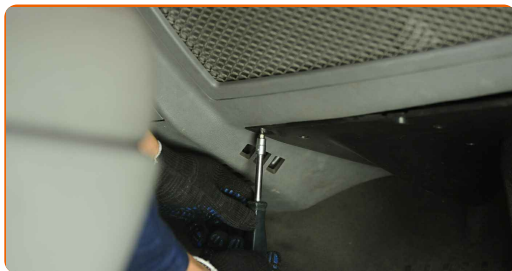


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – VW Multivan T5. Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene.

11

Slå på tenningen.

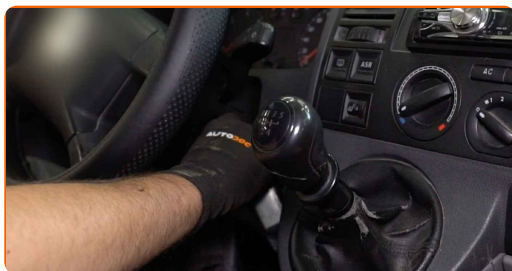

12

Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



13

Slå av tenningen.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) engine, with a 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and filter, and a 'CATEGORIES' section listing 'Axel Mounting Steering Wheel' and 'Spark, G...'. The right smartphone displays the Autodoc logo and various car parts. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW MULTIVAN T5

KUPEFILTER FOR VW: KJØP NÅ

**KUPEFILTER FOR VW MULTIVAN T5: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.