



BYTT STØTDEMPERMANSJETT

Nødvendige verktøy



- Flat skrutrekker
- Svingjern
- Hjulpipe
- Kraftpipe
- Keramisk pasta
- Jekk

Kjøp verktøy

club.autodoc.co.no

1-8

Vennligst merk deg!

- Mansjettens beskytter stempelstangen til støtdemperen mot smuss, vann og annen påvirkning fra omgivelsene
- Støtstopperen er et dempende element som begrenser bevegelsen til stempelstangen og hindrer at huset til støtdemperen slår mot lageret
- Mansjett og støtstopper kan være kombinert til et mansjettsett eller monteres hver for seg
- Støtstopperen kan byttes uten at støtdemperen må fjernes og tas fra hverandre på noen biler
- Er mansjett festet til støtstopperen, vil skader på den første føre til at den andre også går i stykker
- Dette fører til at det kommer støv og vann på stempelstangen til støtdemperen, og dermed til rust og feilfunksjon

1 Pass på at delene i opphengnet er godt støttet opp før du begynner på jobben

2 Fjern de øvre festene. De kan nås enten via bagasjerommet eller hjulbuen



Bytte av mansjett og støtstopper på en støtdemper som er montert separat fra fjæren

- Gjennomfør utskiftingen i følgende rekkefølge

club.autodoc.co.no

2-8

1

2

Skru løs de nedre støtdemperfestene fra opphengskomponentene og fjern støtdemperen



4
Det kan hende du må ta fra hverandre støtdempere for å komme til mansjetten og støtstopperen



5
Se over alle delene og bytt dem ut om nødvendig



AUTODOC anbefaler:
• Komponentene må byttes ut i par på en aksel

6
Monter komponentene i motsatt rekkefølge



club.autodoc.co.no


3-8
7
Stram festene til dreiemomentet bilprodusenten anbefaler




Bytte av mansjett og støtstopper på et fjærbein

- Gjennomfør utskiftingen i følgende rekkefølge


8 Skru løs fjærbeinet fra styrespindelen eller fjern den fra festepunktet på styrespindelen

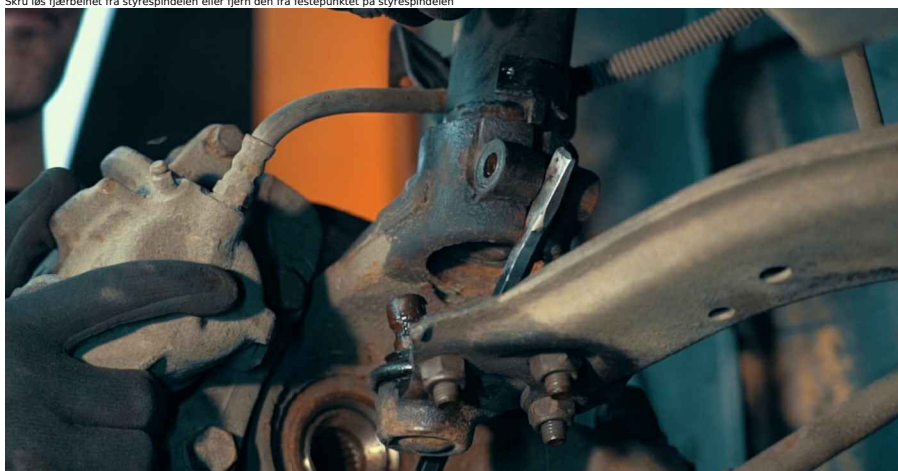

9 Det kan også være nødvendig å løsne fjærbeinet fra opphengsarmene i noen tilfeller

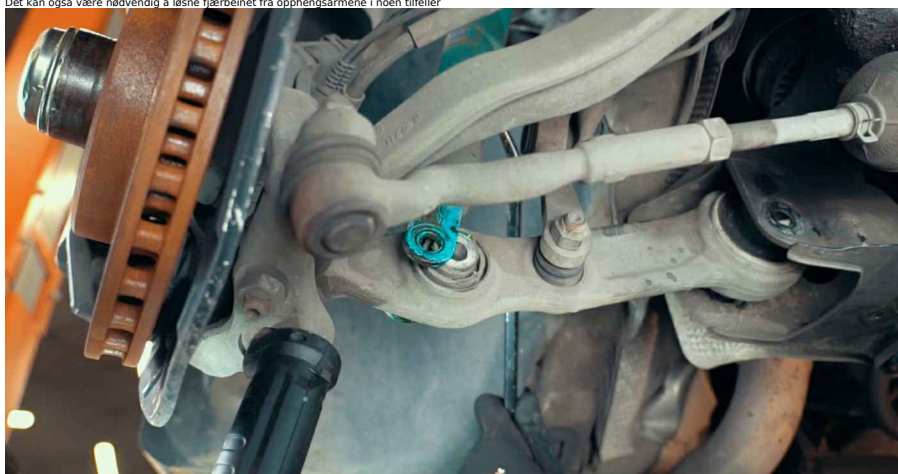

10 Fjern fjærbeinet

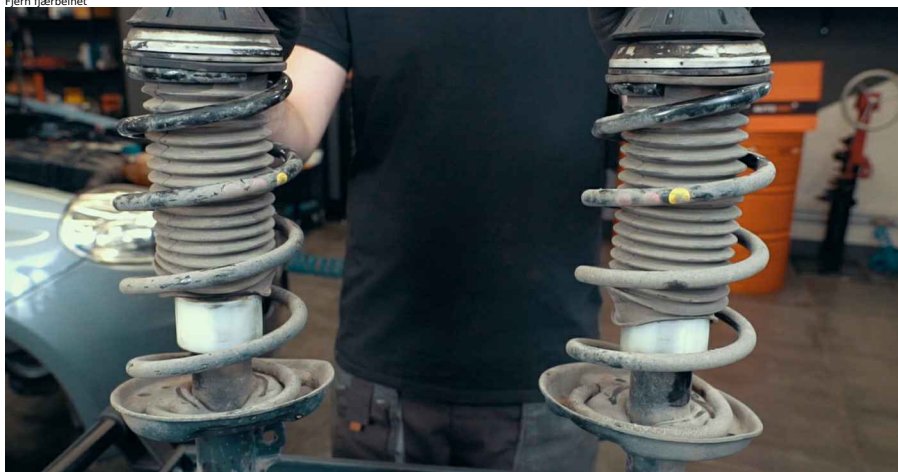

club.autodoc.co.no


4-8

11

Komprimer og sikre fjæren



12
Bruk en fjærspenner

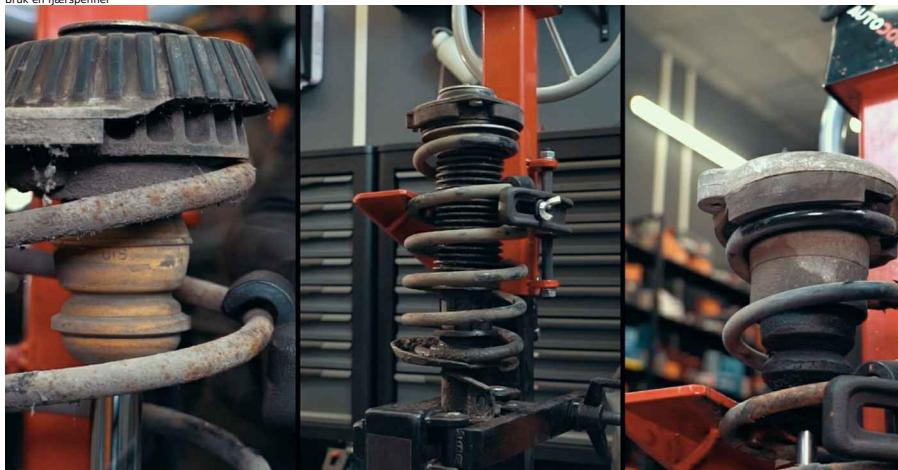

13
Fjern det øvre lageret til fjærbeinet for å komme til mansjetten og statstopperen



Vennligst merk deg!

- Statstopperen kan være montert på stempelstangen eller festet til lageret
- Mansjetten kan være festet på statstopperen, montert mellom fjæren og lageret eller festet til lageret

club.autodoc.co.no

5-8

14

Monter alle komponentene i motsatt rekkefølge igjen



Viktig!

- Pass på posisjonen til fjærbeinslageret for å sikre at det vender i rett retning

15

Plasser fjærbeinet på festepunktet



16
Stram festene til dreiemomentet bilprodusenten anbefaler




club.autodoc.co.no

6-8

AUTODOC — topp kvalitet og rimelige bildeler på nettet

[AUTODOC-appen: Sikre deg gode tilbud i den praktiske appen vår](#)

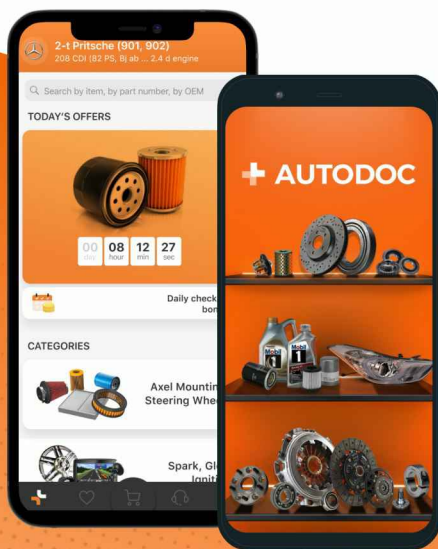

 **AUTODOC**

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

[Et stort utvalg av reservedeler til bilen din](#)
[Støvmansjett & anslagsbuffer. Et stort utvalg](#)
Ansvarfraskrivelse:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.

club.autodoc.co.no

7-8