




Slik bytter du
kileribberem på en
NISSAN Micra C+C III
(K12) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

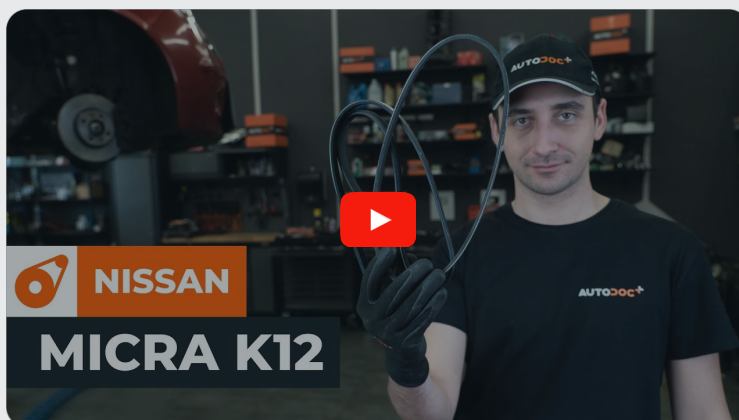

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – NISSAN MICRA C+C III (K12). VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- Bremserens
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #14
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Pipenøkkelinnsats # 27
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: kileribberem – NISSAN Micra C+C III (K12). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – NISSAN MICRA C+C III (K12). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk et svingjern.



3 Jekk opp bilen.

Utskifting: kileribberem – NISSAN Micra C+C III (K12). Tips:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

4

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. NISSAN Micra C+C III (K12)

5

Ta av hjulet.




6

Fjern plastklipsene til dekselet for hjulbuen. Flytt delen til side. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.



7

Løs festet til strammehjulet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14.

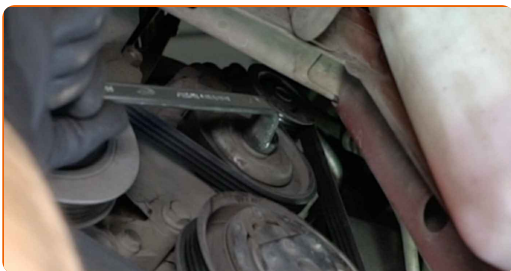


8

Løs multireimen. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.




9

Ta bort Poly-V-beltet.

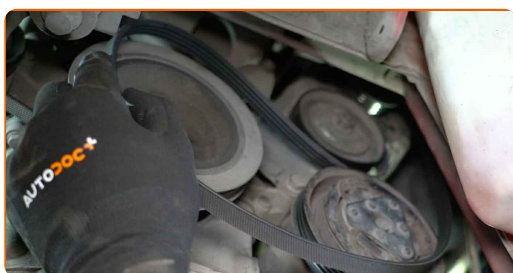


10

Løs festet til strammehjulet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14.

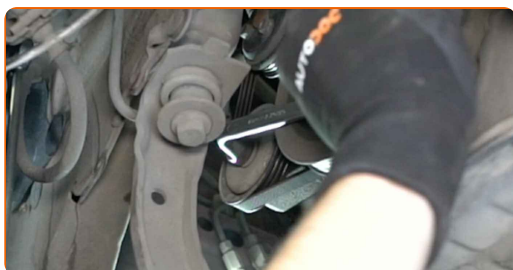


11

Løs multireimen. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

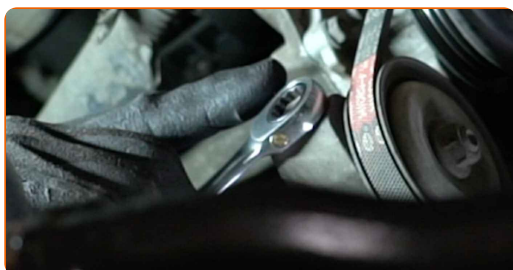

12 Ta bort Poly-V-beltet.

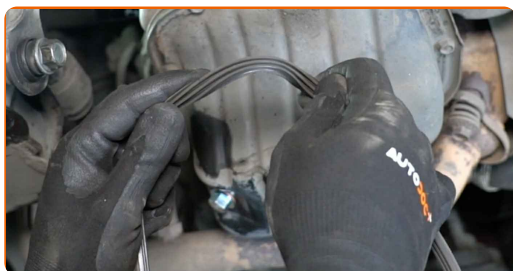

AUTODOC anbefaler:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.


13 Monter Poly-V-beltet.



Utskifting: kileribberem – NISSAN Micra C+C III (K12). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

14 Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

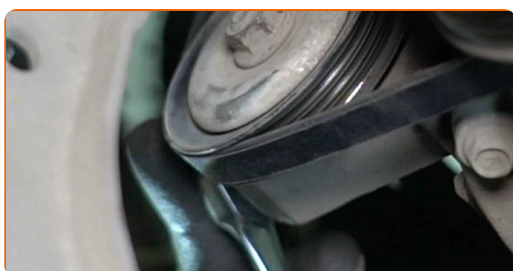


Utskifting: kileribberem – NISSAN Micra C+C III (K12). AUTODOC anbefaler:

- Pass på at kileremmen med ribber er strammet riktig.

15 Stram festet til strammehjulet til multireimen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.




16 Monter Poly-V-beltet.

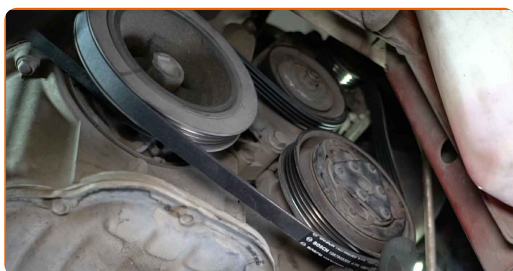

AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

17 Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

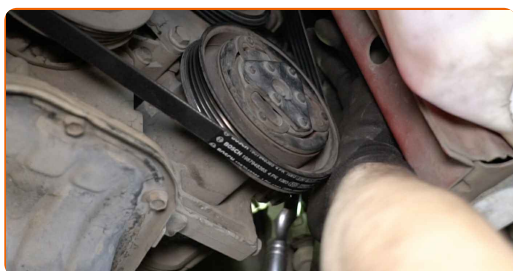


Utskifting: kileribberem – NISSAN Micra C+C III (K12). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Pass på at kileremmen med ribber er strammet riktig.


18

Stram festet til strammehjulet til multireimen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

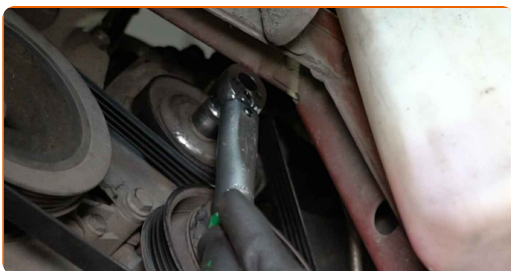

19

Roter veivakselen flere ganger for å kontrollere at den nye poly-v-reima fungerer korrekt. Bruk en pipenøkkelinnsats #27. Bruk en skrallenøkkel.

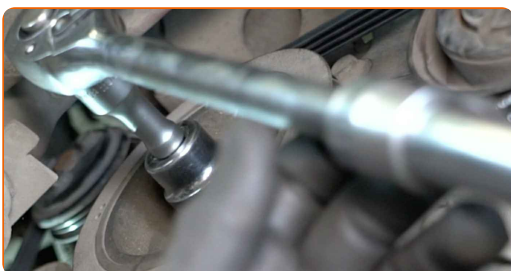


AUTODOC anbefaler:

- Pass på at reimene sitter korrekt på hjulene.
- Pass på at reimene er strammet korrekt.

20

La motoren gå i noen minutter.

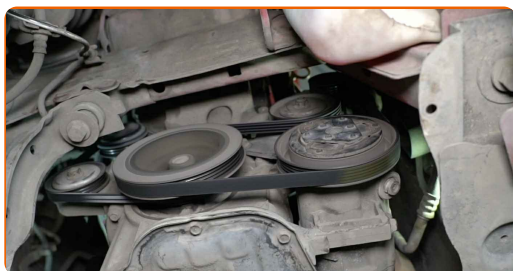

Utsifting: kileribberem – NISSAN Micra C+C III (K12). Profesjonelle anbefalinger:


- Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

21

Slå av motoren.


22

Monter dekselet til hjulkassen i setet. Fest plastklipsene til dekselet for hjulbuen.

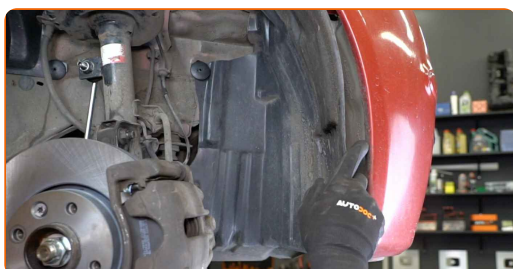


23

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

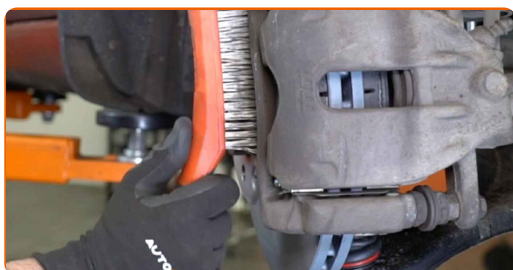

24

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.

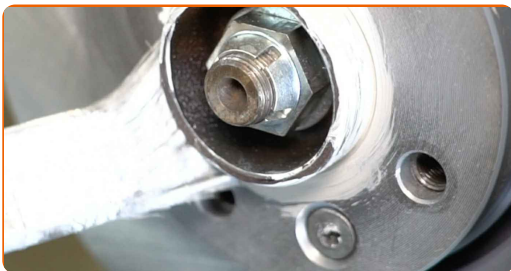

25

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

26

Sett på hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
NISSAN Micra C+C III (K12)

27

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en skrallenøkkel.



28

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



29

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.