




Slik bytter du nedre
bærearmer fremme på en
NISSAN Micra C+C III
(K12) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

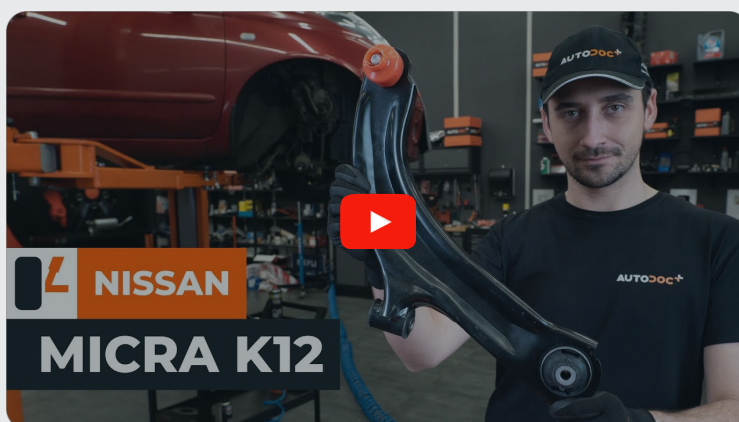

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.6 160 SR

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – NISSAN MICRA C+C III (K12). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipes #17
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Flat meisel
- Hammer
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: nedre bæream fremme – NISSAN Micra C+C III (K12). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Fremgangsmåten er identisk for nedre styrearm til venstre og høyre.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – NISSAN MICRA C+C III (K12). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk et svingjern.



3 Jekk opp bilen.

Utskifting: nedre bæream fremme – NISSAN Micra C+C III (K12). Tips:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

4 Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


5 Ta av hjulet.




6 Rens festene på kontrollarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

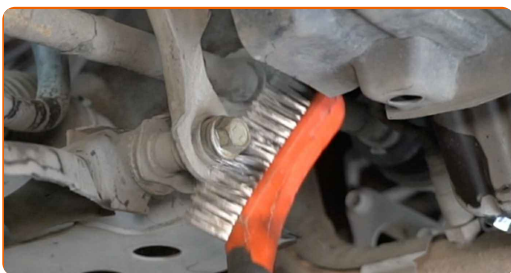


7 Skru løs det fremre festet til bæreammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

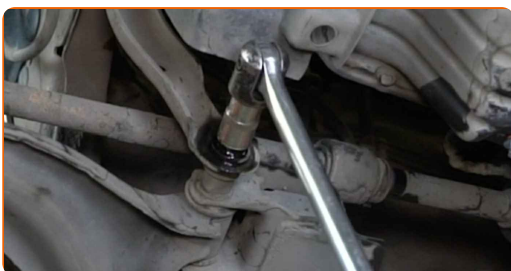

- 8** Skru løs festet som forbinder bærekulen og styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

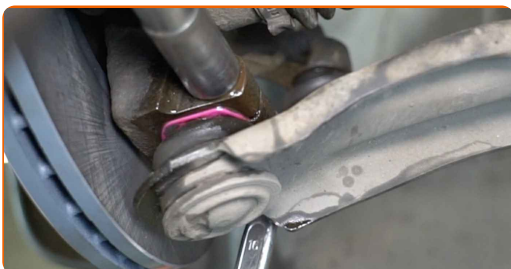


- 9** Fjern festebolt.

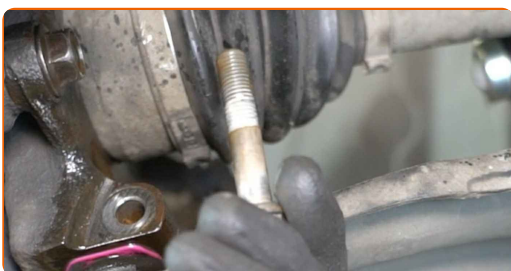

- 10** Frigjør festet som kobler kuleledd til styrespindel. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.




- 11** Løs bærekulen fra styrespindelen.

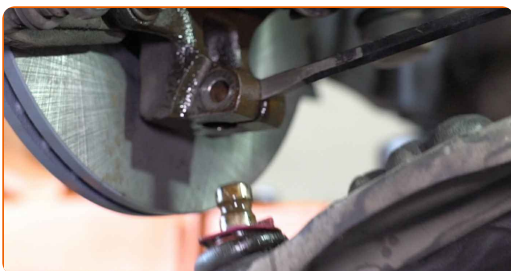


- 12** Skru løs det bakre festet til bæreamen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.




- 13** Fjern festeboltene.

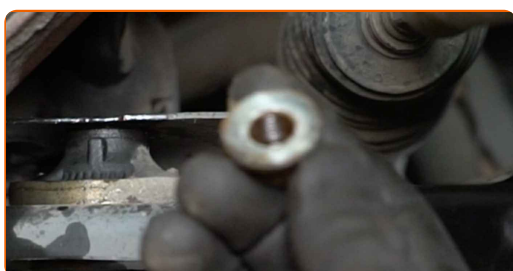


- 14** Fjern bæreamen. Bruk et brekkjern.

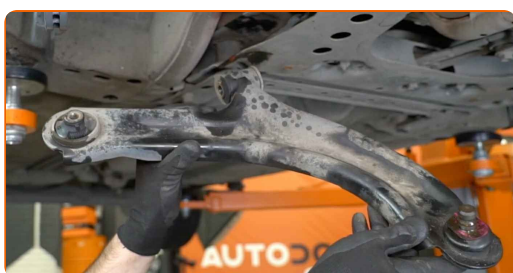


- 15** Rengjør festepunktene til bæreamen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.

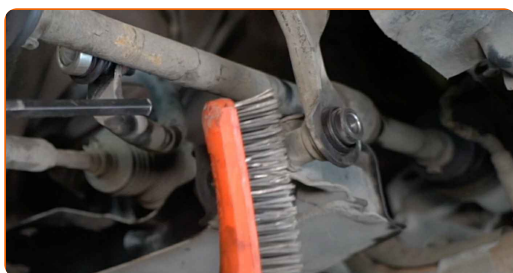

- 16** Monter den nye bæreamen.

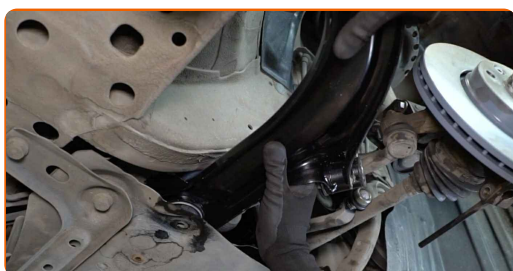


17 Monter festebolter.

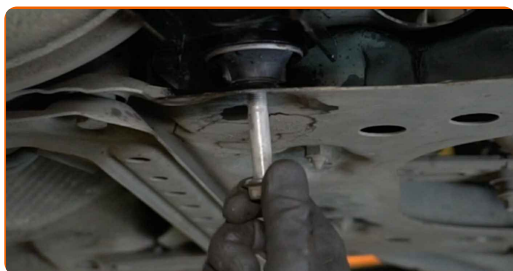

18 Koble bærekulen til styrespindelen.



19 Monter festebolten.

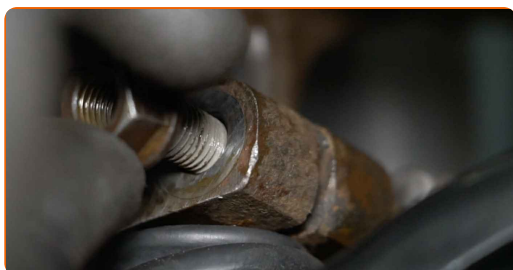


20 Støtt opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.



Utskifting: nedre bæream fremme – NISSAN Micra C+C III (K12). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Du må jekke opp opphengskomponentene til driftsposisjonen for å kunne stramme festene korrekt.


- 21** Stram det fremre festet til armen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 114 Nm dreiemoment.

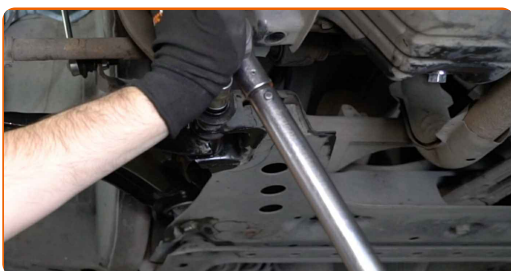


- 22** Stram det bakre festet til bæreamen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 127 Nm dreiemoment.



- 23** Stram festet til bærekulen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 37 Nm dreiemoment.

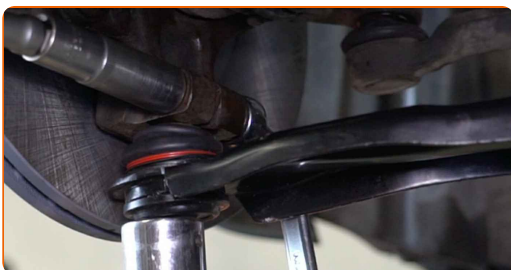

- 24** Fjern støtten fra under styrespindelen.

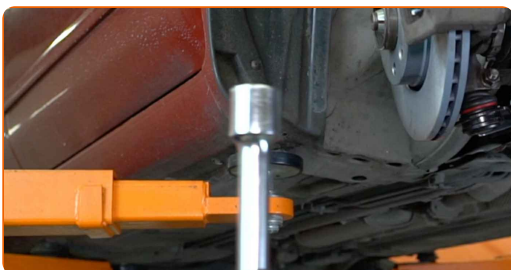


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: nedre bæream fremme – NISSAN Micra C+C III (K12). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

25

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.

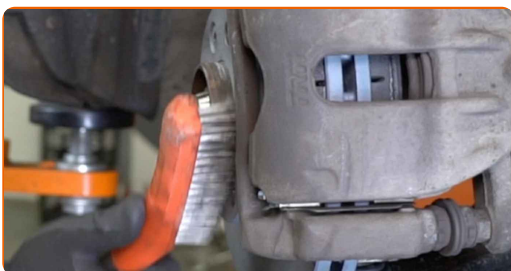

26

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.



27

Sett på hjulet.



Utskifting: nedre bæream fremme – NISSAN Micra C+C III (K12). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skrur fast.

28

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en skrallenøkkel.



29

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



30

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BÆREBRU: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.