



Slik bytter du styreledd  
på en **NISSAN**  
**Pathfinder II (R50)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

NISSAN Pathfinder II (R50) 3.3 V6 4WD, NISSAN Pathfinder II (R50) 2.7 TD 4WD,  
NISSAN Pathfinder II (R50) 3.2 TD 4WD, NISSAN Pathfinder II (R50) 3.5 V6 4WD,  
NISSAN Pathfinder II (R50) 3.3

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4

**UTSKIFTING: STYRELEDD – NISSAN PATHFINDER II (R50). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

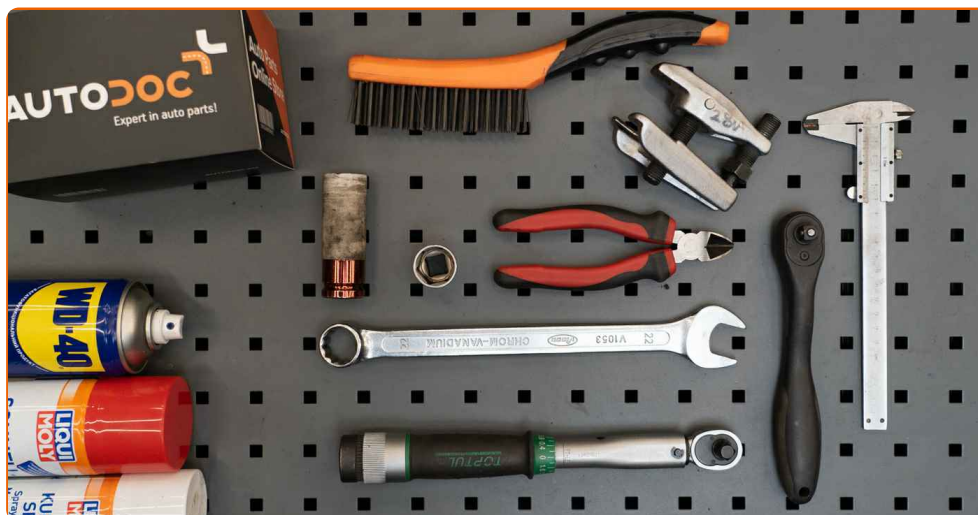

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #22
- Pipenøkkelinnsats # 22
- Hjulpiper #21
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Avbitertenger
- Kuleleddavtrekker
- Skyvelær
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskifting: styreledd – NISSAN Pathfinder II (R50). AUTODOC anbefaler:

- Erstatt endeleddene parvis.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre endeled.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: STYRELEDD – NISSAN PATHFINDER II (R50). FØLG DISSE TRINNENE:


1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

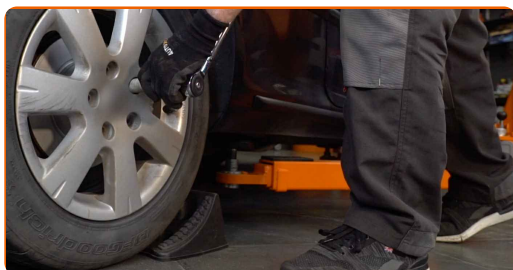

3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

**4** Løsne hjulboltene.




**Utskifting: styreledd – NISSAN Pathfinder II (R50). Tips:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


**5** Ta av hjulet.




**6** Ved reinstaller, merk eller måle den nøyaktige plasseringen til kuleleddet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.

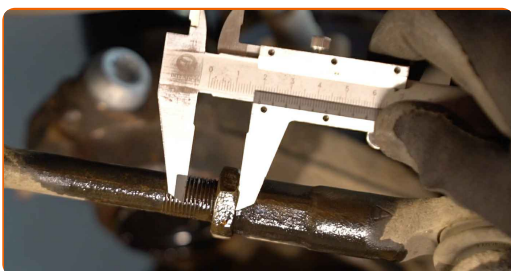

**7** Løsne låsemutteren som fester trekkstangenden til strekkstangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22.

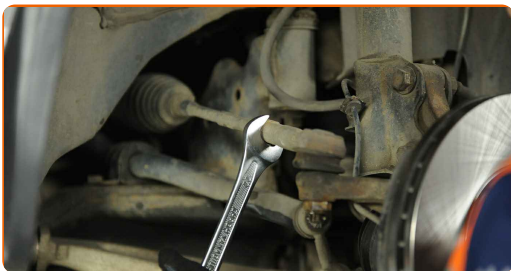


**8** Fjern låsesplinten som fester strekkstangendens montering. Bruk knipetenger.

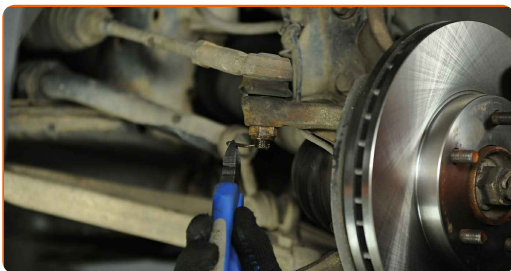


**9** Rens festene som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.


**10** Skru endefestemutteren fast til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #22. Bruk en skrallenøkkel.

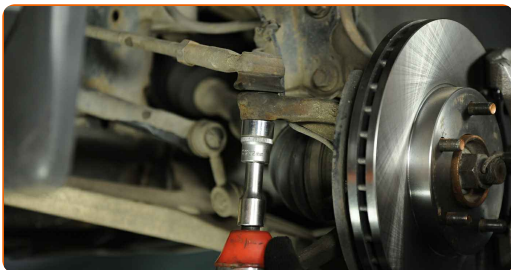

**11** Koble strekkstangenden fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.

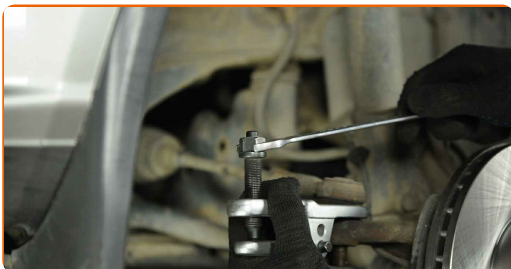


**12** Skru enden av strekkstangen.

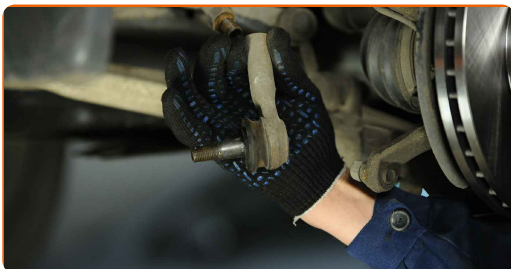

**13** Rengjør festepunktene til endeledet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.


**14** Skru på en ny strekkstangende.

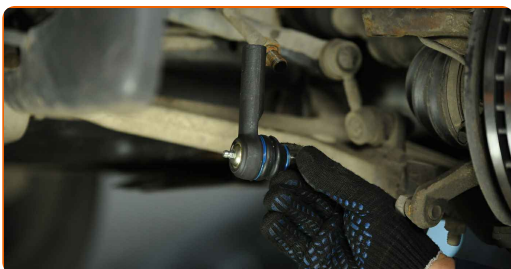

Utskifting: styreledd – NISSAN Pathfinder II (R50). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Mens du installerer styrestangenden, må du huske å gjøre det samme antallet omdreininger eller forlate den samme lengden på synlige gjenger per dine mål.

**15** Koble strekkstangenden til styrespindelen.

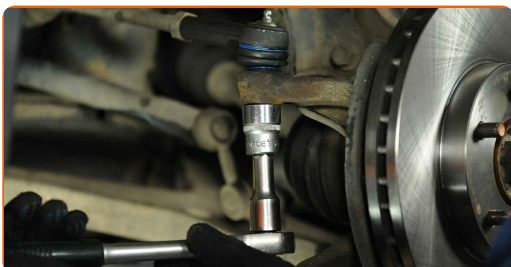


16

Stram festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #22. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.

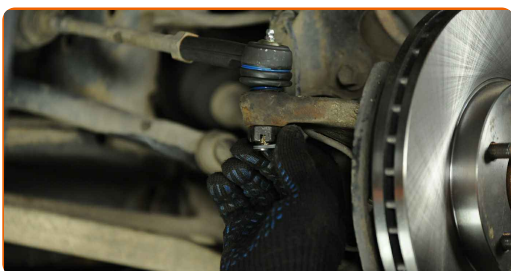

17

Installer låsesplinten som fester strekkstangendens montering.

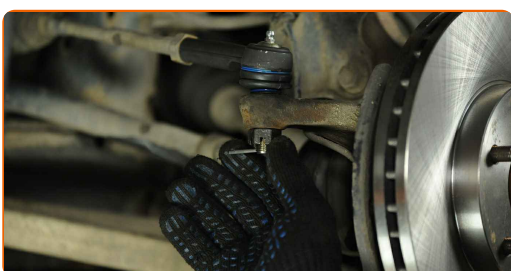


18

Ved reinstaller, merk eller måle den nøyaktige plasseringen til kuleledet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.


19

Stram strekkstangendens låsemutter Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 80 Nm dreiemoment.

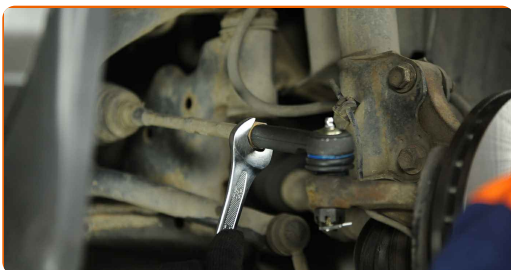

20


Behandle festet som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk kobberfett.

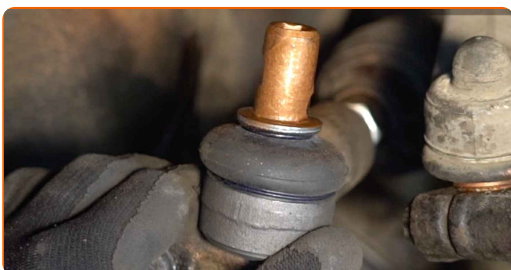



21

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

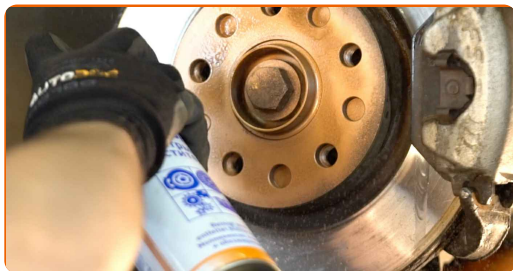

22

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: styreledd – NISSAN Pathfinder II (R50). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

23

Installer hjulet.



### Utskifting: styreledd – NISSAN Pathfinder II (R50). Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skrues fast.

24

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



25

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 108 Nm dreiemoment.



Utskifting: styreledd – NISSAN Pathfinder II (R50). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller og juster hjulinstilling om nødvendig.

26

Fjern jekker og klosser.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**STYRELEDD: ET STORT UTVALG**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.