



Slik bytter du
kamakselsensor på en
NISSAN Primastar
Flatvogn lastebil /
Chassis (X83) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

NISSAN Primastar Flatvogn lastebil / Chassis (X83) 1.9 dCi 100, NISSAN Primastar Flatvogn lastebil / Chassis (X83) 1.9 dCi 80, NISSAN Primastar Flatvogn lastebil / Chassis (X83) 2.5 dCi 140, NISSAN Primastar Flatvogn lastebil / Chassis (X83) 2.5 dCi 150

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT MASTER II Kassevogn (FD) 2.2 dCi 90

UTSKIFTING: KAMAKSELSSENSOR – NISSAN PRIMASTAR FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (X83). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålbørste
- Universal rengjøringsspray
- Kontaktspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats #10
- Skrallenøkkel
- Dekkspak
- Tørkepapir

Kjøp verktøy

Utskifting: kamakselsensor – NISSAN Primastar Flatvogn lastebil / Chassis (X83). AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

UTSKIFTING: KAMAKSELSSENSOR – NISSAN PRIMASTAR FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (X83). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Løft kjøretøyet ved hjelp av en løftebukk eller plasser det over en smøregrav.

2 Rengjør festet til kamakselsensoren. Bruk en stålborste. Bruk en universal rengjøringspray.



3 Koble fra kontakten til kamakselsensoren.



4 Skru av festet til kamakselsensoren. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



5 Fjern festebolten.



6 Fjern kamakselsensoren.



7 Plugg monteringshullet til sensoren med et papirhåndkle for å hindre at støv og smuss kommer inn.



8 Rengjør festepunktet til kamakselsensoren. Bruk en universal rengjøringspray.



9

Rengjør kontakten til kamakselsensoren. Bruk en kontaktspray til dette.



10

Fjern tørkepapiret fra monteringshullet.

11

Monter den nye kamakselsensoren.




12

Monter og skru inn festebolten. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



13

Stram til festet til kamakselsensoren. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 10 Nm.

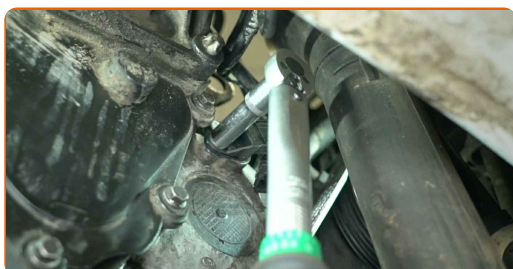

14

Koble til kontakten til kamakselsensoren.



15

Senk kjøretøyet.

16

Sjekk at den nye delen fungerer som den skal.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KAMAKSELSSENSOR: ET STORT UTVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2025 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.