



Slik bytter du kupefilter  
på en **NISSAN TEANA I**  
**(J31)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
NISSAN TEANA I (J31) 2.0, NISSAN TEANA I (J31) 2.3, NISSAN TEANA I (J31) 3.5,  
NISSAN TEANA I (J31) 2.5 FOUR firehjulsdrift (TNJ31)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4

UTSKIFTING: KUPEFILTER – NISSAN TEANA I (J31).  
 VERKTØYET DU KAN TRENGE:

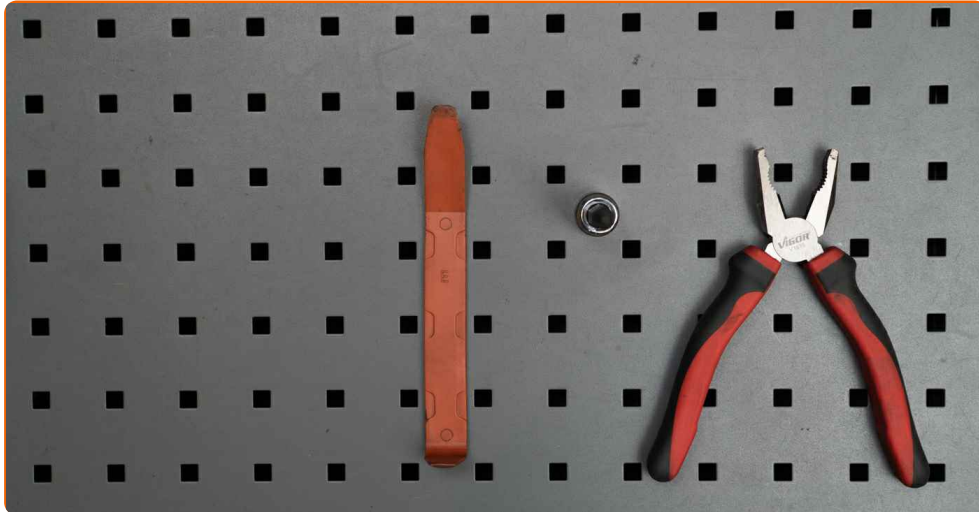

- Torx bits T20
- Demonteringsjern av plast
- Tenger

**Kjøp verktøy**

Utskifting: kupefilter – NISSAN TEANA I (J31). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Merk: Alt arbeid på bilen – NISSAN TEANA I (J31) – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Åpne hanskerommet.




**2** Fjern stopperne til hanskerommet. Bruk et verktøy for trimming, plast.



**3** Fjern hanskerommet.




**4** Skru løs festene på det bakre panelet til hanskerommet. Bruk Torx T20.

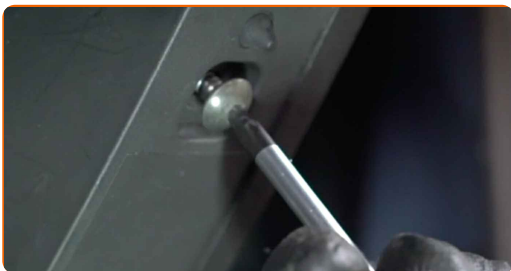

**5** Løs festene som forbinder reléet med det bakre panelet. Bruk en tang.



**6** Fjern nedre del av det bakre panelet.

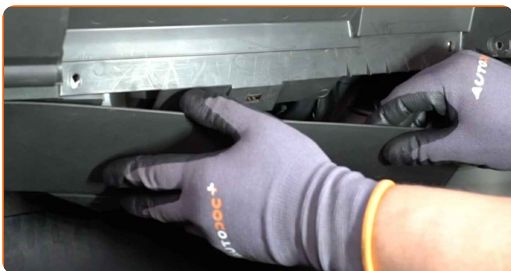

**7** Fjern det bakre panelet til hanskerommet.



**8** Løs festene til dekselet til kupefilteret.



**9** Fjerne kupefilterhusdekselet.



**10** Fjern kupefilteret.



**Utskifting: kupefilter – NISSAN TEANA I (J31). AUTODOC anbefaler:**

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

**11** Monter et nytt kupefilter i henhold til markeringen for luftstrøm.




12

Installer kupèfilterhusdekselet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



13

Fest festene som forbinder reléet med det bakre panelet.

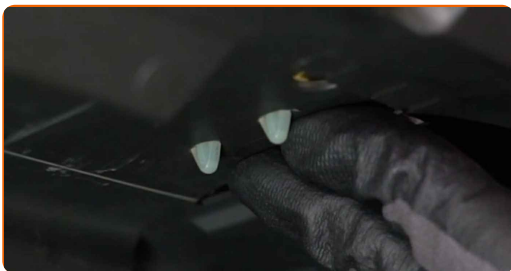

14

Monter det bakre panelet til hanskerommet.



15

Monter nedre del av det bakre panelet.



16

Skru inn festene på det bakre panelet til hanskerommet. Bruk Torx T20.




**17** Monter hanskerommet.



**18** Monter stopperne til hanskerommet.



**19** Lukk hanskerommet.

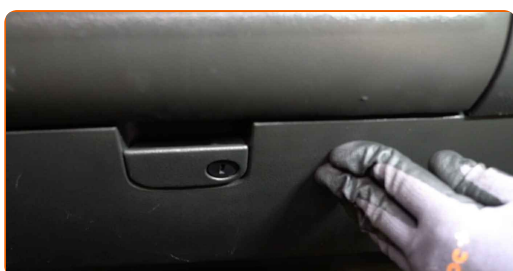

**20** Slå på tenningen.

**21** Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

**22** Slå av tenningen.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**



# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KUPEFILTER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.