




Slik bytter du  
bremseskiver fremme på  
en **NISSAN Tiida**  
**Hatchback (C12)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

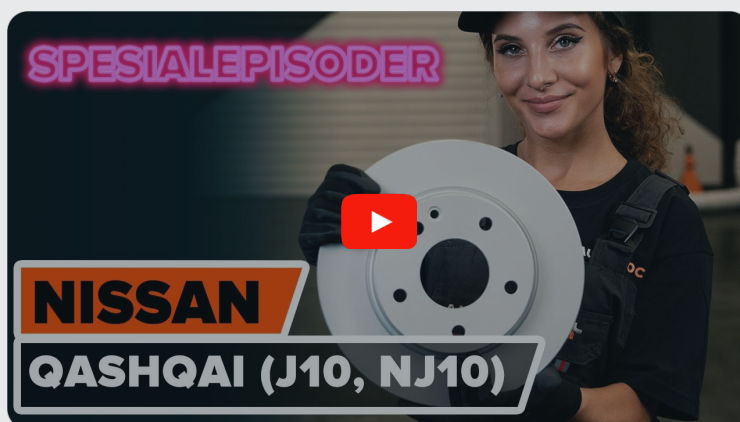

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
NISSAN Tiida Hatchback (C12) 1.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – NISSAN TIIDA  
HATCHBACK (C12). VERKTØYET DU TRENGER:**



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Hjulpipe #21
- Bremsestempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Brekkjern
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskifting: bremseskiver – NISSAN Tiida Hatchback (C12). AUTODOC anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen NISSAN Tiida Hatchback (C12) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsseklossene.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – NISSAN Tiida Hatchback (C12).

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

**2** Sikre hjulene med klosser.

**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



**4** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.




Utskifting: bremseskiver – NISSAN Tiida Hatchback (C12). Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


6

Ta av hjulet.

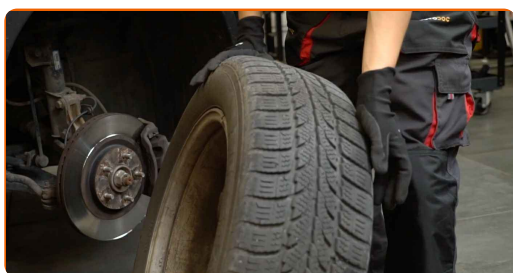


7

Spre bremsesklossene. Bruk et brekkjern.

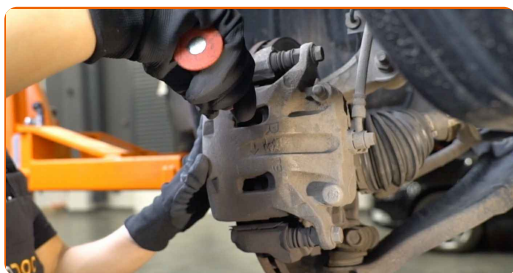

8

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

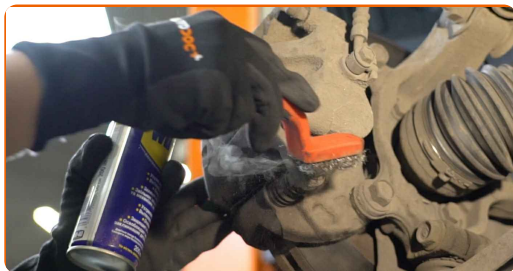


9

Skru løs bremsecalippenes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.



10

Fjern bremsecaliperen.

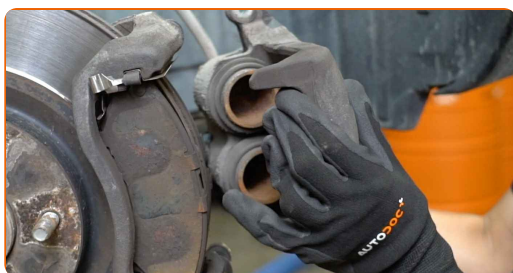


Utskifting: bremseskiver – NISSAN Tiida Hatchback (C12). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


11

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

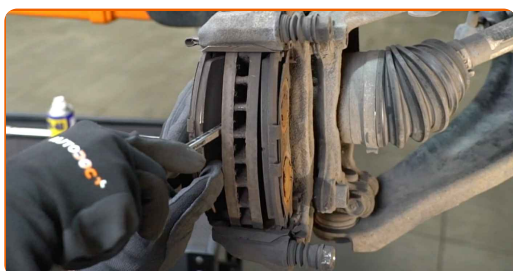


12

Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

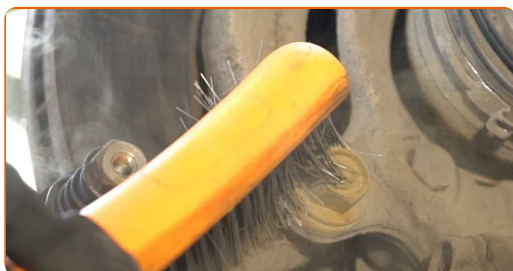


13

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk et svingjern.

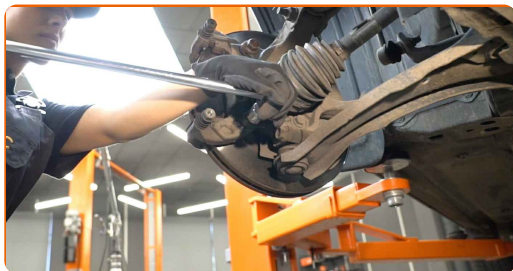


14

Fjern kalipperbraketten.

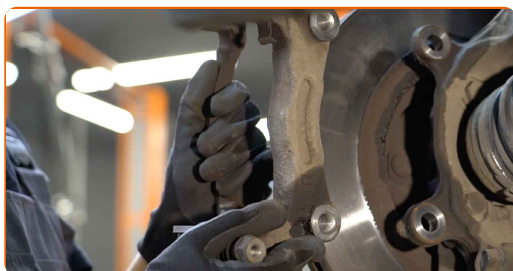


15

Fjern bremseskiven.

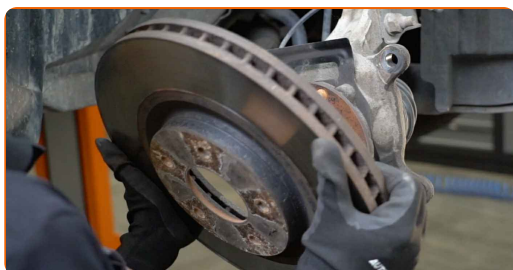

16

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

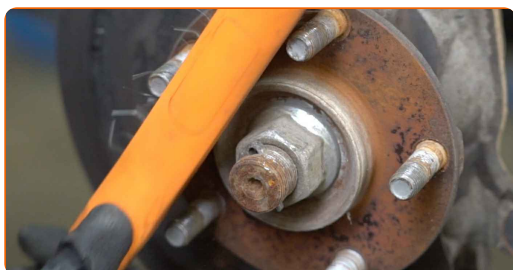



**17** Installer bremseskiven.



**18** Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.




**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremseskiver – NISSAN Tiida Hatchback (C12). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


**19** Installer bremsekalipperbraketten.



**20** Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 152 Nm dreiemoment.

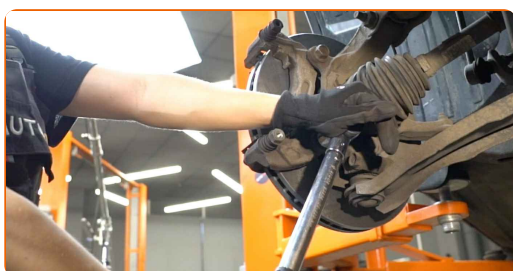

21 Installer bremseløssene.

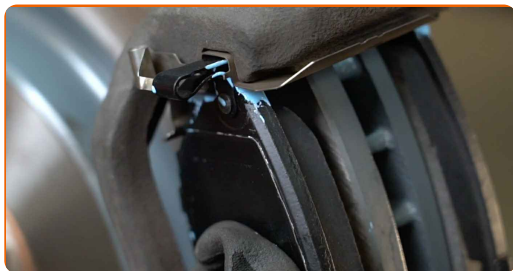

22 Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.




**Utskifting: bremsekiver – NISSAN Tiida Hatchback (C12). Tips:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

23 Trykk inn bremsecaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.




24 Installer bremsecaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 34 Nm dreiemoment.

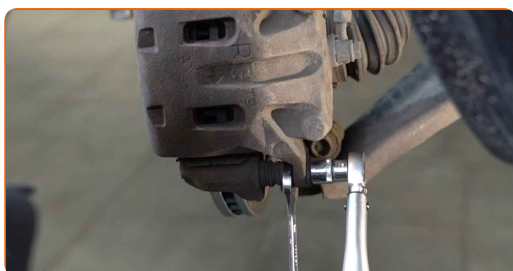


25

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

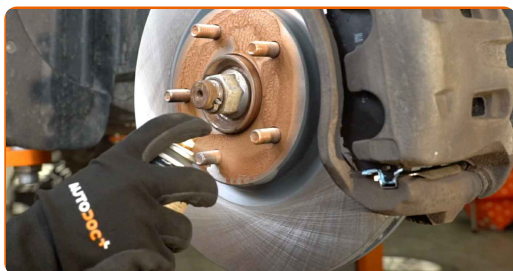

26

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

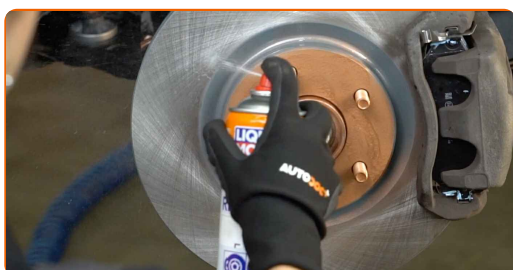


Utskifting: bremseskiver – NISSAN Tiida Hatchback (C12). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

27

Installer hjulet.

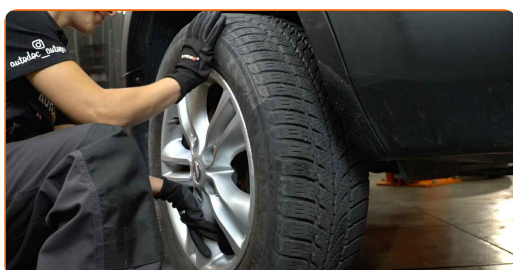

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene. NISSAN Tiida Hatchback (C12)

**28** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



**29** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 112 Nm dreiemoment.



**30** Fjern jekker og klosser.




**Utskifting: bremseskiver – NISSAN Tiida Hatchback (C12). Tips:**

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

31

Stram tanklokket til bremsevæsken.

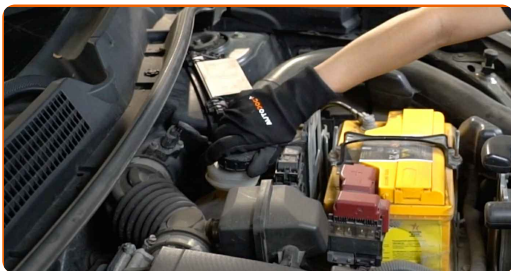

### AUTODOC anbefaler:

- NISSAN Tiida Hatchback (C12) – trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjennes fast.

32

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.