



Slik bytter du
bremsecaliper fremme
på en **NISSAN X-Trail**
(T31) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

NISSAN X-Trail (T31) 2.0 dCi FWD, NISSAN X-Trail (T31) 2.0 dCi, NISSAN X-Trail (T31) 2.0, NISSAN X-Trail (T31) 2.0 dCi 4x4, NISSAN X-Trail (T31) 2.5 4x4, NISSAN X-Trail (T31) 2.0 FWD

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6

UTSKIFTING: BREMSECALIPER – NISSAN X-TRAIL
(T31). VERKTØYET DU VIL TRENGE:

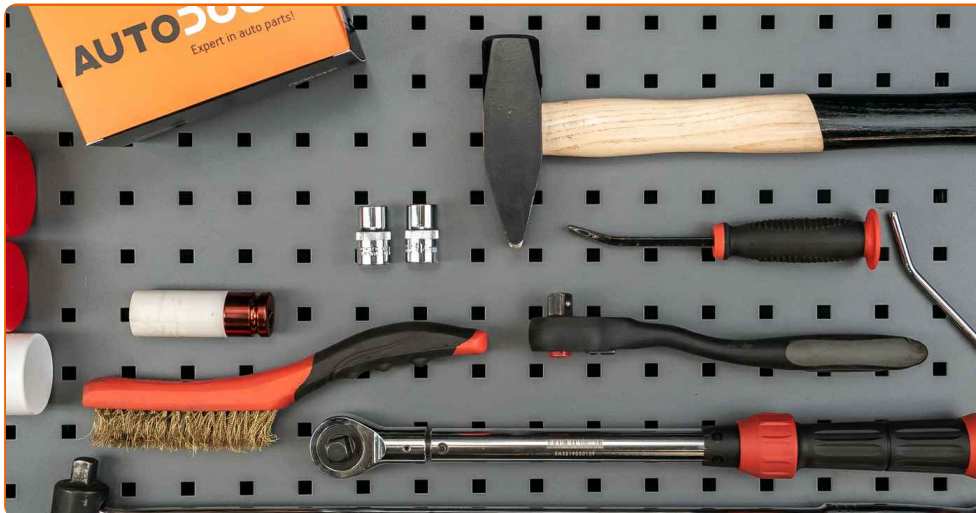

- Stålbørste
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel №12
- Kombinasjonsnøkkel №14
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Hjulpipe #21
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Hammer
- Brekkjern
- Væskebeholder
- Klips til bremseslange
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: bremsecaliper – NISSAN X-Trail (T31). Tips fra AUTODOC:

- Fremgangsmåten er identisk for bremsecaliperne til venstre og høyre på samme aksel.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – NISSAN X-Trail (T31)


GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.


2 Skru løs tankklokken for bremsevæsken.

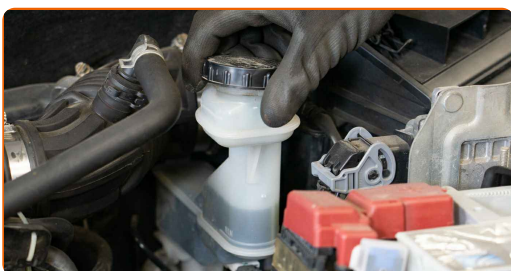

3 Sikre hjulene med klosser.

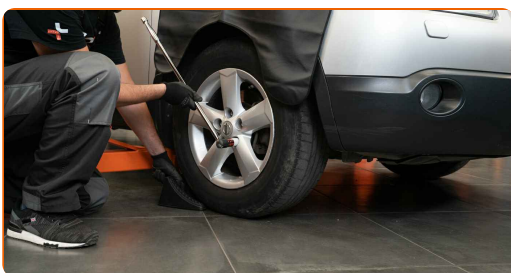


4 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

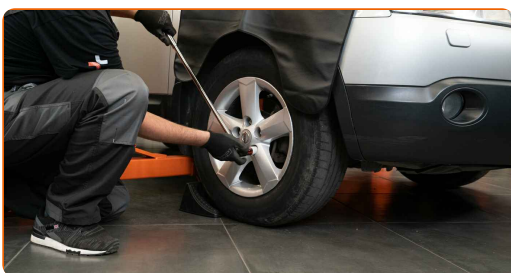

5 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.


6 Løsne hjulboltene.

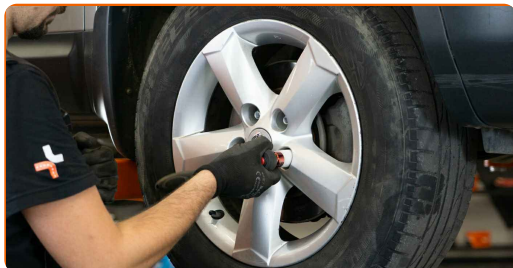


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. NISSAN X-Trail (T31)

7 Ta av hjulet

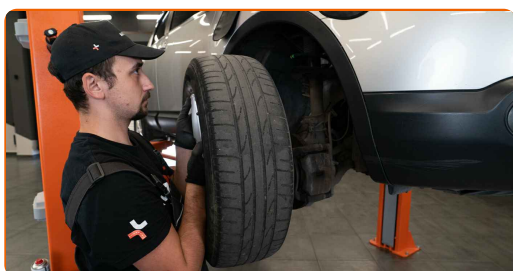

8 Fjern festene som kobler bremseslangen til fjærbeinet. Bruk et brekkjern. Bruk en hammer.

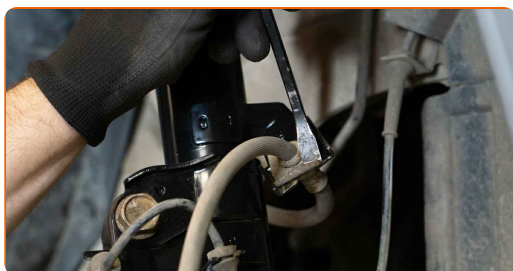


9

Fjern bremseslangen fra fjærbeinet.



10

Rengjør området hvor slangen er koblet til kaliperen, samt området rundt styrepinnene. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.

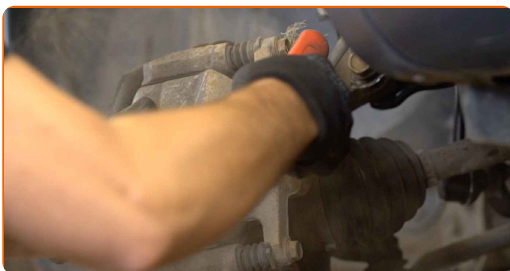

Utskifting: bremsecaliper – NISSAN X-Trail (T31). Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


11

Plasser en beholder på undersiden for å samle opp bremsevæske.




12

Klem igjen bremseslangen ved å bruke en klemmer for bremseslanger.

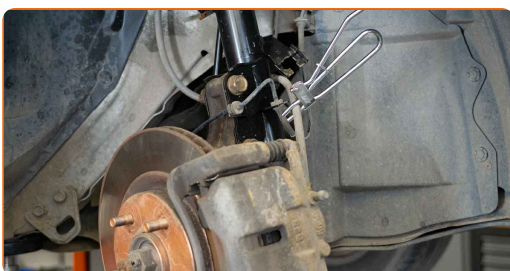


13

Skru bremseslangen løs fra bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

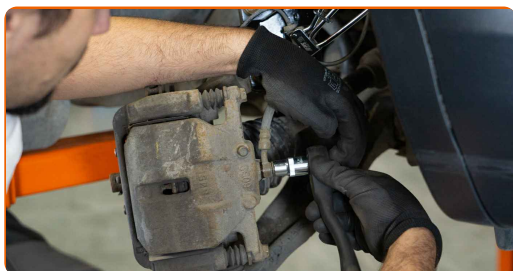


14

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

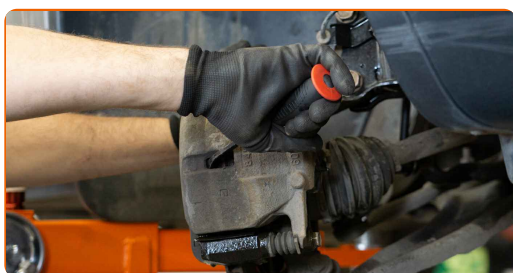


15

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.

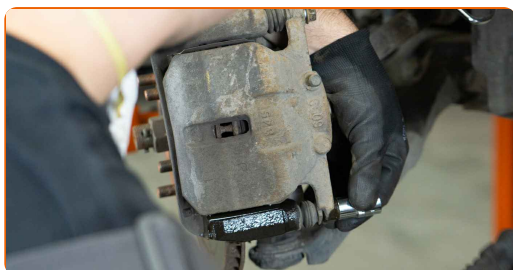

16

Fjern bremsekaliperen.

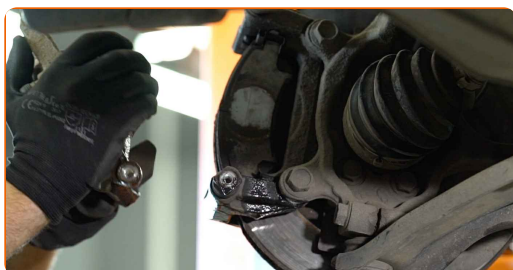


AUTODOC anbefaler:

- Når du skifter ut bremsecaliper anbefales det å sjekke bremseslangen for skader, og om nødvendig utskifte den.
- Når du bytter en bremsekaliper, anbefales det å skifte bremseklosser, sjekke tilstanden til bremseskiver og erstatte dem med nye hvis nødvendig.

17

Rengjør bremsekaliperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålborste. Behandle braketten til bremsecaliperen. Bruk bremsrens.

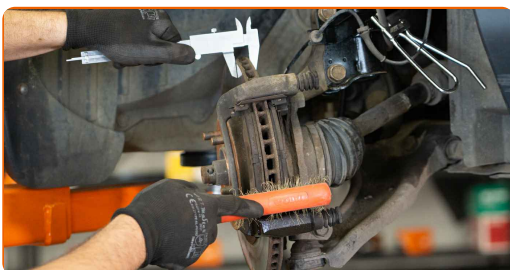

Utskiifting: bremsecaliper – NISSAN X-Trail (T31). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

18

Monter kaliperen.




Vennligst merk deg!

- Monter bremsecaliperen ved å begynne med nedre del.

19

Skru inn styrepinnene.

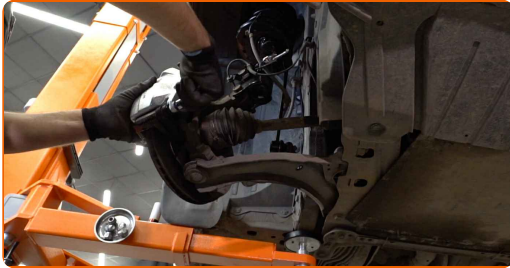

AUTODOC anbefaler:

- Hold opp bremsecaliperen.

20

Stram styrepinnene. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 34 Nm dreiemoment.



21

Fjern smuss fra bolten til bremseslangen. Bruk bremserens.


Utskifting: bremsecaliper – NISSAN X-Trail (T31). Profesjonelle anbefalinger:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


- 22 Installer og fikser bremseslangen inn i en ny kaliper. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 18 Nm dreiemoment.



- 23 Fjern bremseslange klemmen.

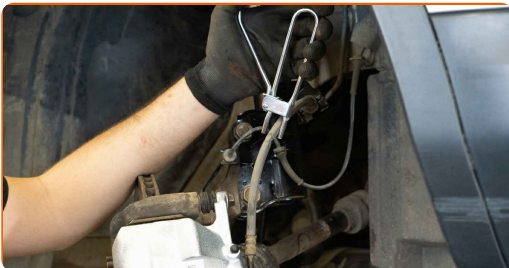


- 24 Fest bremseslangen på beinet. Monter holdeklemmen til bremseslangen. Bruk en hammer.

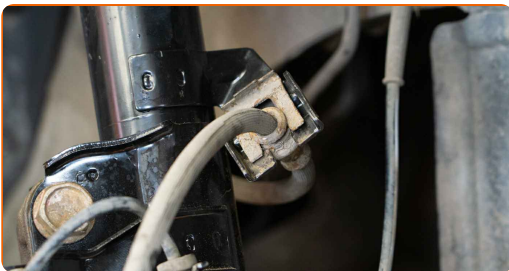

AUTODOC anbefaler:

- Luft bremsekalipersystemet.

- 25 Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

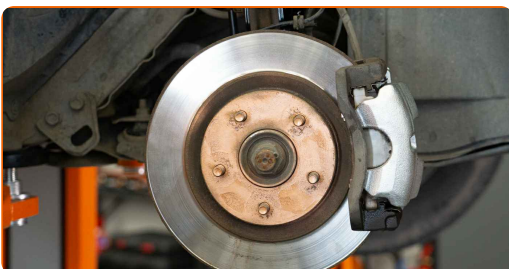

26

Installer hjulet.



Utskifting: bremsecaliper – NISSAN X-Trail (T31). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.

27

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



28

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 112 Nm dreiemoment.



29

Fjern jekker og klosser.

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Utskifting: bremsecaliper – NISSAN X-Trail (T31). Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

30

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's main screen with a search bar, 'TODAY'S OFFERS' section featuring a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' list including 'Axel Mount', 'Steering Whe', and 'Spark, G'. The right smartphone shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark blue buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSECALIPER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.