



Slik bytter du kupefilter  
på en **NISSAN X-TRAIL**  
**(T31)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi FWD, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 FWD, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

UTSKIFTING: KUPEFILTER – NISSAN X-TRAIL (T31).  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

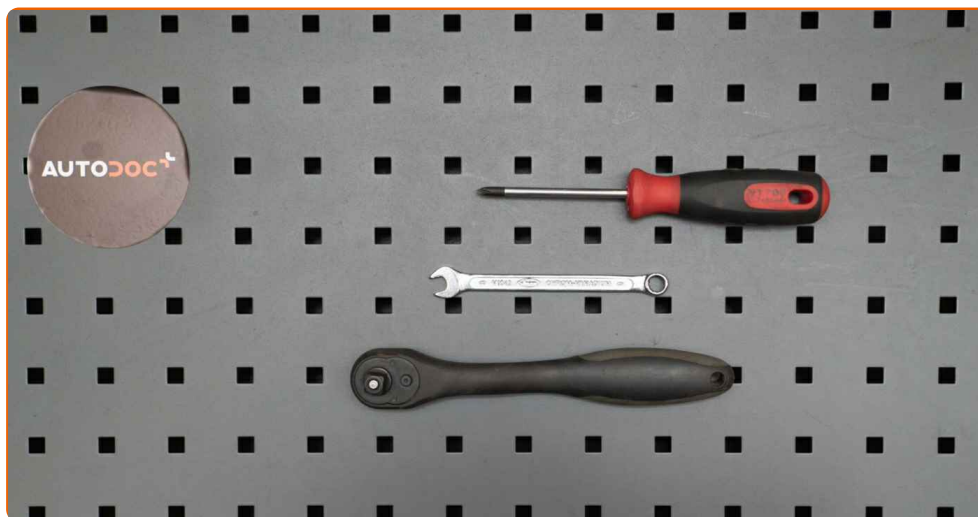

- Kombinasjonsnøkkel #8
- Phillips-skrutrekker
- Skrallenøkkel

[Kjøp verktøy](#)

**Utskifting: kupefilter – NISSAN X-TRAIL (T31). Tips fra AUTODOCs eksperter:**

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Merk: Alt arbeid på bilen – NISSAN X-TRAIL (T31) – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**


**1** Åpne bildøren.

**2** Fjern plastdekselet på siden.




**3** Slå på tenningen.

**4** Sett styreelementet til varmespjeldet i øvre stilling.

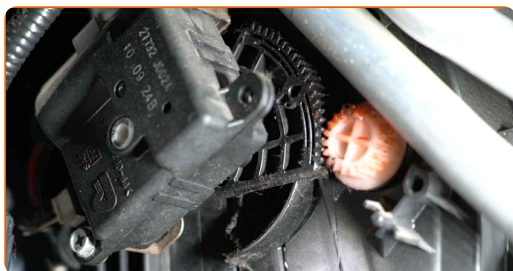

**5** Slå av tenningen.

**6** Merk av på styreelementet til varmespjeldet.

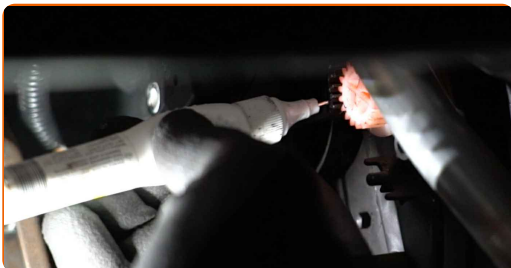

**7** Skru løs festene til styreelementet til varmespjeldet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #8.




**8** Fjern styreelementet til varmespjeldet.




**9** Ta ut kontakten til styreelementet til varmespjeldet.

**10** Skru løs braketten til styreelementet til varmespjeldet. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en skrallenøkkel.

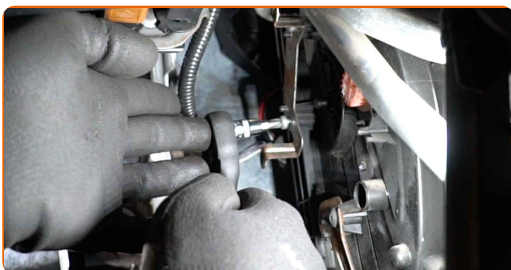

**11** Fjern braketten til styreelementet til varmespjeldet.

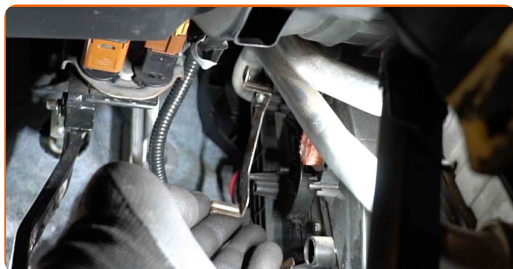

**12** Fjerne kupèfilterhusdekselet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: kupefilter – NISSAN X-TRAIL (T31). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

**13** Fjern kupèfilteret.




**AUTODOC anbefaler:**

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

14

Installer kupéfilteret i setet.

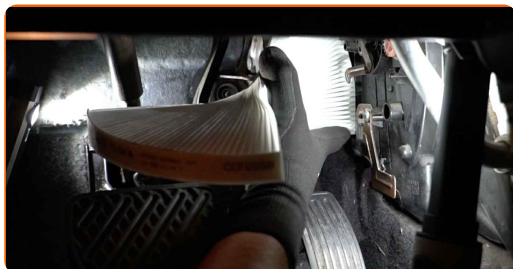

Utskifting: kupefilter – NISSAN X-TRAIL (T31). AUTODOC anbefaler:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.

15

Installer kupéfilterhusdekselet.



AUTODOC anbefaler:


- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.

16

Monter braketten til styreelementet til varmespjeldet.

17

Skru inn braketten til styreelementet til varmespjeldet. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en skrallenøkkel.

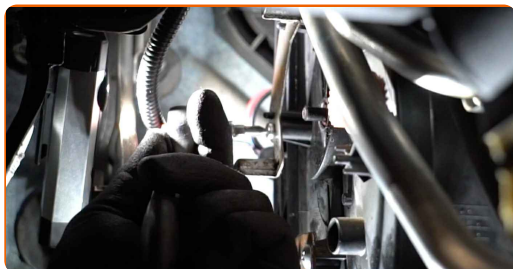

18

Monter styreelementet til varmespjeldet.



**Utskifting: kupefilter – NISSAN X-TRAIL (T31). Tips:**

- Monter styreelementet til varmespjeldet nøyaktig i følge markeringen.

19

Sett inn kontakten til styreelementet til varmespjeldet.

20


Skru inn festene til styreelementet til varmespjeldet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #8.





21

Sett på plastdekselet på siden.

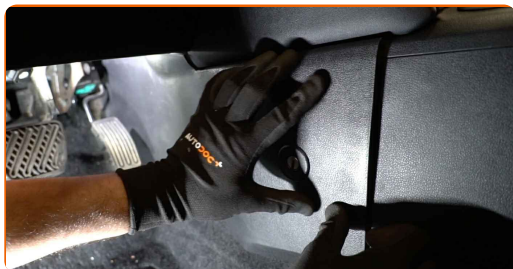

22

Slå på tenningen.

23

Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

24

Sett styreelementet til varmespjeldet i normal stilling.

25

Slå av tenningen.

26

Lukk bildøren.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KUPEFILTER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.