



Slik bytter du
bremsetrommel på en
Skoda Octavia 1U –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA Roomster (5J) 1.2 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Roomster (5J) 1.9 TDI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8 T, (+ 22)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSETROMMEL – SKODA OCTAVIA 1U.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Keramisk pasta for høy temperatur
- Momentnøkkel
- Torx bits T30
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: bremsetrommel – Skoda Octavia 1U. AUTODOC anbefaler:

- Skift bremsetrommer på Skoda Octavia 1U i par på bakakselen. Se bort fra status på delene. Det sikrer jevn bremsing.
- Bytteprosedyren er lik for høyre og venstre bremsetrommel på samme aksel.
- Pass på å bytte bremseskoene også når du bytter bremsetromlene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSETROMMEL – SKODA OCTAVIA 1U. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Sikre hjulene med klosser.

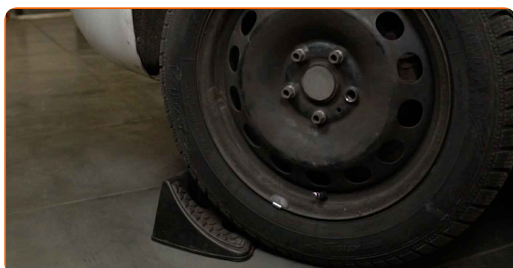

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

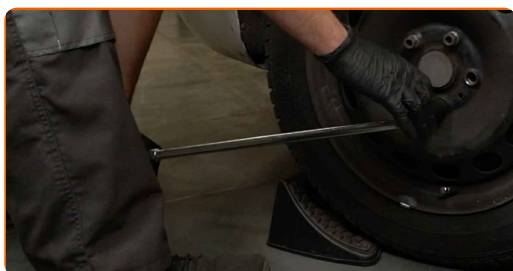

3

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.



4

Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Skoda Octavia 1U

5

Ta av hjulet.

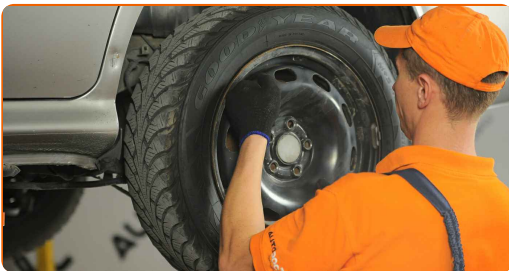


6

Rengjør festene til trommelbremsene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.


7

Skru løs festet til trommelbremsen. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

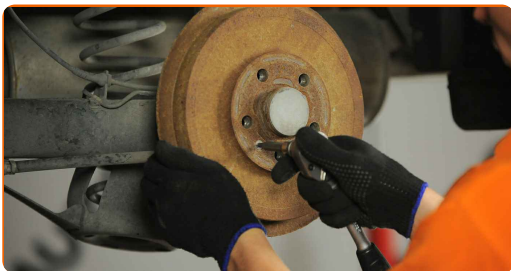

8

Fjern trommelbremsen.

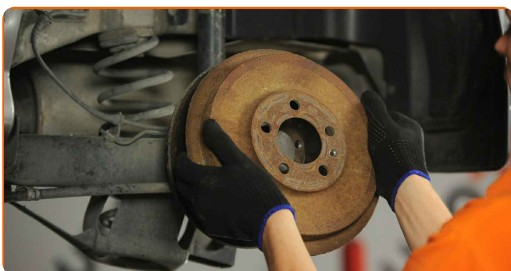

9

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.




10


Installer en bremsetrommel.



11 Stram festene til trommelbremsene. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 4 Nm dreiemoment.

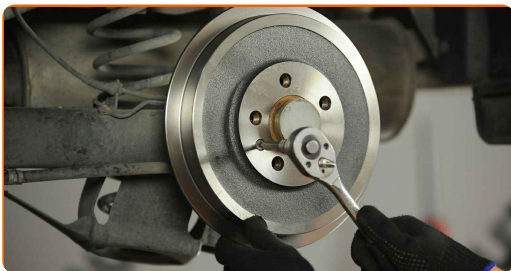

12 Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk keramisk pasta for høy temperatur.

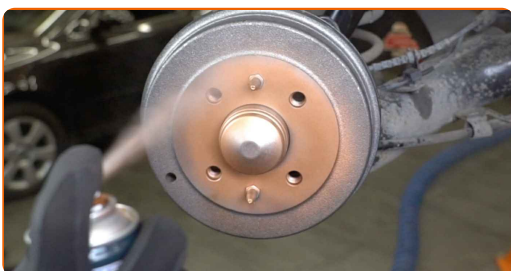

13 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
Skoda Octavia 1U


14

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




15

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

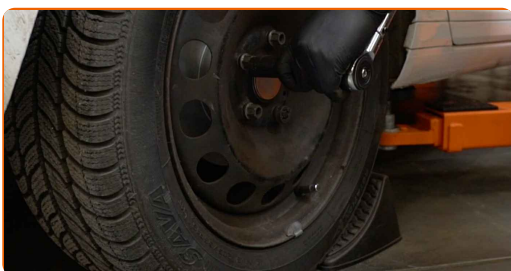

16

Fjern jekker og klosser.

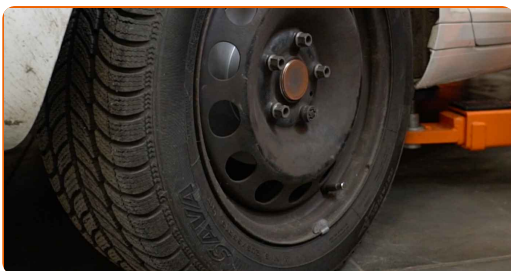

Utskifting: bremsetrommel – Skoda Octavia 1U. Tips fra AUTODOC:

- Juster avstanden mellom bremseeskoene og trommelen på Skoda Octavia 1U, mens du trykker på bremsepedalen 10-15 ganger.

GODT GJORT! 👍

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-1 Pritsche (901, 902) with 208 CDI (82 PS, 8J) ab ... 2.4 d engine. It highlights 'TODAY'S OFFERS' with a brake disc and pad set, a 'Daily check' section, and 'CATEGORIES' including Axle Mounts, Steering Wheels, and Spark Plugs. The right smartphone displays the Autodoc logo and various car parts. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR SKODA

BREMSETROMMEL: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR SKODA OCTAVIA 1U

BREMSETROMMEL FOR SKODA: KJØP NÅ

**BREMSETROMMEL FOR SKODA OCTAVIA 1U: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.