



Slik bytter du
fjærbenslager fremme på
en **Skoda Octavia 1U** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA Roomster (5J) 1.2 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 SDI, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.6 TDI, (+ 73)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – SKODA OCTAVIA 1U. VERKTØYET DU VIL TRENGE:

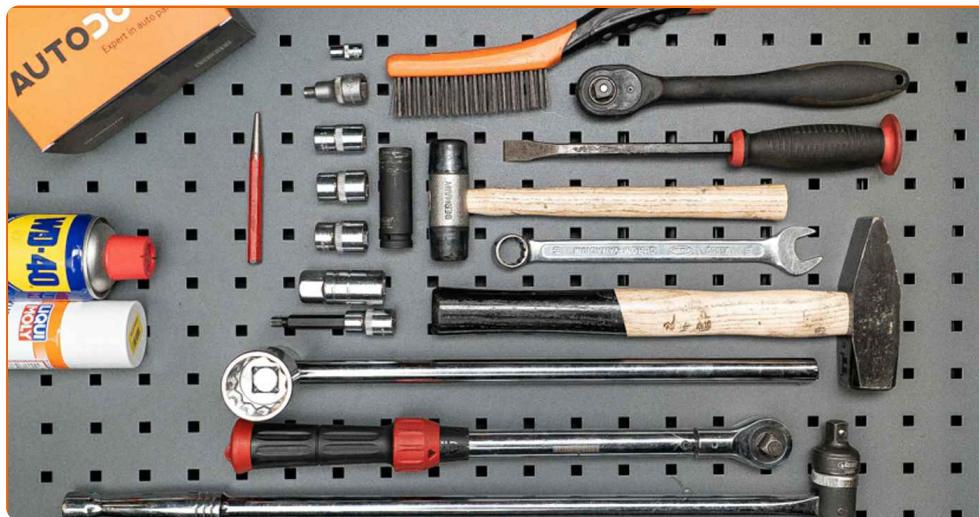

- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Keramisk pasta for høy temperatur
- Momentnøkkel
- HEX bit nr. H6
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Pipenøkkelinnsats # 20.6
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Hammer
- Gummihammer
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

[KJØP VERKTØY](#)

Utskifting: fjærbenslager – Skoda Octavia 1U. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Fremgangsmåten er identisk for festene på venstre og høyre fjærbein i fremre hjuloppeng.
- Alle monteringar på fjærbeinet foran bør skiftes samtidig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – SKODA OCTAVIA 1U. FØLG DISSE TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

**4**

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Skoda Octavia 1U

5

Ta av hjulet.

**6**

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

7 Skru løs festet som kobler stabilisatorstaget til bærearmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



8 Fjern festebolt.

9 Fjern stabilisatorstaget.

10 Rengjør det nedre festet som kobler fjærbeinet til styrespindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



11 Skru løs nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.



12 Fjern festebolt.



13

Koble fra ABS-sensorens ledninger.

**14**

Koble styrespindelen fra fjærbeinet. Bruk en gummihammer.

**15**

Senk bilen.

**16**

Åpne panseret.

**17**

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



18

Rengjør de øvre festene til holderen til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



19

Løsne det øverste festet på fjærbeinets montering. Bruk en pipenøkkelinnsats #20.6. Bruk en skrallenøkkel.



AUTODOC anbefaler:

- Skoda Octavia 1U – hold i fjærbeinet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.

20

Fjern fjærbeinet.



21

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.



Utskifting: fjærbenslager – Skoda Octavia 1U. AUTODOC anbefaler:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.


22

Komprimerer fjæren.



23

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

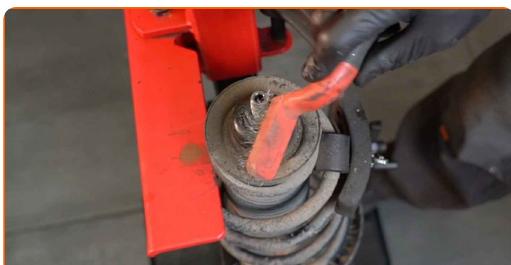

24

Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk en pipenøkkelinnsats #20.6. Bruk en skrallenøkkel.



25

Fjern det øvre beinfestet.

**26**

Installer en ny topp sjokk strut mount.

**27**

Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk en pipenøkkelinnsats #20.6. Bruk HEX nr. H6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.



Utskifting: fjærbenslager – Skoda Octavia 1U. Tips:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

28

Løs ut fjæren.

29

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.


30

Fjern den monterte støtdemperen.



31

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.

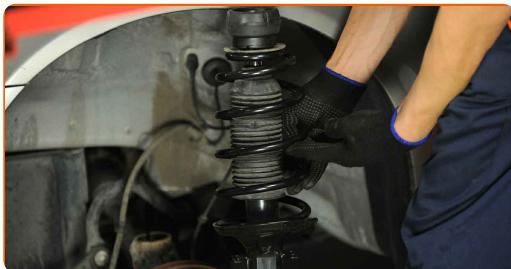

AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
Skoda Octavia 1U

32

Stram fjærbeinmonteringens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #20.6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.



33

Smør de øvre festene til holderen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

34

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

**35**

Lukk panseret.

**36**

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

**37**

Behandle monteringsstedet til fjærbeinet med et egnet middel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**38**

Fest fjærbeinet på styrespindelen.



39

Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.

**40**

Monter festebolten. Bruk en hammer.

41

Fjerne støtten fra under styrespindelen.

AUTODOC anbefaler:

- Skoda Octavia 1U – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

42

Stram de nedre festene til fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.+90°

**43**

Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.

44

Installer stangfestet til stabilisatoren og stram til. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 15 Nm dreiemoment.+90°



45

Koble til ABS-sensorledningene.



46

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta for høy temperatur.



47

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærbenslager – Skoda Octavia 1U. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

48

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:


- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. Skoda Octavia 1U

49

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

**50**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

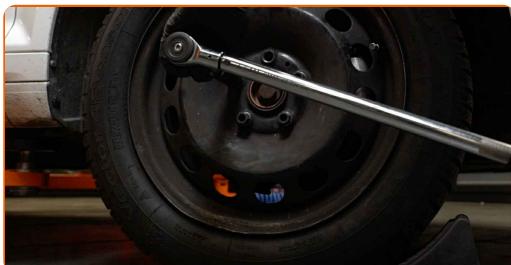**51**

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR SKODA

FJÆRBENSLAGER: ET STORT UTVÄLG

VELG BILDELER FOR SKODA OCTAVIA 1U**FJÆRBENSLAGER FOR SKODA: KJØP NÅ****FJÆRBENSLAGER FOR SKODA OCTAVIA 1U: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.