

 **AUTODOC CLUB**

Slik bytter du motorfeste
høyre på en **OPEL Astra
G Caravan (T98)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
OPEL Astra G Caravan (T98) 1.4 (F35)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

UTSKIFTING: MOTORFESTE – OPEL ASTRA G CARAVAN (T98). VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Pipenøkkelinnsats # 7
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Pipenøkkelinnsats # E20
- Torx bits T30
- Torx bits T55
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Jekk
- Skrustikke
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: motorfeste – OPEL Astra G Caravan (T98). AUTODOC anbefaler:


- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: MOTORFESTE – OPEL ASTRA G CARAVAN (T98). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Løsne slangeklemmen på luftinntaket. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

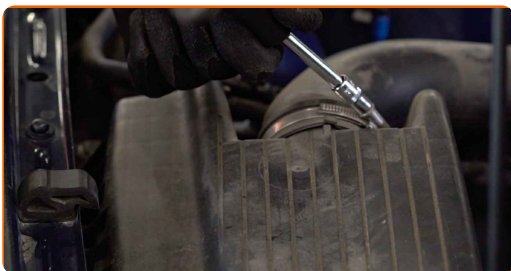

4 Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.

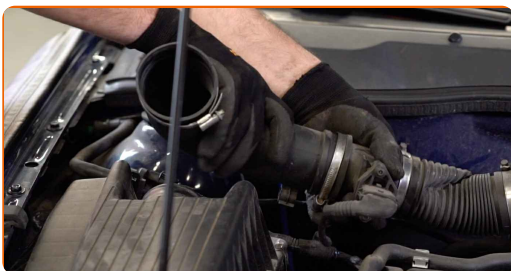


- 5 Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.



- 6 Ta av festene som kobler luftrør og ledningsnett til luftfilterhuset.




- 7 Ta av filterlokket. Fjern filterelementet fra filterhuset.

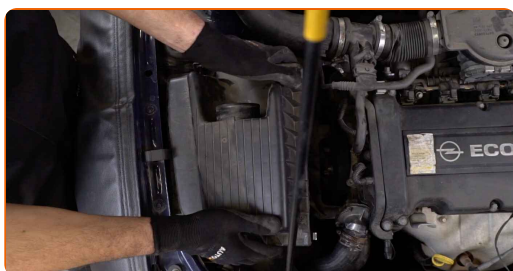

- 8 Skru løs filterhusets festebolter. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.




9 Ta av luftfilterhuset.

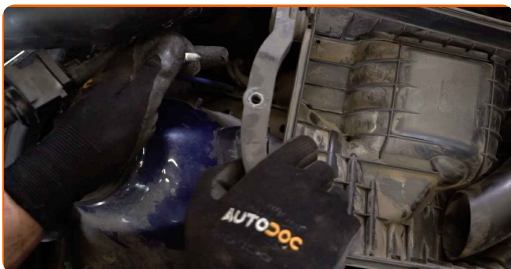


10 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

11 Støtt beskyttelsen til oljepannen. Bruk en hydraulisk jekk.

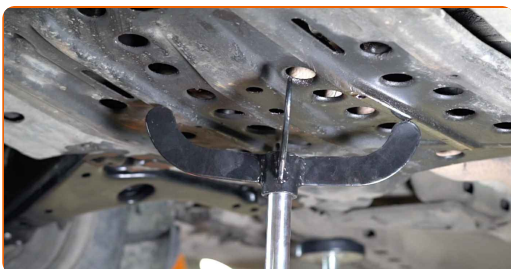

12 Løsne festene på det nedre dekselet til oljepannen. Bruk en pipenøkkelinnsats #12.

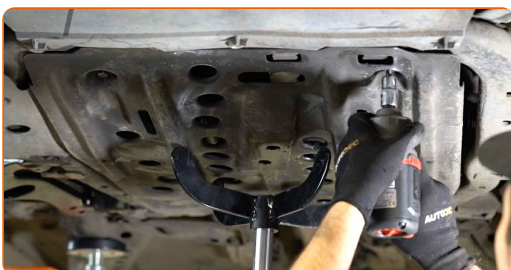


Utskifting: motorfeste – OPEL Astra G Caravan (T98). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Hold beskyttelsen til oljepannen forsiktig når du skrur løs festene for å unngå personskade, samt når du senker ned hydraulisk girkassejekk.

13

Fjern hydraulisk girkassejekk. Fjern dekselet til oljepannen.

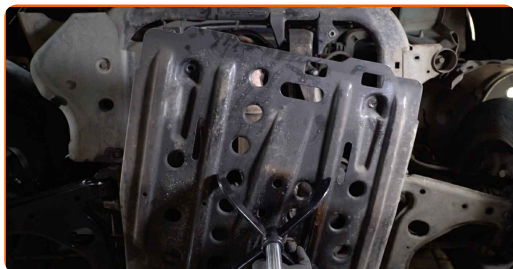

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: motorfeste – OPEL Astra G Caravan (T98). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

14

Senk bilen.

15

Støtt motoren i området rundt oljepannen. Bruk en jekk.



Utskifting: motorfeste – OPEL Astra G Caravan (T98). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sørg for at motoren har støtte.


16

Skru løs festemidlene til motorfestet (6 stykker). Bruk en pipenøkkelinnsats #E20. Bruk en skrallenøkkel.



17

Fjern motorfestet.

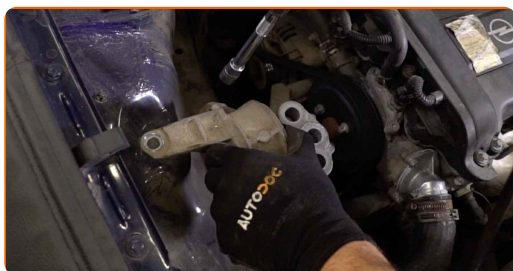

Utskifting: motorfeste – OPEL Astra G Caravan (T98). Tips:

- Forsiktig sjekk andre motorfester og bytt dem om nødvendig.

18

Grip braketten med motorfestet i en skrustikke.




19 Skru motorfestet løs fra braketten. Bruk Torx T55. Bruk en skrallenøkkel.




20 Skru det nye motorfestet til braketten. Bruk Torx T55. Bruk en skrallenøkkel.




21 Fjern braketten med motorfestet fra skrustikken.

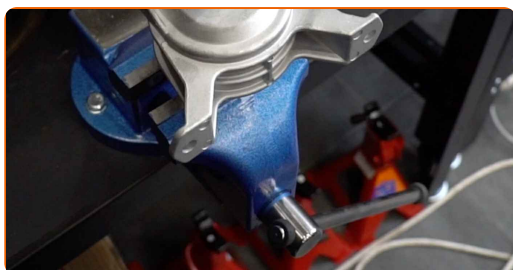

22 Rengjør festepunktet til motorfestet. Bruk WD-40 spray.

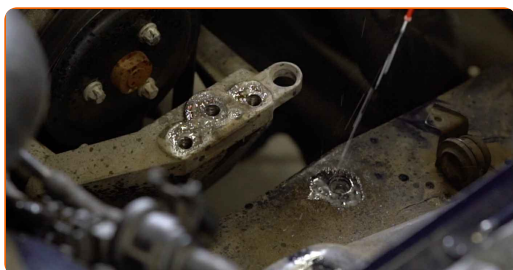


23 Installer motorfestet til festepunktet.

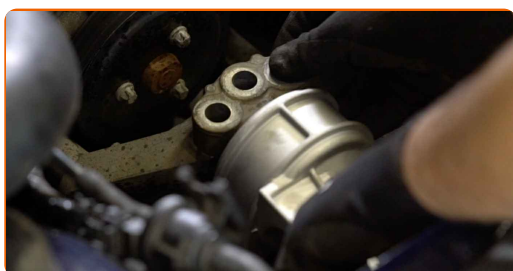

- 24** Skru inn festemidlene til motorfestet (6 stykker). Bruk en pipenøkkelinnsats #E20. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.




- 25** Fjern støtten fra under motoren.

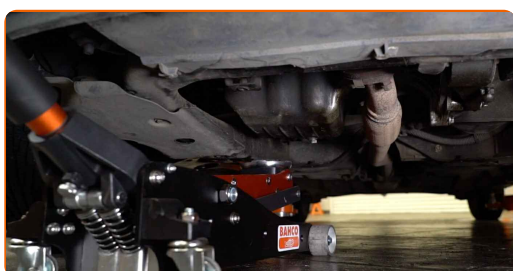


- 26** Løft bilen og sett den på et jekkestativ.

- 27** Sett på igjen dekselet til oljesumpen.

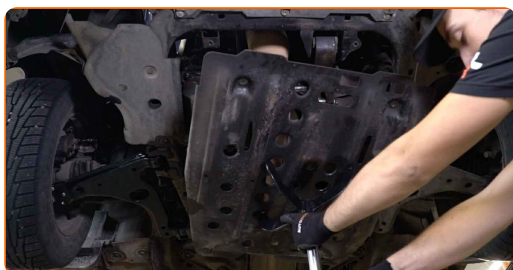


- 28** Støtt beskyttelsen til oljepannen. Bruk en hydraulisk jekk.

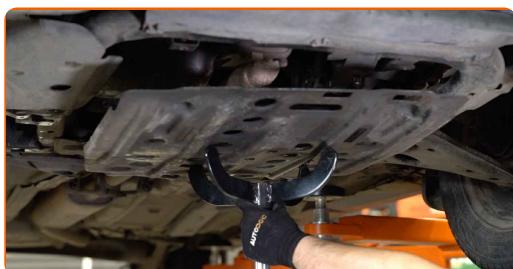


29

Stram festene på oljesumpen nedre deksel. Bruk en pipenøkkelinnsats #12.

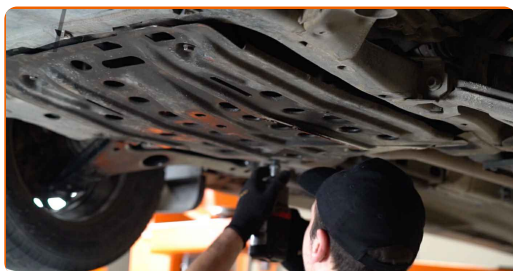

30

Fjern hydraulisk girkassejekk.

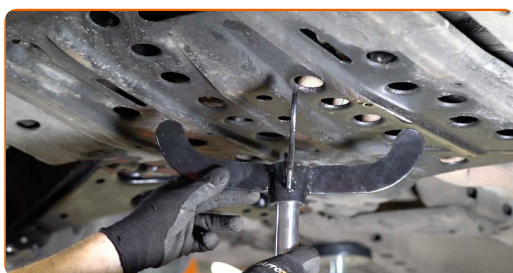

AUTODOC anbefaler:


- OPEL Astra G Caravan (T98) – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

31

Senk bilen.


32

Reinstaller luftfilterhuset.

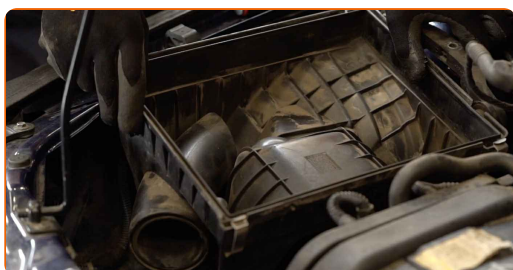

33

Skru fast filterhusets festebolter. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

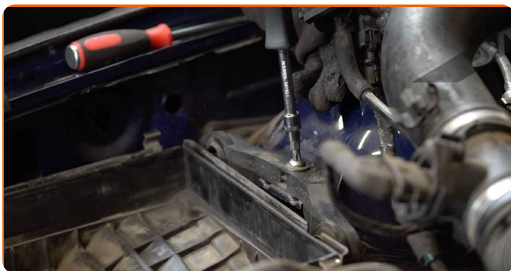

34

Sett filterpatronen inn i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.



Utskifting: motorfeste – OPEL Astra G Caravan (T98). Tips fra AUTODOC:


- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

35


Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.



36 Fest festemidlene som kobler lufrør og ledningsnett til luftfilterhuset.

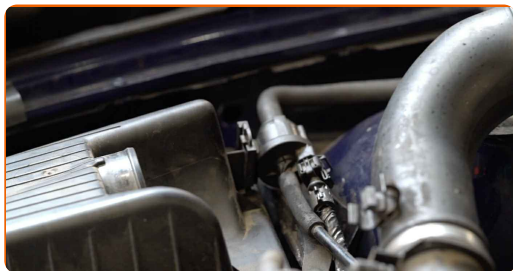


37 Fjern mikrofiberkluten fra luftinntaksslangen.

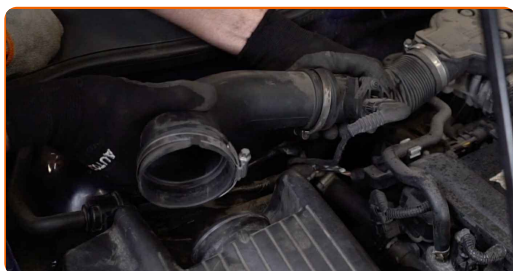

38 Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.



39 Fest klemmen på luftinntaksslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

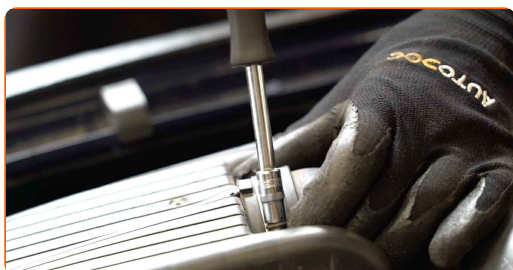

40 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

41

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

MOTORFESTE: ET STORT UTVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.