



Slik bytter du støtdemper  
bak på en **OPEL Astra G  
Classic Hatchback (T98)**  
– veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.4 16V (F08, F48), OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.7 CDTI (F08, F48)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

UTSKIFTING: STØTDEMPER – OPEL ASTRA G CLASSIC  
HATCHBACK (T98). LISTE MED VERKTØYET DU KAN  
TRENGE:

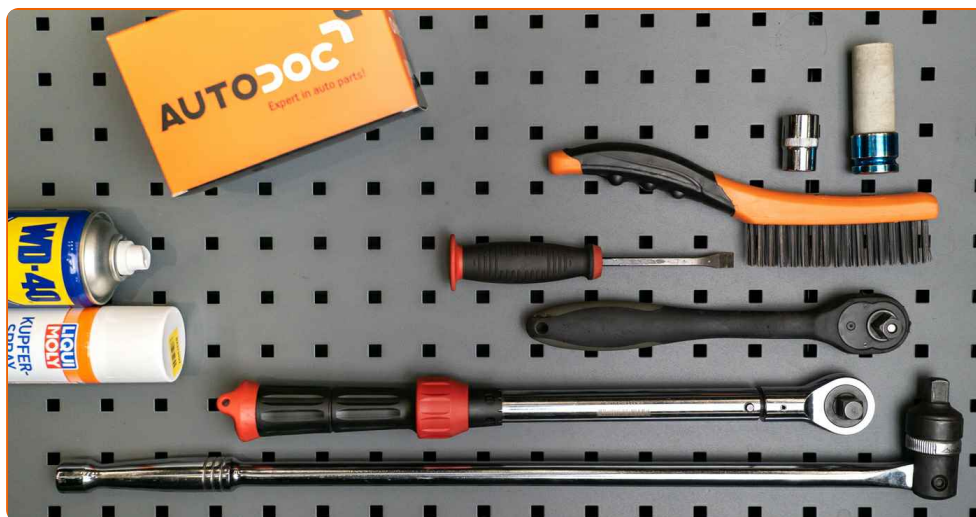

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # E20
- Hjulpipe #17
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


Utskifting: støtdemper – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). AUTODOC anbefaler:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98)

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

1

Sikre hjulene med klosser.

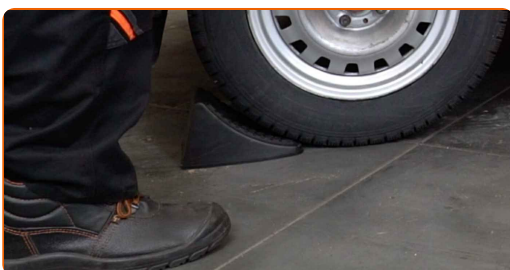

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.



Utskifting: støtdemper – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.


5

Ta av hjulet.




6.1

Rengjør festene til støtdemperen.

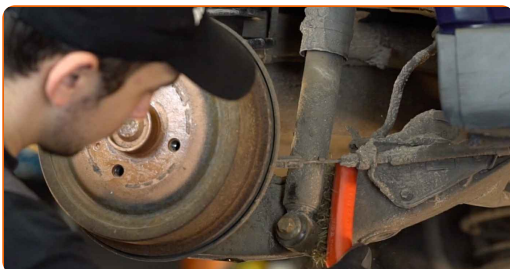

6.2

Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

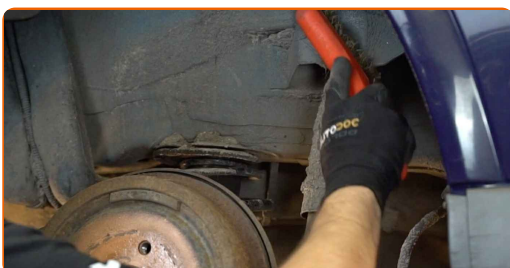

7

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.



8

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #E20. Bruk et svingjern.



9

Fjern festebolt.



10

Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #E20. Bruk et svingjern.




Utskifting: støtdemper – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skader, hold støtdemperen når du løsner festningnoltene.

11

Fjern støtdemperen.

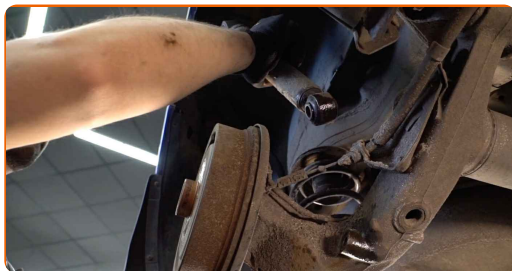


Utskifting: støtdemper – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Tips fra AUTODOC:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

12

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

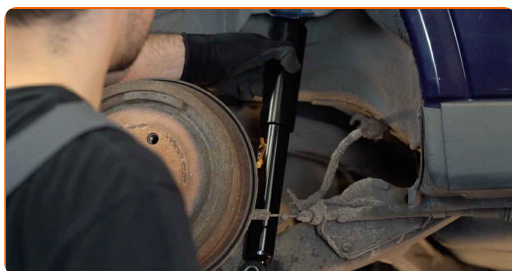


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur inn festeboltene. OPEL Astra G Classic Hatchback (T98)

13

Skru fast de øvre festene til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #E20.

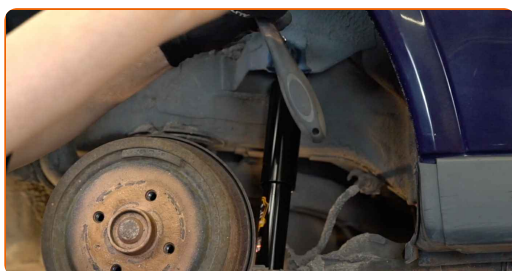

14

Skrue inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #E20.




15

Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter. Bruk en hydraulisk jekk.



16

Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #E20. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

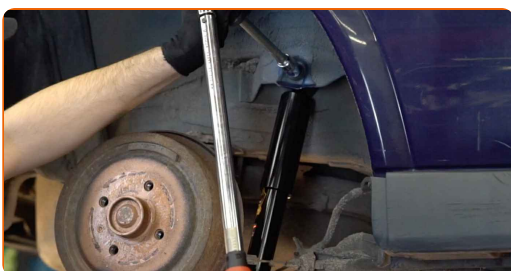


### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.

17

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #E20. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

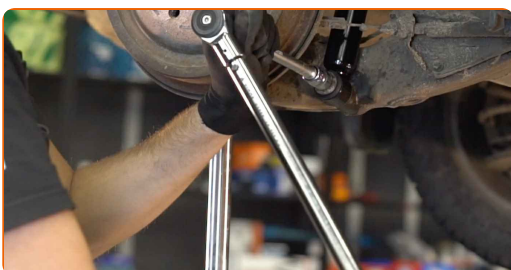




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.

18

Fjern støtten fra under armen.

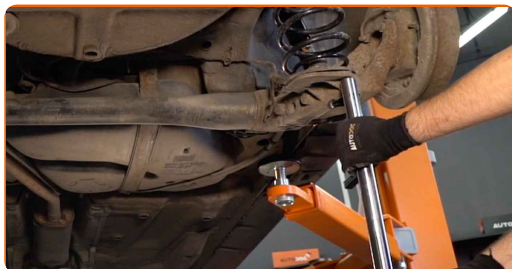

Utskifting: støtdemper – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

19

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



20

Installer hjulet.



Utskifting: støtdemper – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

21

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



22

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



23

Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!** 👍

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**STØTDEMPER: ET STORT UTVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.