



Slik bytter du
bremseskiver bak på en
OPEL ASTRA G Kabriolet
(F67) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL ASTRA G Kabriolet (F67) 1.8 16V (F67), OPEL ASTRA G Kabriolet (F67) 2.2 16V (F67), OPEL ASTRA G Kabriolet (F67) 2.0 OPC (F67), OPEL ASTRA G Kabriolet (F67) 2.2 DTI (F67), OPEL ASTRA G Kabriolet (F67) 2.0 16V Turbo (F67)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – OPEL ASTRA G KABRIOLET (F67). VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Torx bits T30
- Pipenøkkelinnsats # 11
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # E20
- Kombinasjonsnøkkel #11
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Hjulpipe #17
- Bremsestempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Bremselufter sett
- Klips til bremseslange
- Svingjern
- Brekkjern
- Gummihammer
- Stoppekloss

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: bremseskiver – OPEL ASTRA G Kabriolet (F67). AUTODOC anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen OPEL ASTRA G Kabriolet (F67) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – OPEL ASTRA G Kabriolet (F67) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panceret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.



3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




4

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.

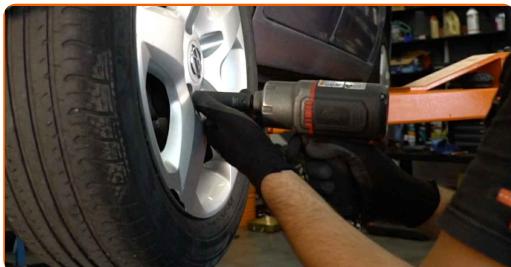

Utskifting: bremseskiver – OPEL ASTRA G Kabriolet (F67). Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

6

Ta av hjulet.


**7**

Rengjør festene til bremsekaliperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



8

Rengjør området hvor slangene er koblet til kaliperen, samt området rundt styrepinnene. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

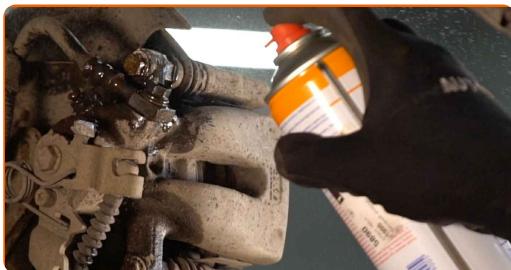

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – OPEL ASTRA G Kabriolet (F67). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

9

Klem igjen bremseslangen ved å bruke en klemmer for bremseslanger.



10

Skru bremseslangen løs fra bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.



11

Koble fra bremseslangen.

**12**

Skru løs bremsekalipernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.

**13**

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

**14**

Fjern bremsekaliperen. Bruk et brekkjern.



Utskifting: bremseskiver – OPEL ASTRA G Kabriolet (F67). Profesjonelle anbefalinger:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesylinger som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

15

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.



16

Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålborste. Bruk bremserens.



Utskifting: bremseskiver – OPEL ASTRA G Kabriolet (F67). Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

17

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #E20. Bruk et svingjern.



18

Fjern kalipperbraketten.




19

Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



20

Skru løs bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

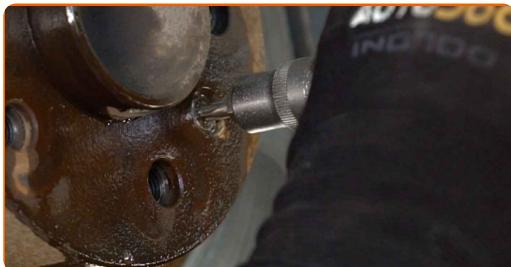

21

Fjern bremseskiven.



Utskifting: bremseskiver – OPEL ASTRA G Kabriolet (F67). Tips:

- Om nødvendig, bruk en gummihammer.


22

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



23

Installer bremseskiven.

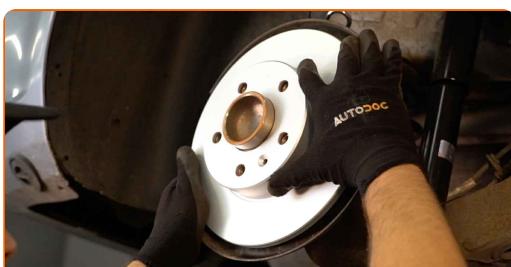

24

Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 4 Nm dreiemoment.



25

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – OPEL ASTRA G Kabriolet (F67). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

26

Installer bremsekalipperbraketten.

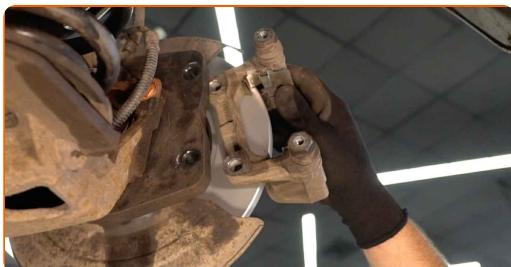

27

Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #E20. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.



28

Installer bremseklossene.



29

Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk bremserens.

Utskifting: bremseskiver – OPEL ASTRA G Kabriolet (F67). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


30

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



31

Installer bremsekaliperen og fest den.

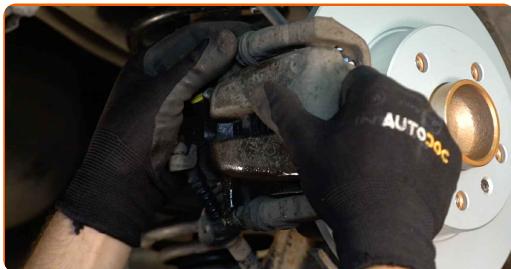

32

Stram festene til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



33

Behandle bremseslangen med et egnert middel. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – OPEL ASTRA G Kabriolet (F67). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

34

Fest bremseslangen.



35

Stram festene til bremseslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #11. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.



36

Fjern bremseslange klemmen.



37

Fjern smuss fra bolten til bremseslangen. Bruk en stålborste. Bruk bremserens.

Utskifting: bremseskiver – OPEL ASTRA G Kabriolet (F67). AUTODOC
anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

38

Løsne lufteskruen til bremsen. Bruk en pipenøkkelinnsats #11. Bruk en skrallenøkkel.



39

Koble bremselufter til lufteskruen.



40

Luft bremsekalipersystemet. Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.




41

Koble fra bremselufter.



42

Stram lufteskruen. Bruk en pipenøkkelinnsats #11. Bruk en skrallenøkkel.

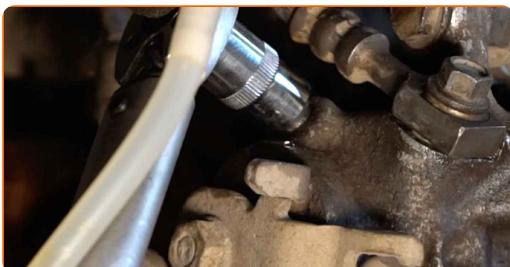

43

Stram bremsecaliperens lufteskru. Bruk en pipenøkkelinnsats #11. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.

44

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



45

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



Utskifting: bremseskiver – OPEL ASTRA G Kabriolet (F67). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

46

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Viktig!** Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. OPEL ASTRA G Kabriolet (F67)

47

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



48

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



49

Fjern jekker og klosser.



Utskifting: bremseskiver – OPEL ASTRA G Kabriolet (F67). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller bremsevæskennivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

50

Stram tanklokket til bremsevæskeren.



AUTODOC anbefaler:

- OPEL ASTRA G Kabriolet (F67) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

51

Lukk panseret.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.