



Slik bytter du
sidespeilglass på en
OPEL Astra H Caravan
(A04) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.8 (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 2.0 Turbo (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.7 CDTI (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.9 CDTI (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.9 CDTI 16V (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 Turbo (L35)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

UTSKIFTING: SIDESPEILGLASS – OPEL ASTRA H
CARAVAN (A04). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

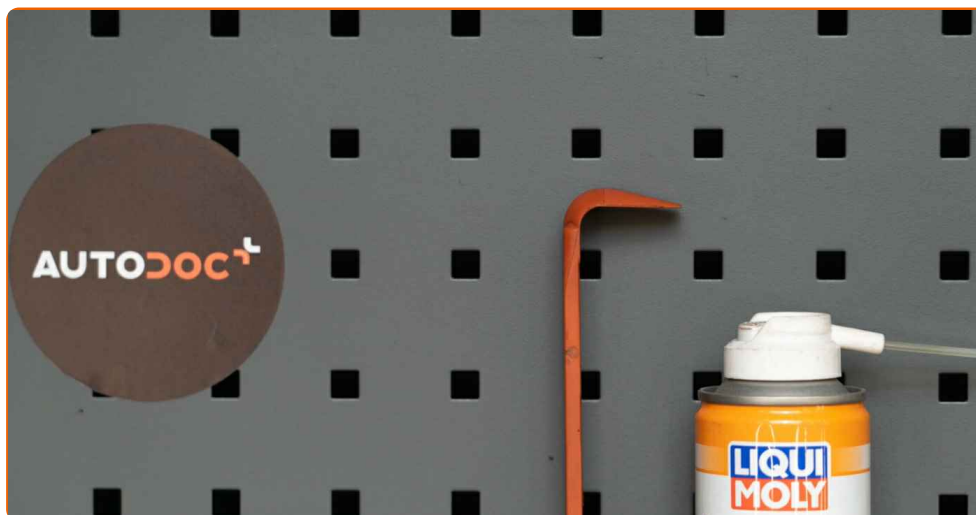

• Elektrospray

• Demonteringsjern av plast

Kjøp verktøy

Utskifting: sidespeilglass – OPEL Astra H Caravan (A04). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Bytteprosedyren er lik for speilglasset på høyre og venstre side.
- Merk: Alt arbeid på bilen – OPEL Astra H Caravan (A04) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Vipp speilglasset ut av huset.



2 Løs speilglasset forsiktig fra festet. Bruk et verktøy for trimming, plast.

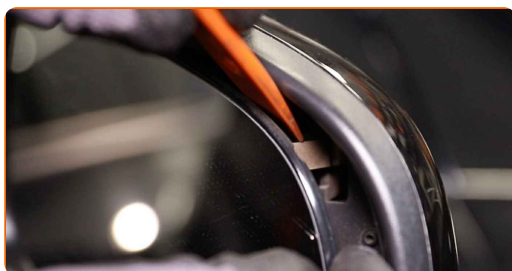

3 Fjern speilglasset.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: sidespeilglass – OPEL Astra H Caravan (A04). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.


4

Koble fra kontaktene til varmeelementet til speilet.



5

Behandle kontaktene til varmeelementet til speilet med et egnet middel. Bruk dielektrisk fett.

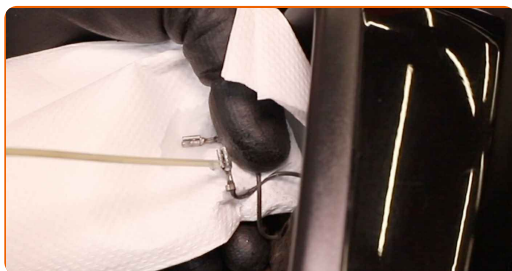

6

Koble til kontaktene til varmeelementet til speilet.



7

Monter det nye speilglasset. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: sidespeilglass – OPEL Astra H Caravan (A04). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.
- Kontroller at speilglasset er i riktig posisjon. Det skal være rettet inn med låseknastene i huset.

8

Rengjør speilglasset.

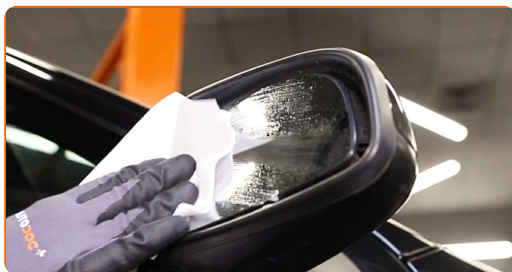

9

Slå på tenningen. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

10

Slå av tenningen.

GODT GJORT! 👍

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) engine. The right one shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark blue buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

SIDESPEILGLASS: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.