



Slik bytter du kupefilter
på en **OPEL Combo C**
Tour – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL Combo C Tour 1.6, OPEL Combo C Tour 1.7 DI 16V, OPEL Combo C Tour 1.7 DTI 16V, OPEL Combo C Tour 1.4, OPEL Combo C Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL Combo C Tour 1.6 CNG, OPEL Combo C Tour 1.7 CDTI 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

UTSKIFTING: KUPEFILTER – OPEL COMBO C TOUR.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



• Torx skrutrekker T25

• Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: kupefilter – OPEL Combo C Tour. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KUPEFILTER – OPEL COMBO C TOUR. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1


Åpne panseret.

2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3

Skru løs det venstre festet til dekselet mellom fronruten og panseret. Bruk Torx T25.

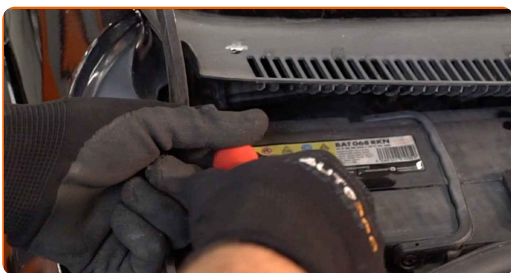

4

Fjern forseglingen på grillen ved vindusviskerne.




5

Fjern det venstre dekselet mellom fronruten og panseret.



6

Rens montasjeflaten til kupéfilteret.

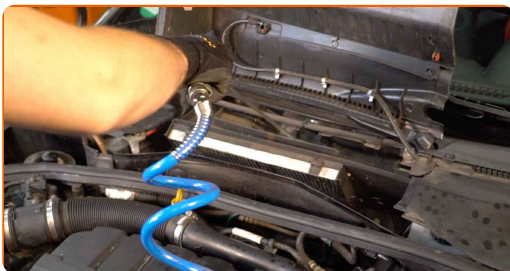

7

Ta ut kupéfilterbraketten.

8

Fjern filterelementet fra filterhuset.



Utskifting: kupefilter – OPEL Combo C Tour. Tips fra AUTODOC:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

9

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.




Utskifting: kupefilter – OPEL Combo C Tour. AUTODOC anbefaler:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – OPEL Combo C Tour.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.

10

Installer kupèfilterbraketten.

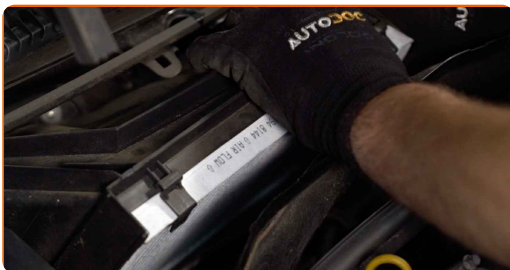


11

Monter dekselet mellom fronruten og panseret på venstre side.



12

Installer forseglingen til vindusvisker-grillen.

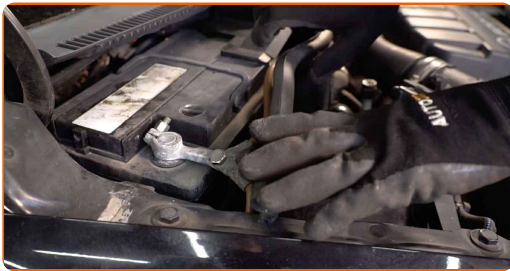

13

Skru fast festet til dekselet mellom fronruten og panseret på venstre side. Bruk Torx T25.



14

Slå på tenningen.

15

Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

16

Slå av tenningen.

17

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

18

Lukk panseret.

GODT GJORT! 👍

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.