



Slik bytter du  
hjelpebremselys på en  
**OPEL Combo C Varebil /**  
**Stasjonsvogn –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL COMBO Kassevogn / stasjonsvogn 1.7 DI 16V, OPEL COMBO Kassevogn / stasjonsvogn 1.6, OPEL COMBO Kassevogn / stasjonsvogn 1.7 DTI 16V, OPEL COMBO Kassevogn / stasjonsvogn 1.4 16V, OPEL COMBO Kassevogn / stasjonsvogn 1.3 CDTI 16V, OPEL COMBO Kassevogn / stasjonsvogn 1.6 CNG 16V, OPEL COMBO Kassevogn / stasjonsvogn 1.7 CDTI 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

# UTSKIFTING: HJELPEBREMSELYS – OPEL COMBO C VAREBIL / STASJONSVOGN. VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Kontaktspray
- Pipenøkkelinnsats #8
- Pipenøkkelinnsats #10
- Skrallenøkkel
- Maskeringsteip
- Panelverktøy av plast
- Flat skrutrekker
- Klipsfjerner
- Girkasseløfter
- Bred trekloss

Kjøp verktøy

## Utskifting: hjelpebremselys – OPEL Combo C Varebil / Stasjonsvogn. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

## UTSKIFTING: HJELPEBREMSSELYS – OPEL COMBO C VAREBIL / STASJONSVOGN. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Fest det tredje bremselyset. Bruk maskeringstape til dette.




2

Åpne bakluken.

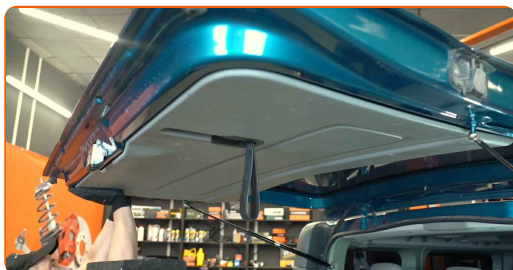

3

Skru løs festene til det tredje bremselyset. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

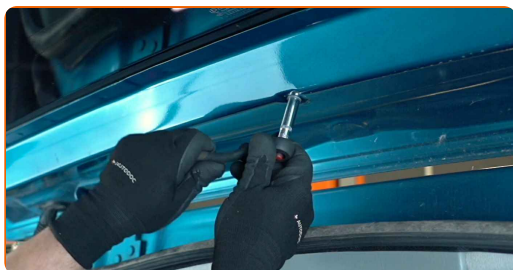

4 Lukk bakluken.

5 Fjern maskeringsteipen.



6 Fjern det tredje bremselyset. Bruk et panelverktøy av plast.



7 Koble fra kontakten til det tredje bremselyset.



Utskifting: hjelpebremselys – OPEL Combo C Varebil / Stasjonsvogn.  
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bruk en flat skrutrekker til å løsne kontakten hvis det er nødvendig.

8

Klargjør kontakten til det tredje bremselyset. Bruk en kontaktspray til dette.



9

Monter pæren i det nye tredje bremselyset.



10

Fest kontakten til det nye tredje bremselyset.



11

Monter det nye tredje bremselyset.




12

Fest det tredje bremselyset. Bruk maskeringstape til dette.



**13** Åpne bakluken.

**14** Skru på festet til det tredje bremselyset. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

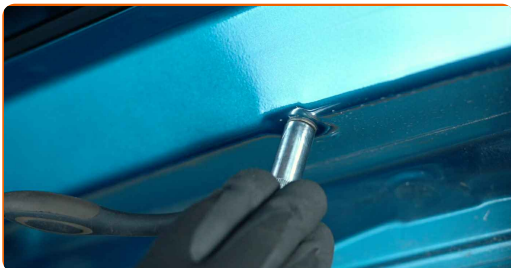

**15** Lukk bakluken.

**16** Fjern maskeringsteipen.

**17** Sjekk at den nye delen fungerer som den skal.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**HJELPEBREMSSELYS: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARSFRAKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2025 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.