



Slik bytter du bakluke
demper på en **OPEL**
Corsa C Van (X01) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.4 (W5L, F08)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – OPEL CORSA C VAN
(X01). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

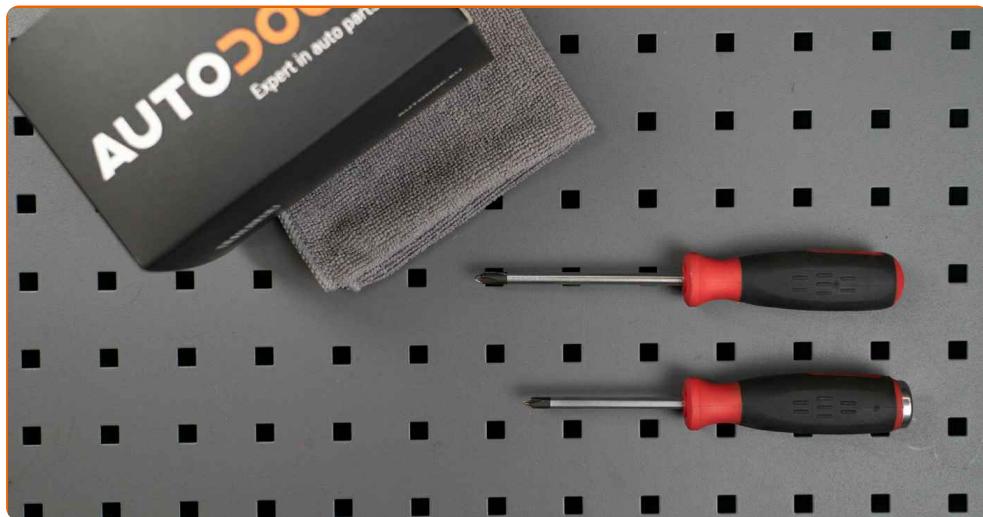

- Flat Skrutrekker
- Hydraulisk transmisjon jekk

Kjøp verktøy

Utskifting: bakluke demper – OPEL Corsa C Van (X01). Tips:

- Høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken bør erstattes samtidig.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – OPEL Corsa C Van (X01).

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne bagasjelokket.

2

Støtt opp bagasjeluken. Bruk en hydraulisk jekk.

**3**

Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.



4

Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.



Utskifting: bakluke demper – OPEL Corsa C Van (X01). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærerne.

5

Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.

**6**

Rengjør festepunktene til gassfjæren til bakluken.



7

Monter den nye gassfjæren for bagasjeluken.



Utskifting: bakluke demper – OPEL Corsa C Van (X01). Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skader må du holde bagasjeluken oppe under montering av gassfjæren.

8

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken.



9

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet.



10

Fjern hydraulisk girkassejekk.



AUTODOC anbefaler:

- OPEL Corsa C Van (X01) – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.
- Sjekk om gassfjærene fungerer slik de skal etter montering.

11

Lukk igjen bagasjeromslokket.

GODT GJORT! **SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BAKLUKE DEMPER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.