



Slik bytter du nedre  
bærearmlarm fremme på en  
**OPEL Corsa C Van (X01)**  
– veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.4 (W5L, F08), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 CDTi (F08, W5L)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

**UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – OPEL CORSA C VAN (X01). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Torx bits T20
- Hjulpiper #17
- Skralleøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Spikerdor
- Flat meisel
- Hammer
- Gummihammer
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


Utskifting: nedre bæream fremme – OPEL Corsa C Van (X01). AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for nedre styrearm til venstre og høyre.
- Merk: Alt arbeid på bilen – OPEL Corsa C Van (X01) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klosser.

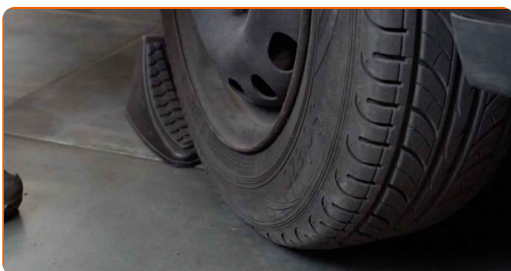

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

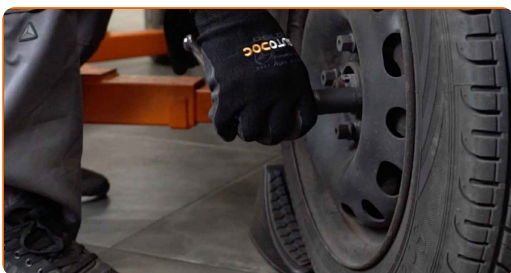


3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.

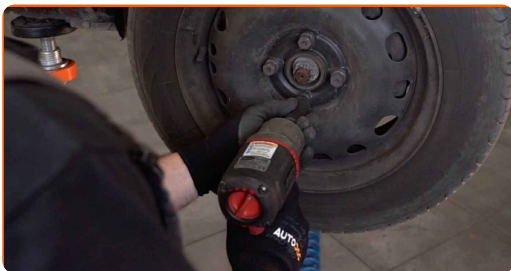

Utskifting: nedre bæream fremme – OPEL Corsa C Van (X01). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


5

Ta av hjulet.




6

Skruløs og fjern festene på dekselet til hjulbuen. Bruk Torx T20.

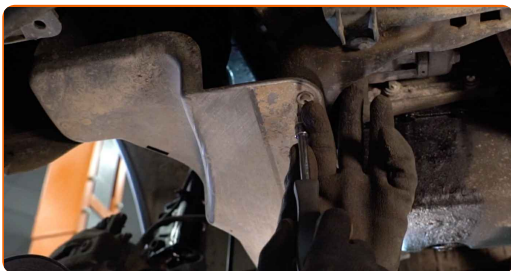

7

Fjern dekselet til hjulbuen.

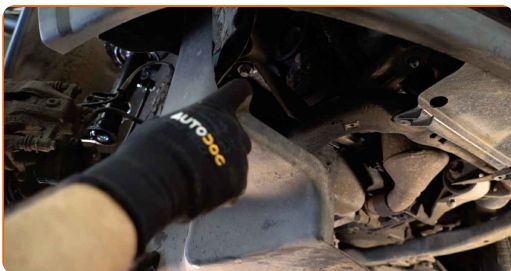

8

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: nedre bæream fremme – OPEL Corsa C Van (X01). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.
- Bruk vernebriller.


9

Skru kuleleddfestet til styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

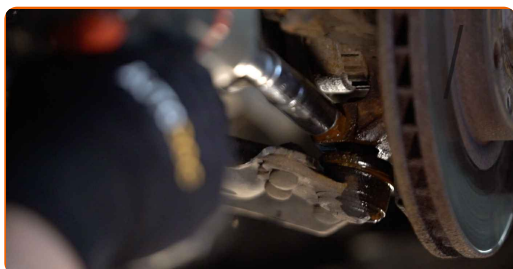

10

Fjern festebolt. Bruk en gummihammer. Bruk en spikerdor.

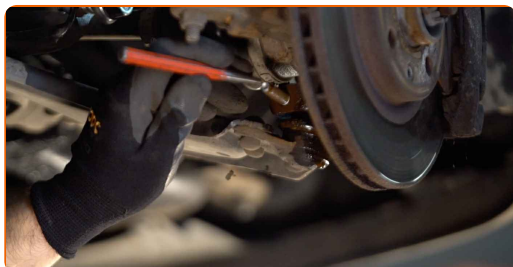

11

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



Utskifting: nedre bæream fremme – OPEL Corsa C Van (X01). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.
- Bruk vernebriller.

12

Skruløs festet til den fremre armen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.



13


Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



- 14** Skru løs festet til den bakre armen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.



- 15** Fjern festebolt.

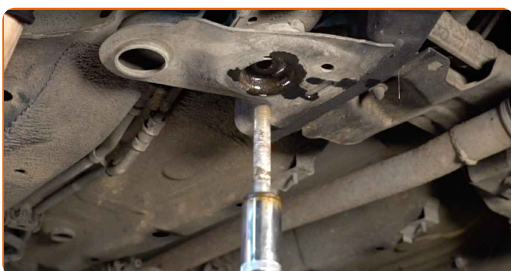

- 16** Koble kuleleddet fra styrespindelen. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.



- 17** Fjern festebolt.



- 18** Fjern armen. Bruk et brekkjern.





19

Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphengsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



20

Installer en ny arm.



Utskifting: nedre bæream fremme – OPEL Corsa C Van (X01). Tips fra AUTODOC:

- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.

21

Monter festebolter.



22

Koble kuleleddet til styrespindelen.




Utskifting: nedre bærearmlarm fremme – OPEL Corsa C Van (X01). Profesjonelle anbefalinger:

- Ikke skad kulele-dekselet.


23

Monter festebolten. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Ikke stram den.

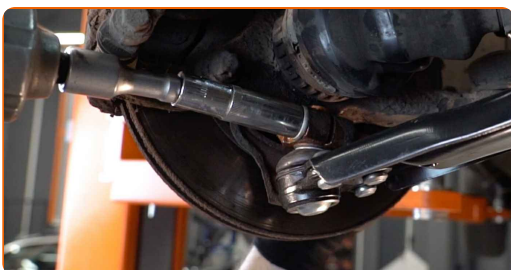


24

Skrue fast festene til kuleleddet. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18.

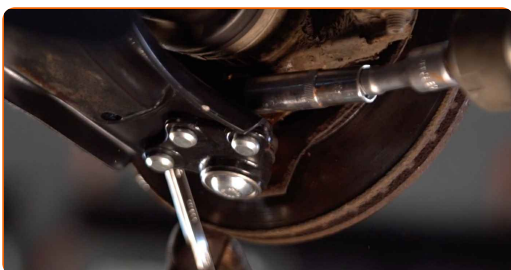

25

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

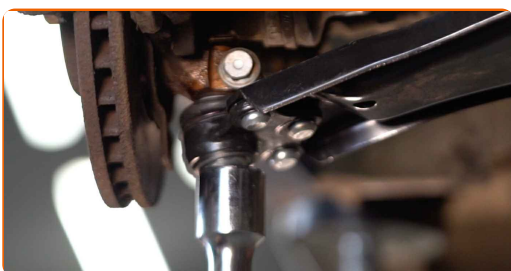

26

Stram festene som kobler kontrollarmen til underrammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.+90°



**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Bruk nye festelementer.

27

Stram det bakre festet som kobler armen til underrammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.+90°



**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Bruk nye festelementer.

- 28** Stram kuleleddfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.



- 29** Fjern støtten fra under armen.




**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: nedre bæreamm fremme – OPEL Corsa C Van (X01). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

- 30** Monter dekselet til hjulkassen i setet.




**31** Installer og stram festene på dekselet til hjulbuen. Bruk Torx T20.

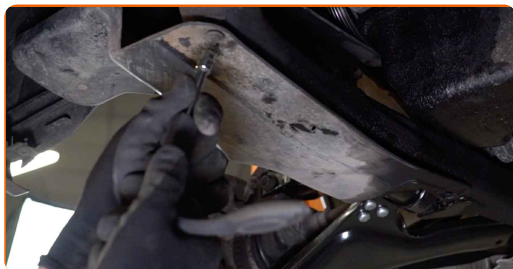

**32** Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.

**33** Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

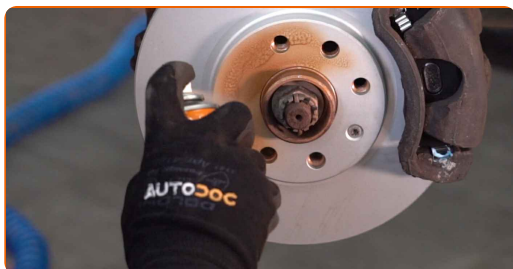

**34** Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



Utskifting: nedre bæream fremme – OPEL Corsa C Van (X01). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


**35** Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. OPEL Corsa C Van (X01)

**36** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

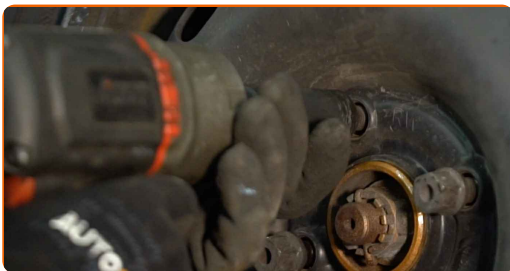

**37** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

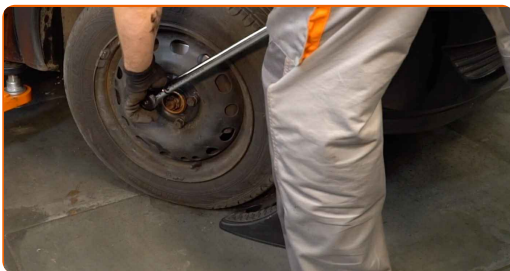

38

Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-l Pritsche (901, 902) with 208 CDI (82 PS, Bj ab ... 2.4 d engine). It highlights 'TODAY'S OFFERS' with a tire and filter, and 'CATEGORIES' including 'Axel Mounting Steering Whe...' and 'Spark, Gl... Ignit...'. The right smartphone shows the app's main interface with the AUTODOC logo and various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BÆREBRU: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.