



Slik bytter du
stabilisatorstag fremme
på en **OPEL INSIGNIA**
Stasjonsvogn –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL INSIGNIA Stasjonsvogn 2.0 E85 Turbo (35), OPEL INSIGNIA Stasjonsvogn 2.0 Turbo 4x4 (35), OPEL INSIGNIA Stasjonsvogn 1.4 (35), OPEL INSIGNIA Stasjonsvogn 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35), OPEL INSIGNIA Stasjonsvogn 2.0 Biturbo CDTI (35), OPEL INSIGNIA Stasjonsvogn 2.0 CDTI 4x4 (35), OPEL INSIGNIA Stasjonsvogn 2.0 CDTI (35), OPEL INSIGNIA Stasjonsvogn 1.6 (35), OPEL INSIGNIA Stasjonsvogn 1.8 (35), OPEL INSIGNIA Stasjonsvogn 2.0 Turbo (35), OPEL INSIGNIA Stasjonsvogn 2.8 V6 Turbo 4x4 (35), OPEL INSIGNIA Stasjonsvogn 1.6 Turbo (35), OPEL INSIGNIA Stasjonsvogn 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35), OPEL INSIGNIA Stasjonsvogn 1.4 LPG (35), OPEL INSIGNIA Stasjonsvogn 1.6 SIDI (35), (+ 1)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – OPEL INSIGNIA
STASJONSVOGN. VERKTØYET DU TRENGER:

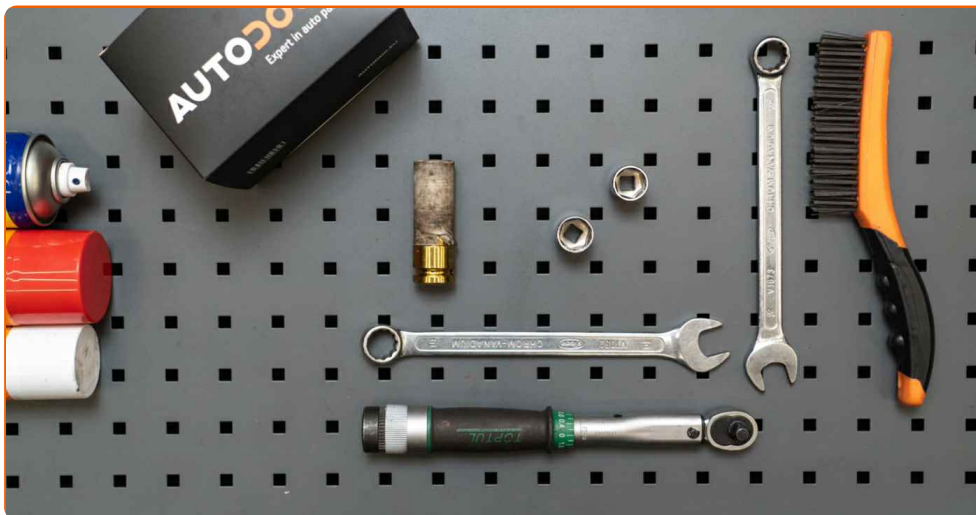

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: stabilisatorstag – OPEL INSIGNIA Stasjonsvogn. AUTODOC anbefaler:

- Bytt stabilisatorledd på OPEL INSIGNIA Stasjonsvogn parvis.
- Fremgangsmåten er identisk for begge stabilisatorledd på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – OPEL INSIGNIA STASJONSVOGN. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Sikre hjulene med klosser.

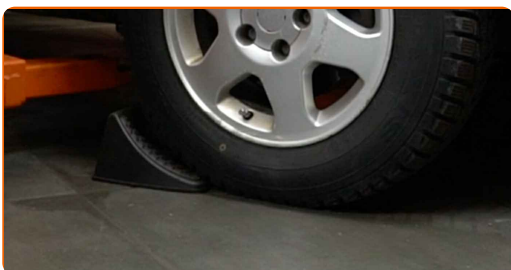

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

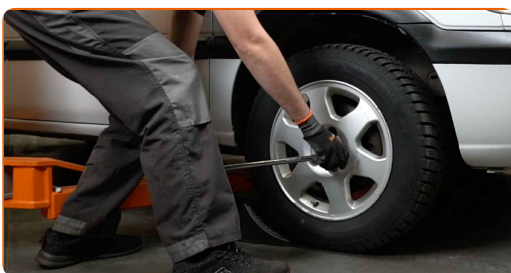

3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. OPEL INSIGNIA Stasjonsvogn

5

Ta av hjulet.



6


Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



- 7** Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.



- 8** Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

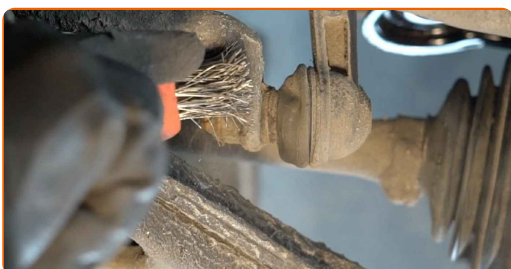

- 9** Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19 (2 deler).



- 10** Fjern stabilisatorstaget.



Utskifting: stabilisatorstag – OPEL INSIGNIA Stasjonsvogn. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Undersøk stabilisatorbøssinger. Bytt dem om nødvendig.

11

Rengjør festepunktene til stabilisatorstaget. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



12

Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.




13


Stram festet for stabilisatorlinken. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18.




- 14** Stram festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.

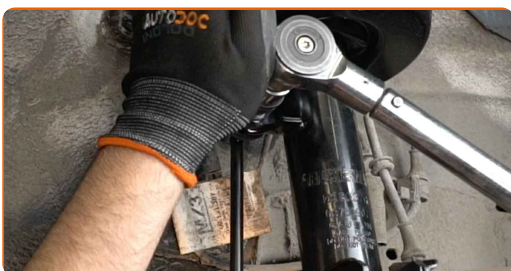


- 15** Stram festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.

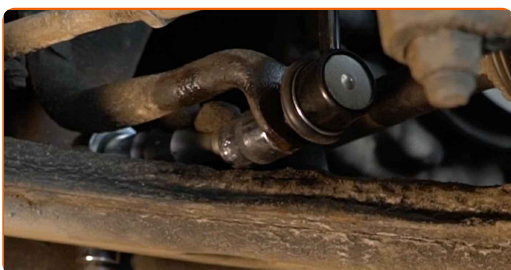

- 16** Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk kobberfett.

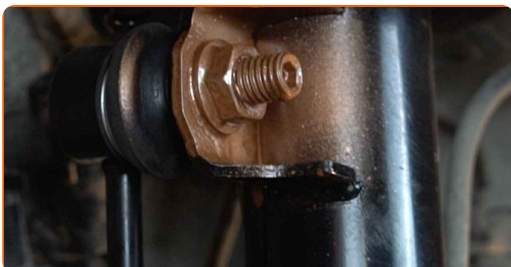

- 17** Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

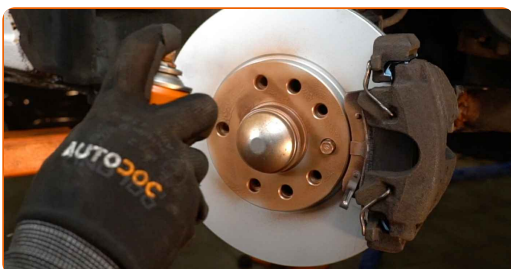

18

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



Utskifting: stabilisatorstag – OPEL INSIGNIA Stasjonsvogn. Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

19

Installer hjulet.



Utskifting: stabilisatorstag – OPEL INSIGNIA Stasjonsvogn. Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

20

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



- 21 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



- 22 Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STABILISATORSTAG: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.