



Slik bytter du tennspole  
på en **OPEL Vectra A CC**  
**(J89)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL Vectra A CC (J89) 1.6 i (F68, M68)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

## UTSKIFTING: TENNSPOLE – OPEL VECTRA A CC (J89). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Elektrospray
- Momentnøkkel
- Torx bits T30
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: tennspole – OPEL Vectra A CC (J89). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er den samme for tennspolene til alle cylindrene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – OPEL Vectra A CC (J89) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.

2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3

Fjern kontakten fra tennspolen.



4

Skru løs tennspoleboltene. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.



**5**

Fjern tennspolen.

**6**


Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

**7**

Installer ny tennspole.

**8**

Stram tennspoleboltene. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 7 Nm dreiemoment.

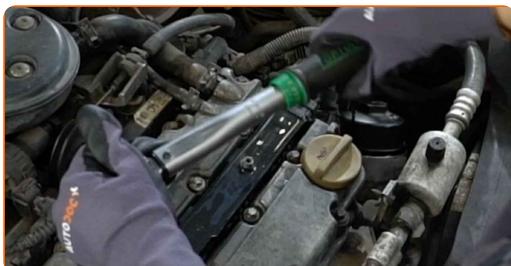

- 9** Behandle pluggen til tennspolen med elektrospray. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.



- 10** Plagg i kontakten til tennspolen.



- 11** Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

- 12** Slå av motoren.

- 13** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

- 14** Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPOLE: ET STORT UTVÄLG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.