



Slik bytter du bakluke
demper på en **OPEL**
Vivaro A Van (X83) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 16V (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 ECOTEC (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – OPEL VIVARO A VAN (X83). VERKTØYET DU VIL TRENGE:

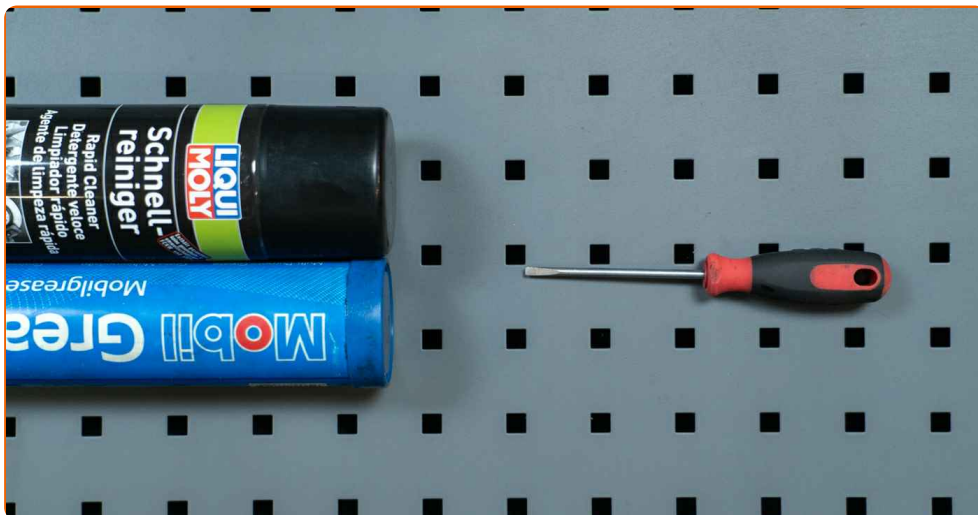

- Universal rengjøringspray
- Universalfett
- Flat skrutrekker
- Girkassejekk

Kjøp verktøy

Utskifting: bakluke demper – OPEL Vivaro A Van (X83). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Skift ut begge baklukedemperene samtidig.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for baklukedemperene på høyre og venstre side.
- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – OPEL VIVARO A VAN (X83). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1 Åpne bakluken.

2 Støtt opp bakluken. Bruk en girkassejekk.


3 Løsne festeklipset som fester den høyre baklukedemperen til bakluken. Bruk en flat skrutrekker.

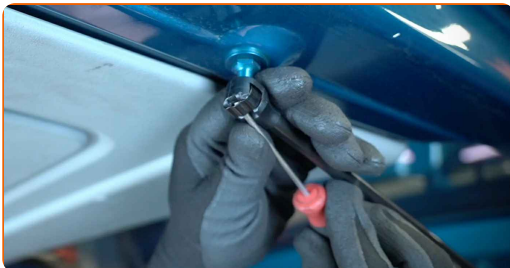


4 Løsne festeklipset som fester den høyre baklukedemperen til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.

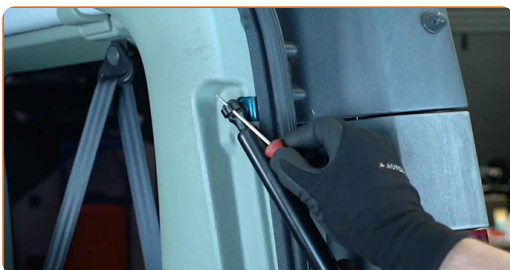


- 5 Fjern den høyre baklukedemperen fra bakluken.

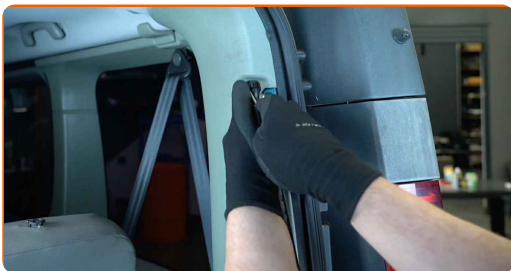


- 6 Rengjør festepunktene til den høyre baklukedemperen. Bruk en universal rengjøringspray.

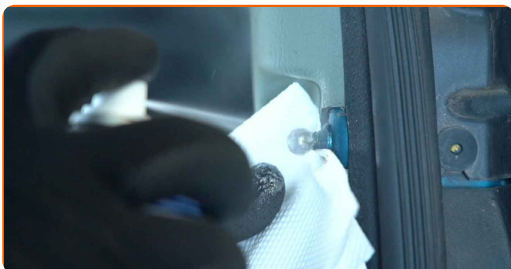

- 7 Løsne festeklipset som fester den venstre baklukedemperen til bakluken. Bruk en flat skrutrekker.

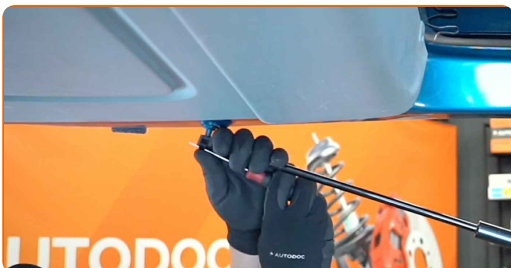


- 8 Løsne festeklipset som fester den venstre baklukedemperen til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.

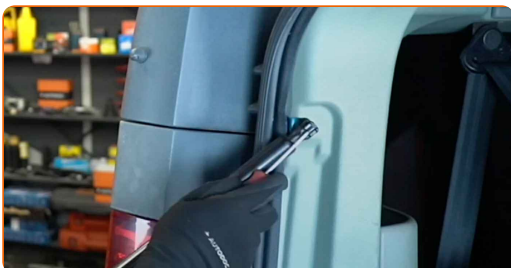

9

Fjern den venstre baklukedemperen fra bakluken.

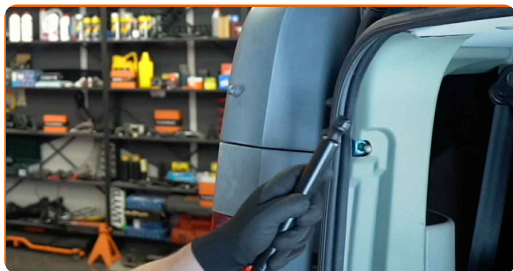


10

Rengjør festepunktene til den venstre baklukedemperen. Bruk en universal rengjøringspray.



11

Smør kuleholderen i leddet på de nye baklukedemperene med fett hvis de ikke er solgt ferdigsmurt. Bruk universalfett.

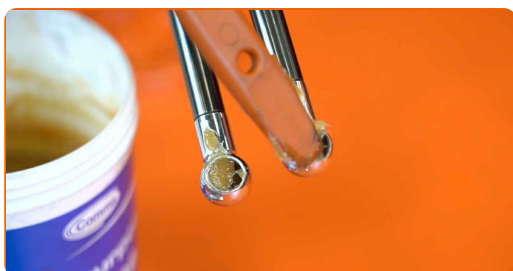


12


Monter den nye høyre baklukedemperen på bakluken.




- 13 Fest festklipset som fester den høyre baklukedemperen til karosseriet.

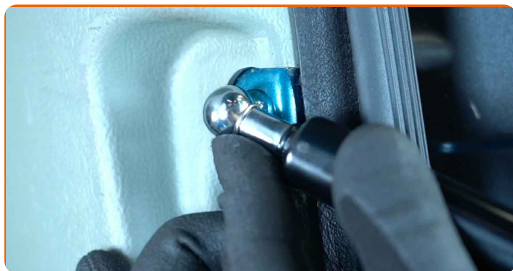


- 14 Fest festklipset som fester den høyre baklukedemperen til bakluken.

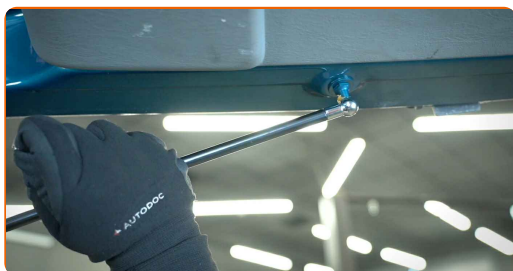

- 15 Monter den nye venstre baklukedemperen på bakluken.

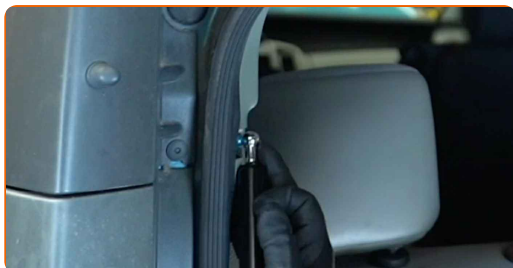

- 16 Fest festklipset som fester den venstre baklukedemperen til karosseriet.

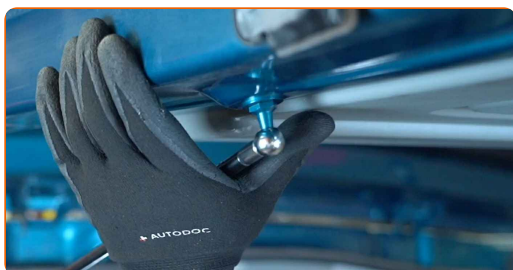

- 17 Fest festklipset som fester den venstre baklukedemperen til bakluken.



18

Fjern girkassejekken fra under bakluken.

Utskifting: bakluke demper – OPEL Vivaro A Van (X83). AUTODOC anbefaler:

- Fjern girkassejekken forsiktig, og støtt bakluken med hånden til du er sikker på at de nye baklukedemperene holder den sikkert på plass.

19

Kontroller at de nye komponentene fungerer som de skal.

20

Lukk bakluken.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BAKLUKE DEMPER: ET STORT UTVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2025 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.