



Slik bytter du
hovedlyskaster pære på
en **OPEL Zafira C Tourer**
(P12) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL Zafira C Tourer (P12) 1.4 (75), OPEL Zafira C Tourer (P12) 1.8 (75), OPEL Zafira C Tourer (P12) 2.0 CDTi (75), OPEL Zafira C Tourer (P12) 1.6 CNG (75), OPEL Zafira C Tourer (P12) 1.6 SIDI (75), OPEL Zafira C Tourer (P12) 1.4 LPG (75), OPEL Zafira C Tourer (P12) 2.0 BiTurbo CDTI (75), OPEL Zafira C Tourer (P12) 1.6 CDTI (75)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

UTSKIFTING: HOVEDLYSKASTER PÆRE – OPEL ZAFIRA
C TOURER (P12). VERKTØYET DU TRENGER:



- Elektrospray
- Pipenøkkelinnsats # 7
- Torx bits T30
- Skrallenøkkel
- Flat skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: hovedlyskaster pære – OPEL Zafira C Tourer (P12). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Utskiftningsmetoden for frontlykt lyspærene er lik på høyre og venstre side.
- Skift ut begge lyspærer samtidig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: HOVEDLYSKASTER PÆRE – OPEL ZAFIRA C TOURER (P12). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Slå av tenningen.

2 Åpne panseret.

3 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

4 Løsne slangeklemmen på luftinntaket. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.



5 Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.




6

Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.



7

Ta av festene som kobler luftrør og ledningsnett til luftfilterhuset.

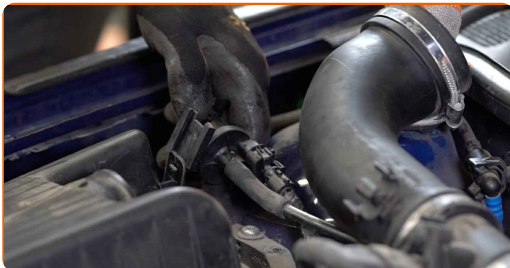

8

Ta av filterlokket. Fjern filterelementet fra filterhuset.



9

Skruløs filterhusets festebolter. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.



10 Ta av luftfilterhuset.



11 Koble fra lyspære sokkelen ved å vri den 30°. Fjern holderen fra frontlyktens monteringsfeste.



12 Fjern den gamle pæren. Bruk en flat skrutrekker.



13 Sjekk tilstanden til lyspære sokkelen. Skift ut om nødvendig.

14 Rengjør lyspæresokkelen på holderen. Bruk elektrospy.



15

Installer ny pære I sokkelen.




Utskifting: hovedlyskaster pære – OPEL Zafira C Tourer (P12). AUTODOC anbefaler:

- Unngå å ta på pæren med bare hender, fingermerker kan føre til svikt.

16

Installer lyspære sokkelen I frontlyktens monteringsfeste. Sikre lyktholderen ved å vri den 30°.

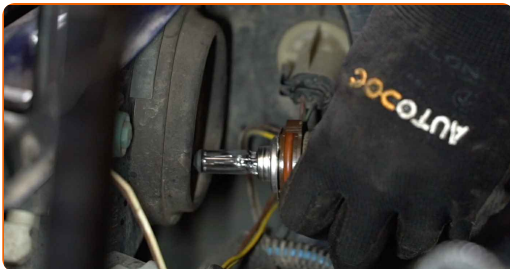

17

Reinstaller luftfilterhuset.



18

Skru fast filterhusets festbolter. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.



19

Sett filterpatronen inn i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: hovedlyskaster pære – OPEL Zafira C Tourer (P12). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

20

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.



21 Fest festemidlene som kobler lufrør og ledningsnett til luftfilterhuset.



22 Fjern mikrofiberkluten fra luftinntaksslangen.



23 Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.



24 Fest klemmen på luftinntaksslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.



25 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

26

Lukk panseret.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

HOVEDLYSKASTER PÆRE: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.