



Slik bytter du styreledd
på en **PEUGEOT 1007**
Hatchback – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 1007 Hatchback 1.4, PEUGEOT 1007 Hatchback 1.6 16V, PEUGEOT 1007 Hatchback 1.4 HDi, PEUGEOT 1007 Hatchback 1.4 16V, PEUGEOT 1007 Hatchback 1.6 HDi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 i

**UTSKIFTING: STYRELEDD – PEUGEOT 1007
HATCHBACK. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #22
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Skyvelær
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: styreledd – PEUGEOT 1007 Hatchback. Tips:

- Erstatt endeleddene parvis.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre endeled.
- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: STYRELEDD – PEUGEOT 1007 HATCHBACK.
ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:**


1

Sikre hjulene med klosser.

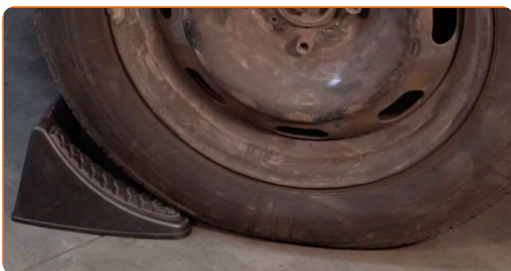

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

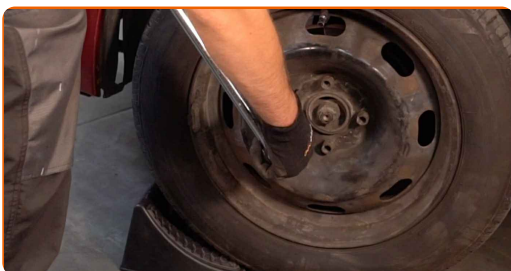

3 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.


4 Løsne hjulboltene.




Utskifting: styreledd – PEUGEOT 1007 Hatchback. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


5 Ta av hjulet.

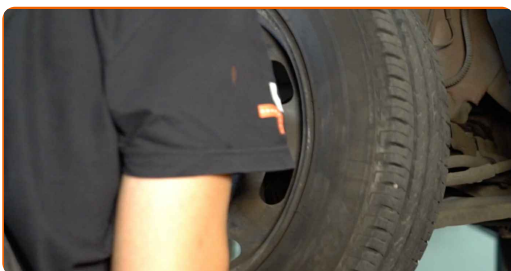


6 Rens festene som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

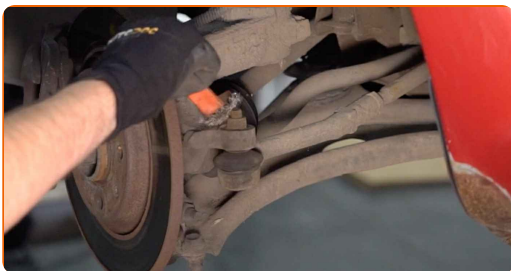


- 7** Ved reinstallerings, merk eller mål den nøyaktige plasseringen til kuleleddet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.

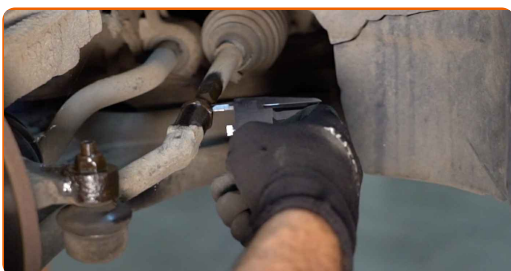


- 8** Skru endefestemutteren fast til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk et svingjern.

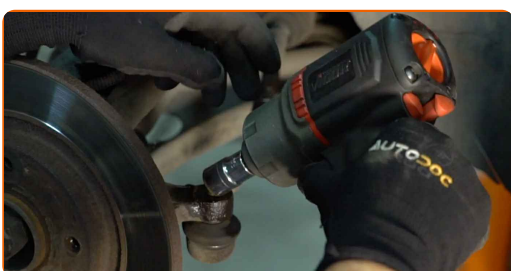

- 9** Løsne låsemutteren som fester trekkstangenden til strekkstangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22.

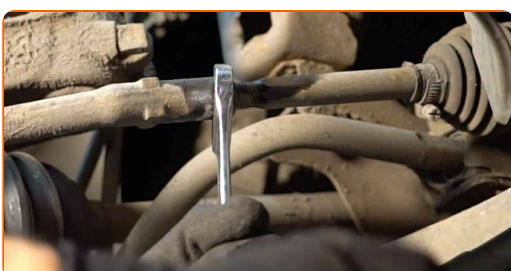


- 10** Koble strekkstangenden fra styrespindelen.

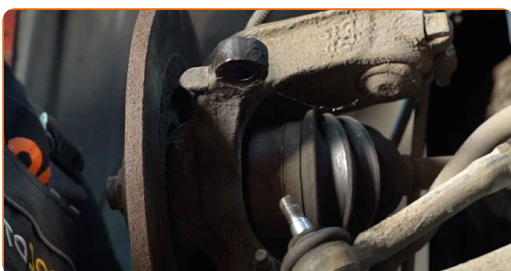


11

Skru enden av strekkstangen.

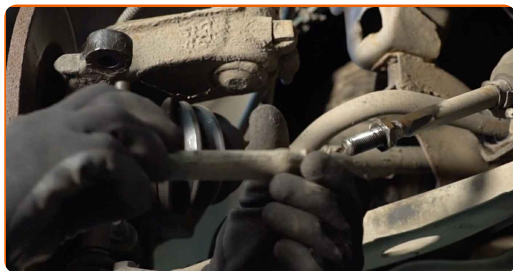


12

Rengjør festepunktene til endeledet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

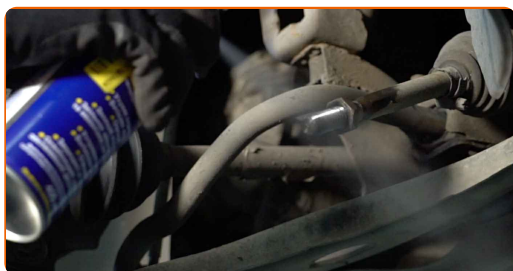

13


Skru på en ny strekkstangende.

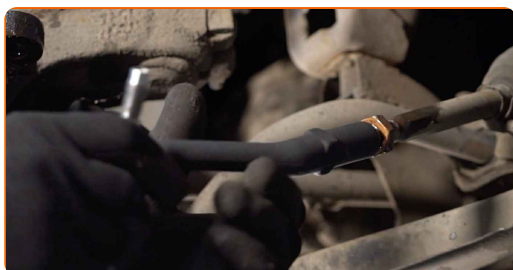


Utskifting: styreledd – PEUGEOT 1007 Hatchback. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Mens du installerer styrestangenden, må du huske å gjøre det samme antallet omdreininger eller forlate den samme lengden på synlige gjenger per dine mål.


14 Behandle den gjengede delen hos styrestaget. Bruk kobberfett.

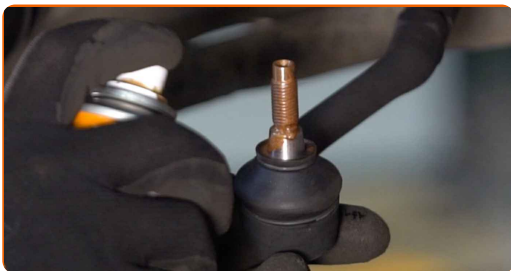


15 Koble strekkstangenden til styrespindelen.

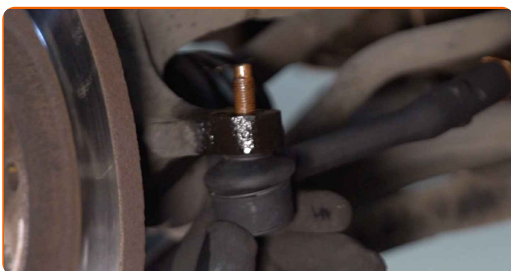

16 Skru på festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

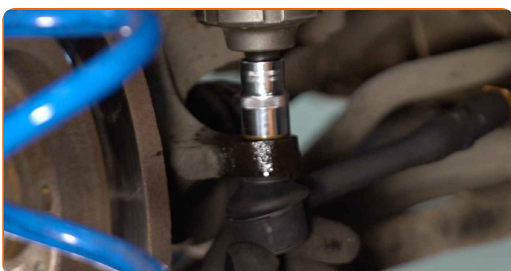

17 Skru på endeledets låsemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22 (2 stykker).

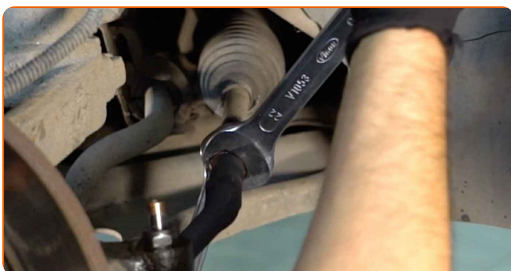

- 18** Ved reinstallerings, merk eller mål den nøyaktige plasseringen til kuleleddet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.




- 19** Stram strekkstangens låsemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22 (2 stykker). Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.



- 20** Stram festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 38 Nm dreiemoment.




- 21** Behandle festet som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk kobberfett.

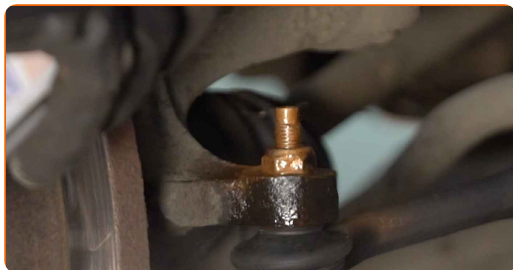

- 22** Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

23

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

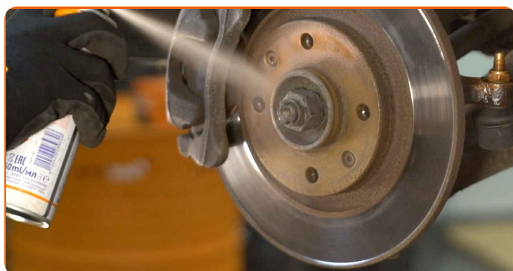

24

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: styreledd – PEUGEOT 1007 Hatchback. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

25

Installer hjulet.




Utskifting: styreledd – PEUGEOT 1007 Hatchback. Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

26

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

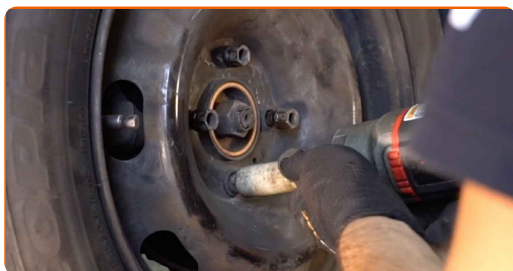

27

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.



Utskifting: styreledd – PEUGEOT 1007 Hatchback. Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller og juster hjulinnstilling om nødvendig.

28

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON

Download on the

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STYRELEDD: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.