



Slik bytter du  
stabilisatorstag fremme  
på en **Peugeot 107 PM**  
**PN** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING

 **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi,  
PEUGEOT 108 Hatchback 1.2, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi 72

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – PEUGEOT 107 PM  
PN. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #10
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Kuleleddavtrekker
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**


**AUTODOC anbefaler:**

- Bytt stabilisatorledd på Peugeot 107 PM PN parvis.
- Fremgangsmåten er identisk for begge stabilisatorledd på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – PEUGEOT 107 PM PN.  
ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:**


**1**

Sikre hjulene med klosser.

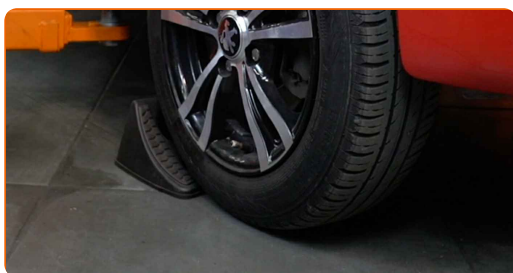

**2**

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

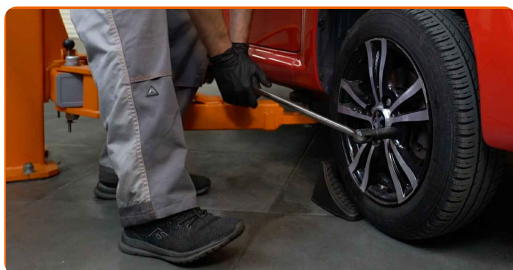


**3**

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



**4** Løsne hjulboltene.

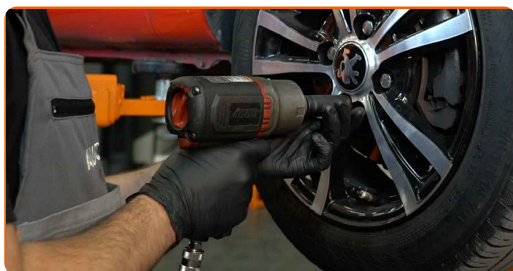


**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Peugeot 107 PM PN


**5** Ta av hjulet.




**6** Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

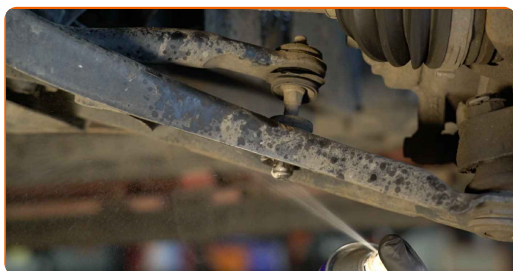


- 7** Skru løs festene som forbinder stabilisatorstaget med bærearmen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

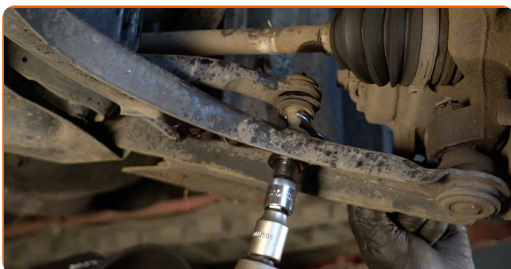


- 8** Fjern låsesplinten. Bruk et brekkjern.

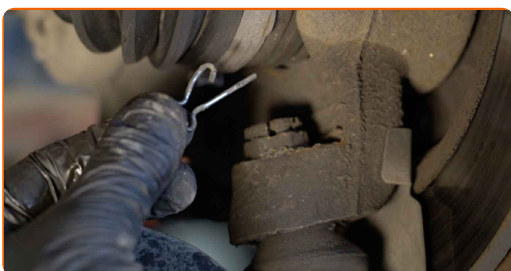

- 9** Rengjør festet som kobler kuleledd til styrespindel. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

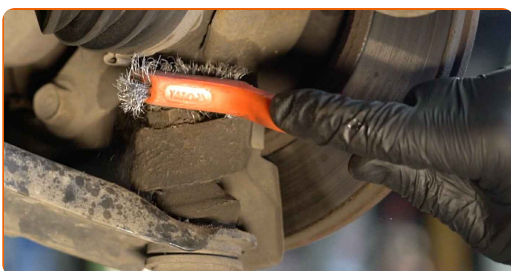


- 10** Skru kuleleddfestet til styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19.

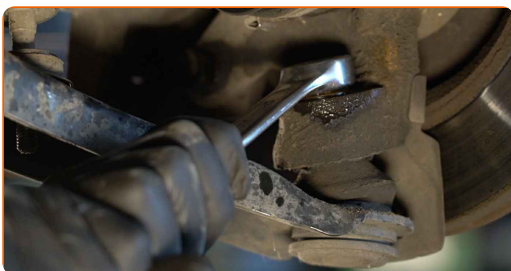


11

Koble kuleleddet fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.

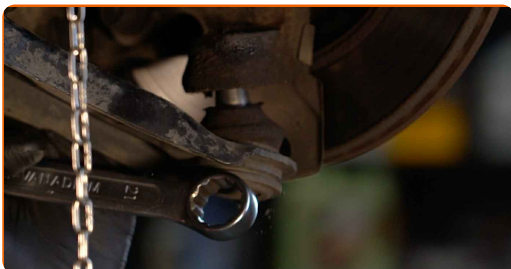


12

Koble den nedre armen fra styrespindelen.

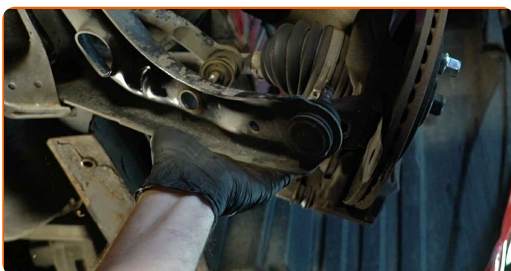


13

Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

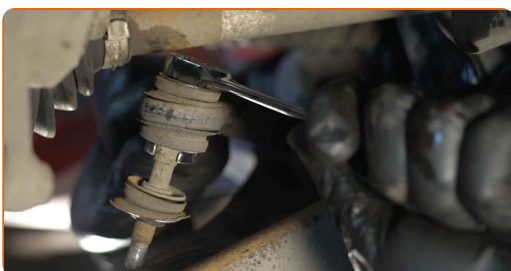

14

Fjern stabilisatorstaget. Bruk et brekkjern.

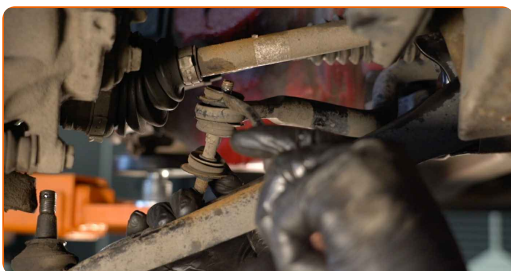


Utskifting: stabilisatorstag – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC anbefaler:

- Undersøk stabilisatorbøssinger. Bytt dem om nødvendig.

15

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

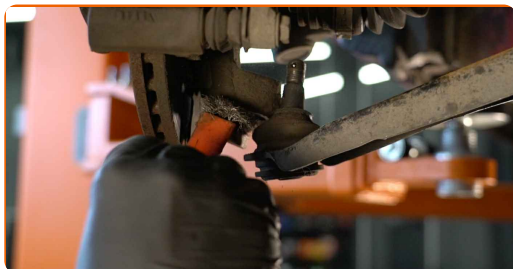


### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: stabilisatorstag – Peugeot 107 PM PN. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

16

Koble den nedre armen til styrespindelen.

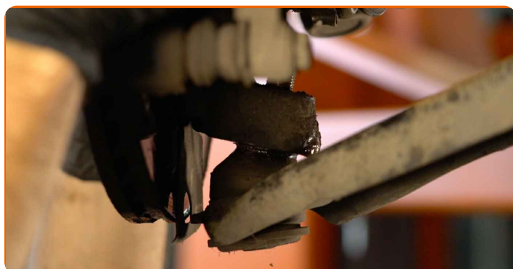


17

Koble kuleleddet til styrespindelen.

18


Installer en ny stang, og stram festene.

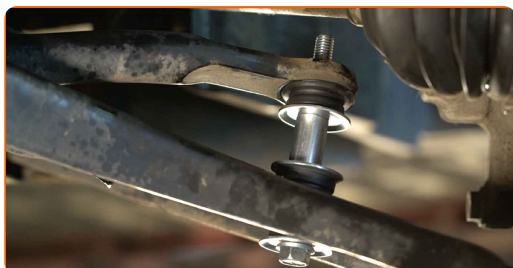



19

Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

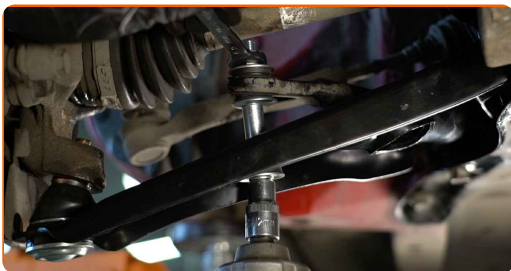


20

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.



21

Stram kuleleddfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 98 Nm dreiemoment.

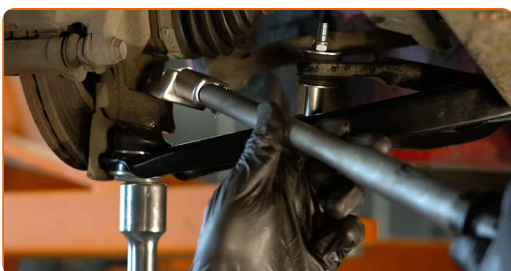


22

Monter låsesplinten. Bruk et brekkjern.



23

Stram festet som forbinder stabilisatorstaget med bærearmen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 18 Nm dreiemoment.

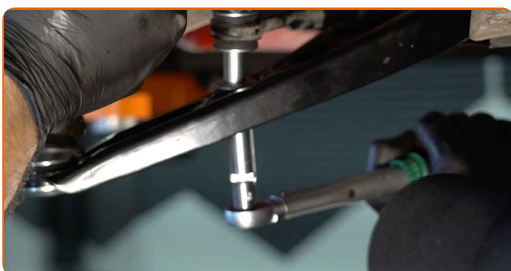

24

Fjern støtten fra under armen.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: stabilisatorstag – Peugeot 107 PM PN. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

25

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 18 Nm dreiemoment.

26

Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk kobberfett.



27

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



28

Rens festepunktet til felgen. Bruk bremsrens.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: stabilisatorstag – Peugeot 107 PM PN. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

29

Installer hjulet.



### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. Peugeot 107 PM PN


30

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




31

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.

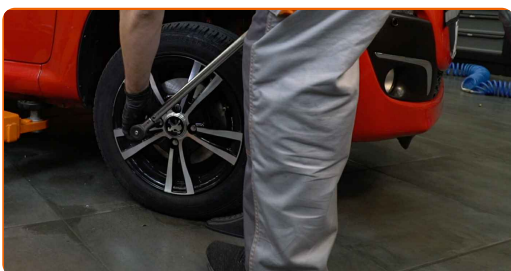

32

Fjern jekker og klosser.

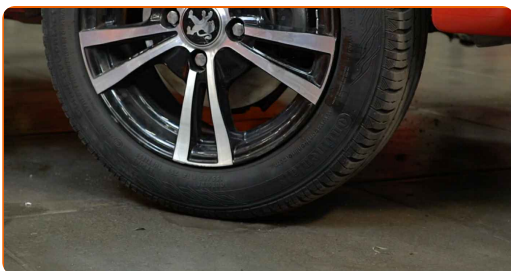

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT**

**STABILISATORSTAG: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR PEUGEOT 107 PM PN**

**STABILISATORSTAG FOR PEUGEOT: KJØP NÅ**

**STABILISATORSTAG FOR PEUGEOT 107 PM PN: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.