



Slik bytter du støtdemper
bak på en **Peugeot 107**
PM PN – veiledning


VIDEOVEILEDNING

 **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi,
PEUGEOT 108 Hatchback 1.2

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: STØTDEMPER – PEUGEOT 107 PM PN.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:

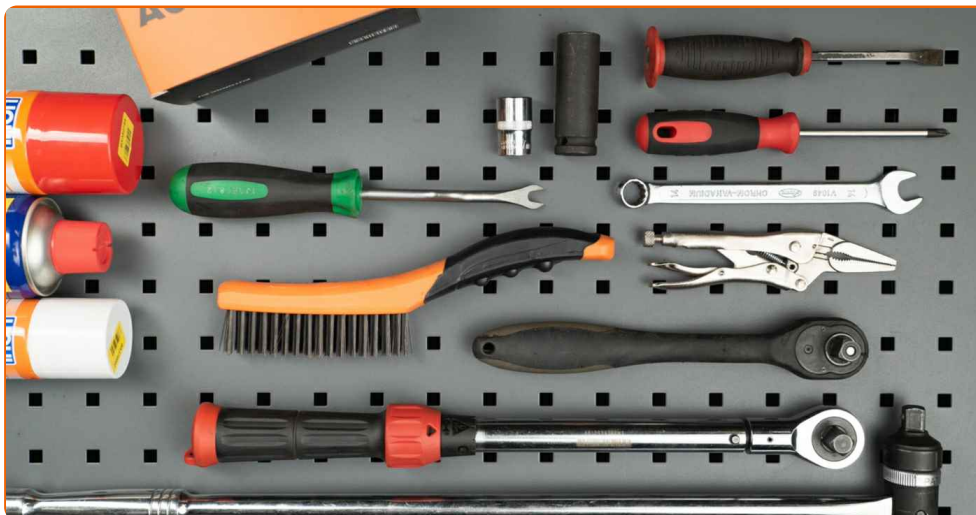

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Kombinasjonsnøkkel #14
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Phillips-skrutrekker
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: støtdemper – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC anbefaler:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STØTDEMPER – PEUGEOT 107 PM PN. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Åpne bagasjelokket.




2

Fjern klipsene til bagasjeromkledningen på siden. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.



3

Skru løs bolten til bagasjeromkledningen på siden. Bruk en Philips-skrutrekker.

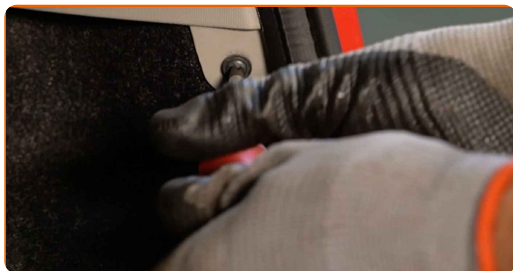

4 Løs bagasjeromkledningen på siden.



5 Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14 (2 stykker).



6 Sikre hjulene med klosser.



7 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




8 Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.



9

Løsne hjulboltene.

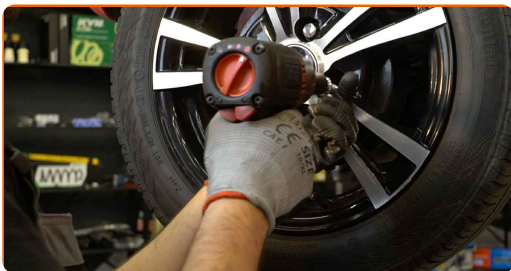


Utskifting: støtdemper – Peugeot 107 PM PN. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


10

Ta av hjulet.

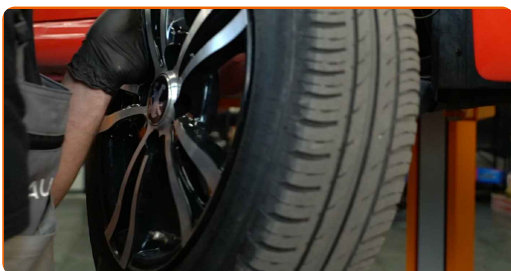


11

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

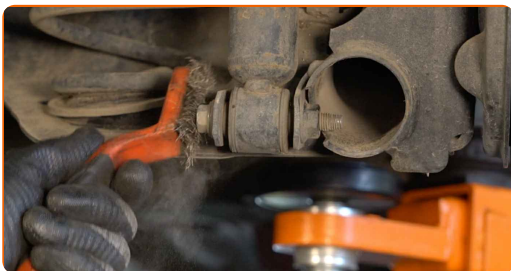


12

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

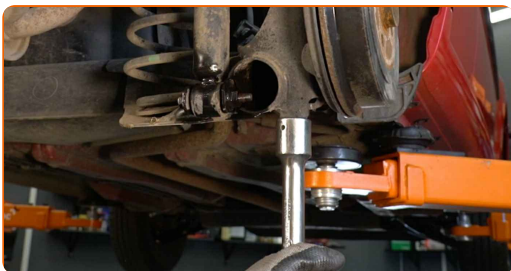

13

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

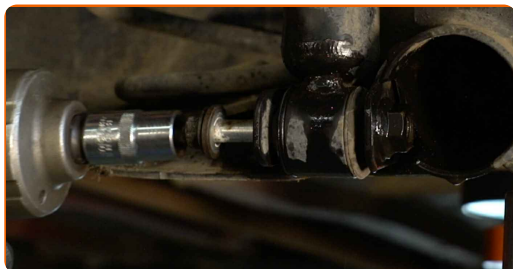


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene. Peugeot 107 PM PN


14

Fjern festebolt.

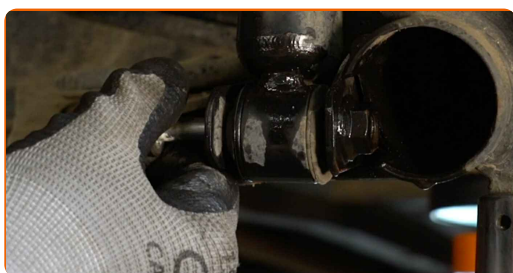


15

Fjern støtdemperen.

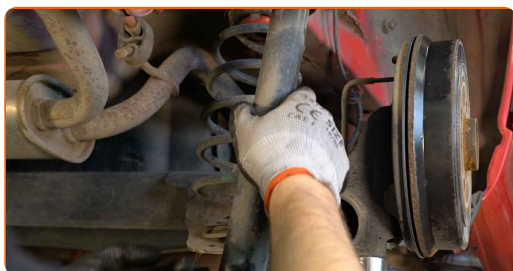

16

Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen.

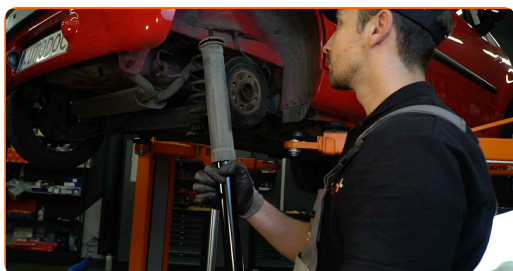

Utskifting: støtdemper – Peugeot 107 PM PN. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Undersøk støtdemper-støvhetten og støtstopperen. Bytt dem ut om nødvendig.
- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

17

Installer montering, mansjett og klosser i støtdemperen.




18

Behandle støtdemperens montasjeflater. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

19

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

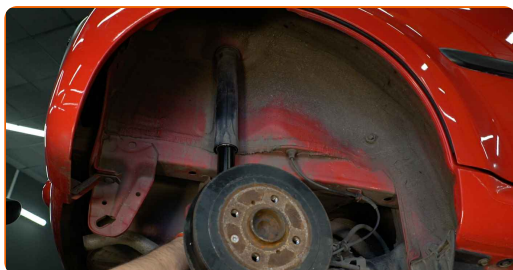


Utskifting: støtdemper – Peugeot 107 PM PN. Profesjonelle anbefalinger:

- Hold støtdemperen forsiktig og stramt når du skrur inn festeboltene for å unngå skade.

20 Monter festebolten.




21 Hev den hydrauliske girkassejekk 10 til 15 centimeter.

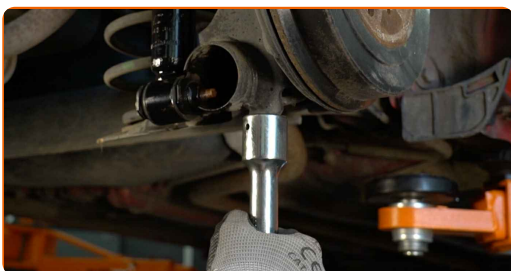


22 Skru inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #14.



23 Skru fast de øvre festene til støtdemperen.

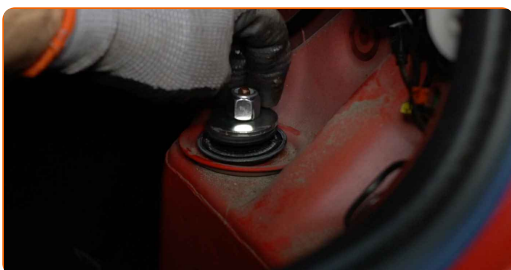


24 Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 48 Nm dreiemoment.

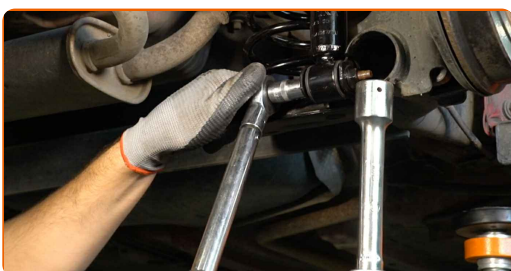

25

Fjern festet under bakakselbjelken.

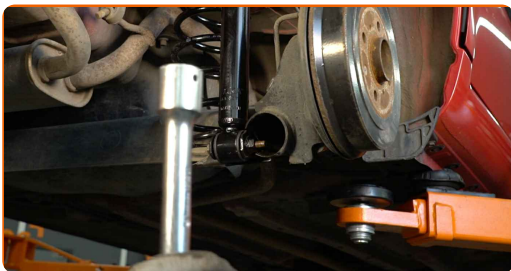


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – Peugeot 107 PM PN. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


26

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

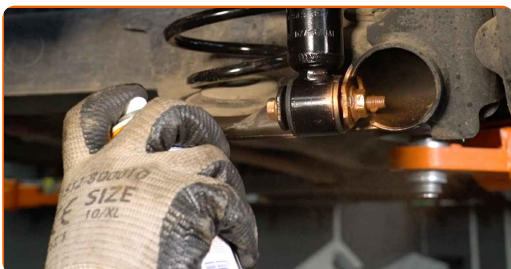


27

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

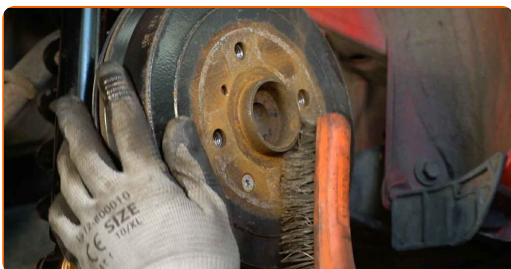

28

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

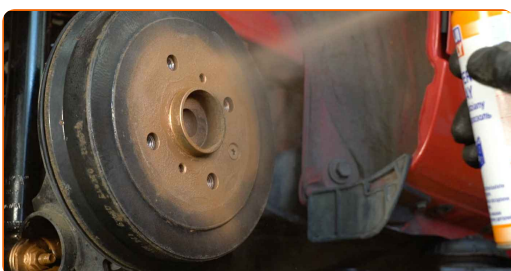

29

Installer hjulet.




Utskifting: støtdemper – Peugeot 107 PM PN. Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.

30

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

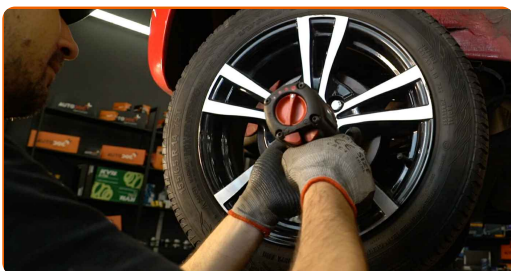

31


Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.



- 32** Stram det øvre støttemperfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14 (2 stykker). Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.




- 33** Fest sidekledningen til bagasjeromkledningen.

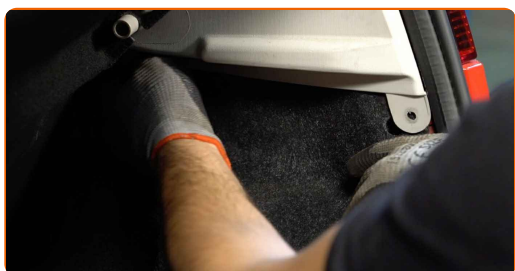

- 34** Fest klipsene til bagasjeromskledningen på siden.



- 35** Skru inn festet til bagasjeromskledningen på siden. Bruk en Philips-skrutrekker.

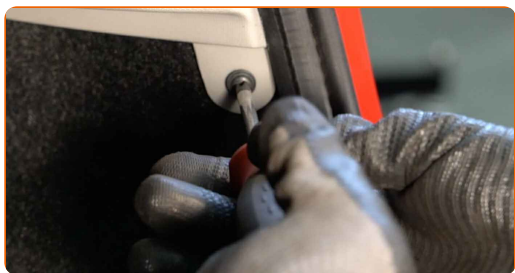

- 36** Lukk igjen bagasjeromslokket.



37

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT

STØTDEMPEMER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR PEUGEOT 107 PM PN

STØTDEMPER FOR PEUGEOT: KJØP NÅ

**STØTDEMPER FOR PEUGEOT 107 PM PN: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.