



Slik bytter du fjærer bak
på en **Peugeot 107 PM**
PN – veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRER – PEUGEOT 107 PM PN. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

[KJØP VERKTØY](#)

Utskifting: fjærer – Peugeot 107 PM PN. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bakfjæringens spiralfjærer bør begge skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for bakfjæringens spiralfjærer er lik for venstre og høyre side.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FJÆRER – PEUGEOT 107 PM PN. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1



2



3



4

Løsne hjulboltene.



Utskifting: fjærer – Peugeot 107 PM PN. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

5

Ta av hjulet.

**6**

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

**7**

Støtt opp det bakre hjuloppfengslets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.



8

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.

**9**

Fjern festebolt.

10

Fjern festet under bakakselbjelken.



AUTODOC anbefaler:

- Peugeot 107 PM PN – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

11

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.



12

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.



13

Fjern festebolt.



14

Fjern festet under bakakselbjelken.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Peugeot 107 PM PN. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

15

Ta bort fjæren.

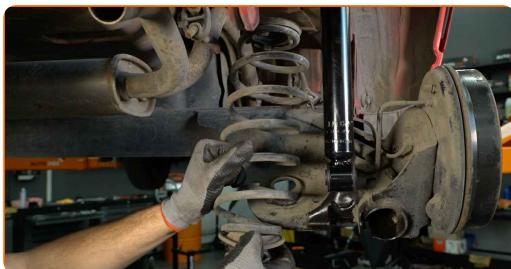

Utskifting: fjærer – Peugeot 107 PM PN. Tips fra AUTODOC:

- Inspiser gummimonteringen til fjæren og skift ut om nødvendig.


16

Rengjør monteringsfestet for spiralfjærene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



17

Installer spiralfjæren sammen med gummimonteringene i monteringsfestet.

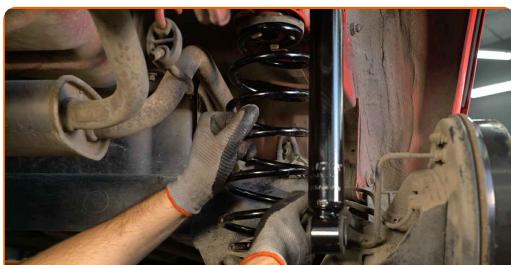

18

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjalke. Bruk en hydraulisk jekk.

19

Monter festebolten.

20

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 48 Nm dreiemoment.

21

Fjern festet under bakakselbjelken.

Utskifting: fjærer – Peugeot 107 PM PN. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

22

Støtt opp det bakre hjuloppfengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.



23

Monter festebolten.



24

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 48 Nm dreiemoment.



25

Fjern festet under bakakselbjelken.



AUTODOC anbefaler:


- Peugeot 107 PM PN – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

26

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

**27**

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

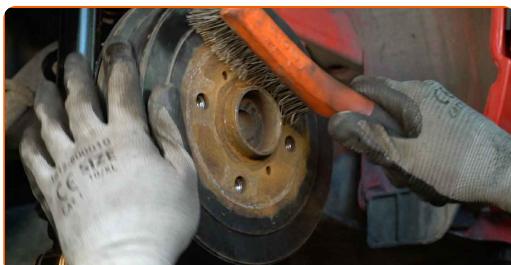**28**

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnert middel. Bruk kobberfett.

**29**

Installer hjulet.



Utskifting: fjærer – Peugeot 107 PM PN. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

30

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



31

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.



32

Fjern jekker og klosser.




GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

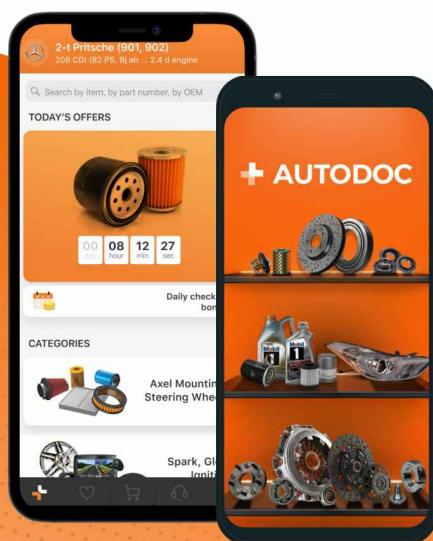

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT

FJÆRER: ET STORT UTVÄLG

VELG BILDELER FOR PEUGEOT 107 PM PN**FJÆRER FOR PEUGEOT: KJØP NÅ****FJÆRER FOR PEUGEOT 107 PM PN: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.