



Slik bytter du
tennpluggen på en
Peugeot 107 PM PN –
veiledning


VIDEOVEILEDNING

 **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: TENNPLUGGER – PEUGEOT 107 PM PN.
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

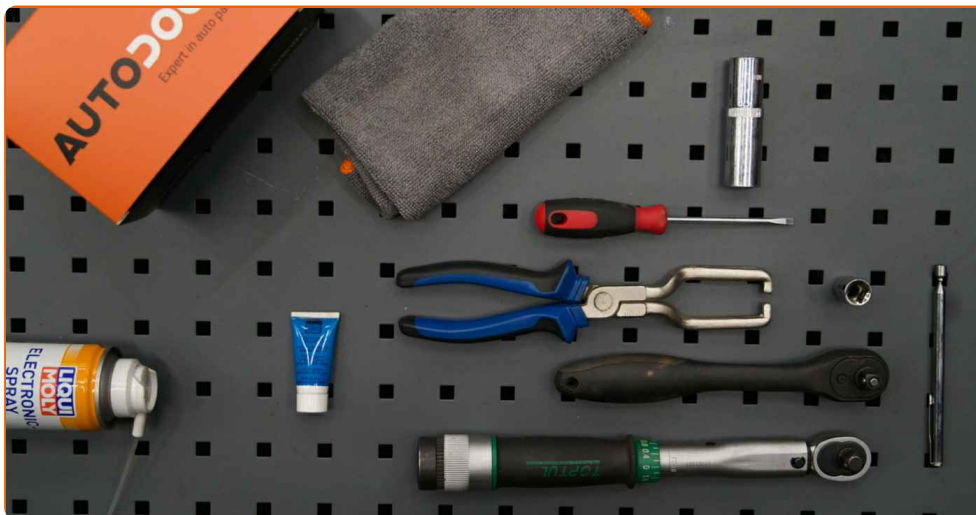

- Elektrospray
- Høytemperaturfett
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Uttrekkbar magnet
- Clic-R-slangeklemmetang
- Flat Skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: tennplugger – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – PEUGEOT 107 PM PN. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Åpne panseret.

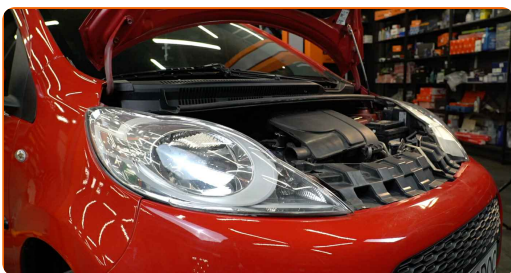


2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.




3


Ta bort festeklemmene til luftfilterets veivhusventilasjonslange og innsugsrøret. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.

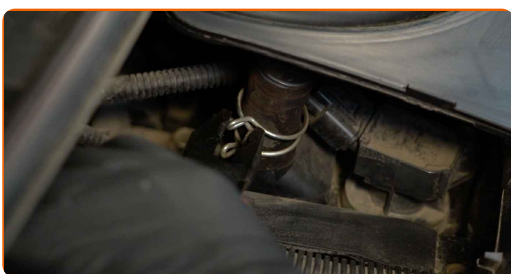

4 Løs klipsene til luftfilterdekslet.

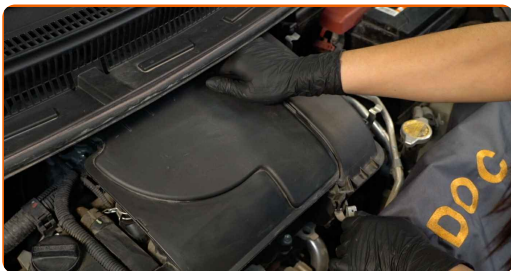


5 Ta av filterlokket.

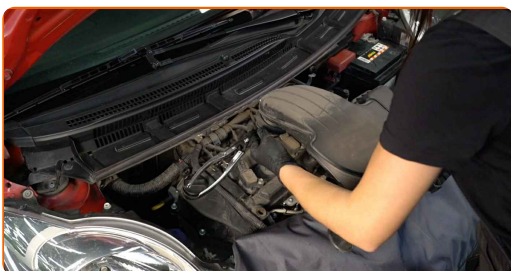

6 Dekk til gasspjeldet med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.



7 Rengjør tennspolene.

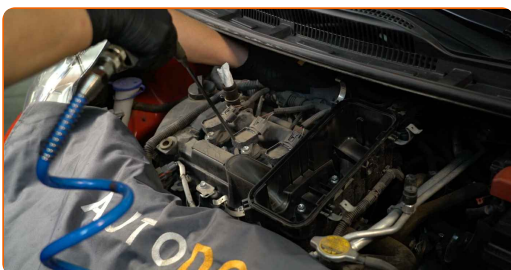


8 Koble kontaktene fra tennspolene.




9

Skru løs festene på tennspolene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

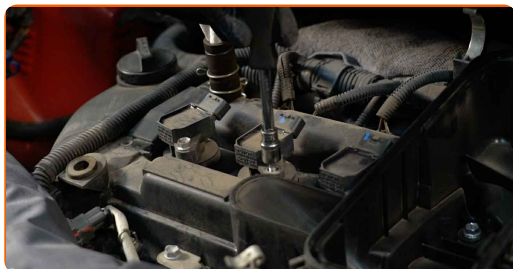

10

Fjern tennspolene fra hullene tennpluggene.

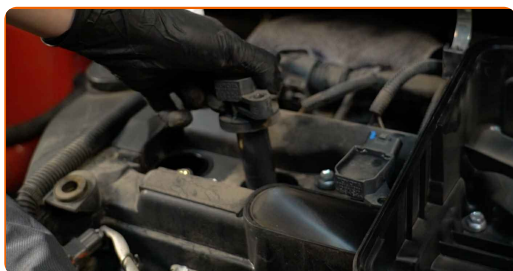


Utskifting: tennplugger – Peugeot 107 PM PN. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Husk trinnrekkefølgen for å demontere tennspolen.


11

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

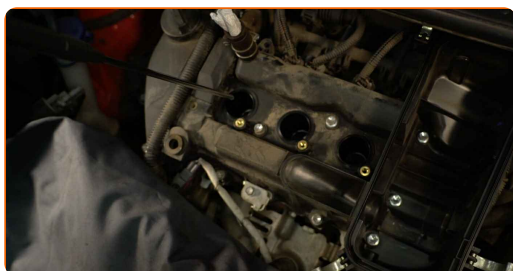


12

Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

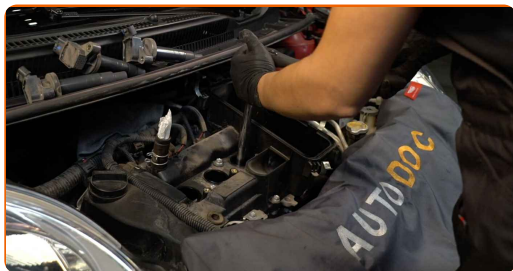


13

Ta ut tennpluggene. Bruk en uttrekkbar magnet.

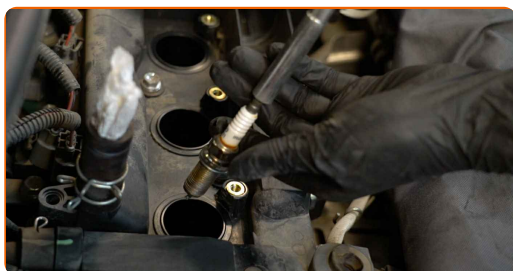


14

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene. Bruk en flat skrutrekker.

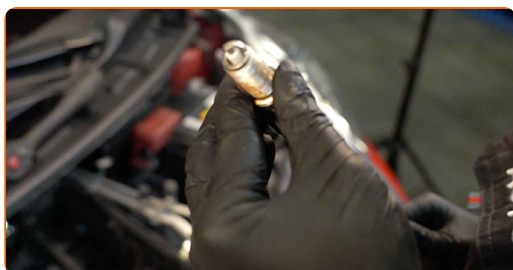


15

Installer nye tennplugg i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.

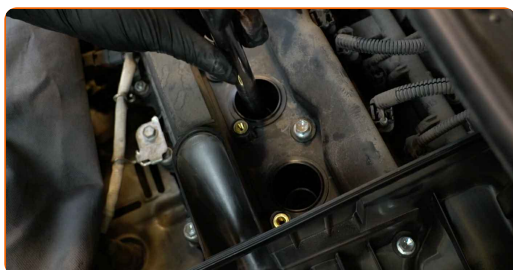

- 16** Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.

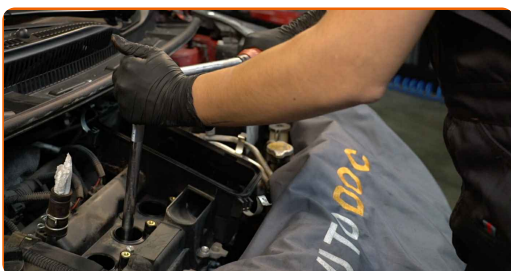

Utskifting: tennplugger – Peugeot 107 PM PN. Tips fra AUTODOC:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

- 17** Monter tennspolene til hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – Peugeot 107 PM PN. Følg monteringsstrinnene.


18

Stram festene til tennspolene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




19

Behandle pluggen til tennspolen med elektro spray. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.

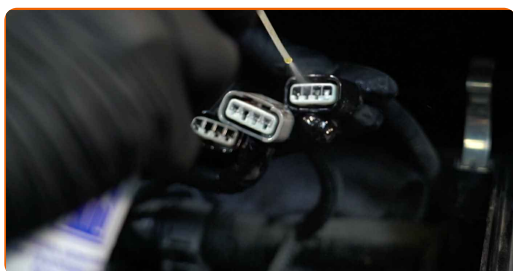


20

Plugg inn kontaktene til tennspolene.

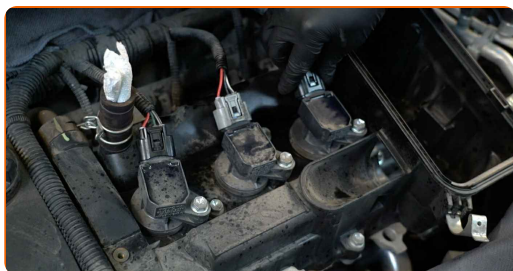

21


Rengjør luftfilterdekselet og huset.

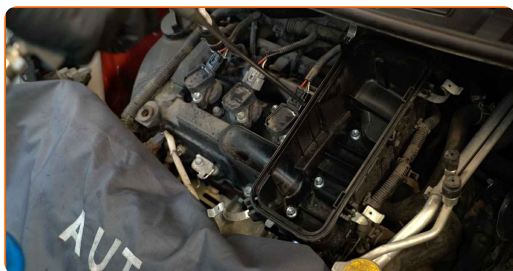


22 Fjern mikrofiberkluten fra gasspjeldet.




23 Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.

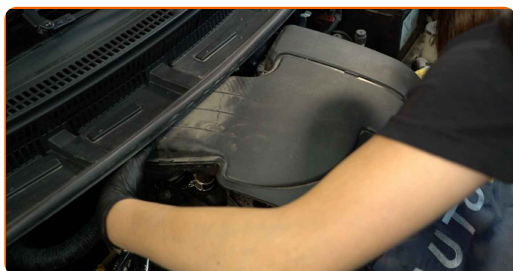

24 Press klipsene til luftfilterdekselet på plass.

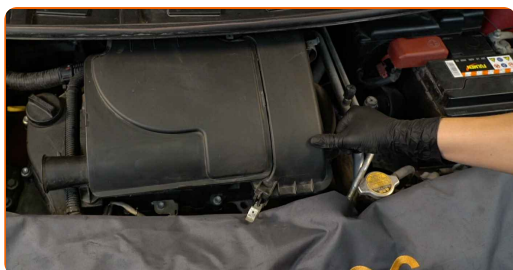

25 Monter festeklemmene til luftfilterets veivhusventilasjonslange og innsugsrøret. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.

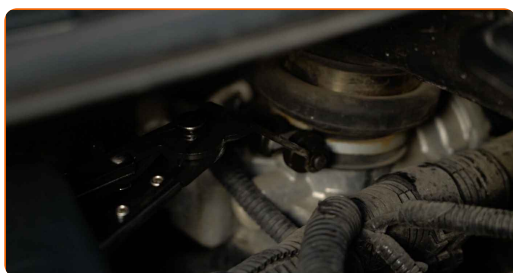

26 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

27 Slå av motoren.

28

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



29

Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a grid of various car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR PEUGEOT 107 PM PN

TENNPLUGGER FOR PEUGEOT: KJØP NÅ

**TENNPLUGGER FOR PEUGEOT 107 PM PN: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.