



Slik bytter du styreledd
på en **PEUGEOT 2008**
Stasjonsvogn (CU_) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_) 1.2 VTi, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_) 1.6 VTi, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_) 1.6 HDi, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_) 1.4 HDi, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_) 1.6 BlueHDi 120, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_) 1.2 THP 110, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_) 1.2 THP 130, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_) 1.6 BlueHDi 100, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_) 1.6 BlueHDi 75, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_) 1.6 Griffé Flex, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_) 1.6 Flex, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_) 1.6 THP 165, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_) 1.5 BlueHDI 120, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_) 1.5 BlueHDI 100

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

UTSKIFTING: STYRELEDD – PEUGEOT 2008
STASJONSVOGN (CU_). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Pibenøkkelinnsats # 16
- Pibenøkkelinnsats # 17
- Kombinasjonsnøkkel #24
- Kombinasjonsnøkkel #25
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Skyvelær
- Kuleleddavtrekker
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: styreledd – PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_). AUTODOC anbefaler:

- Erstatt endeleddene parvis.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre endeledd.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STYRELEDD – PEUGEOT 2008 STASJONSVOGN (CU_). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4 Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festboltene. PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_)

5

Ta av hjulet.



6

Rens festene som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



7

Ved reinstaller, merk eller måle den nøyaktige plasseringen til kuleledet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.



8 Løsne låsemutteren som fester trekkstangenden til strekkstangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #24 (2 stykker).




9 Skru endefestemutteren fast til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk et svingjern.



10 Koble strekkstangenden fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.




11 Skru enden av strekkstangen.

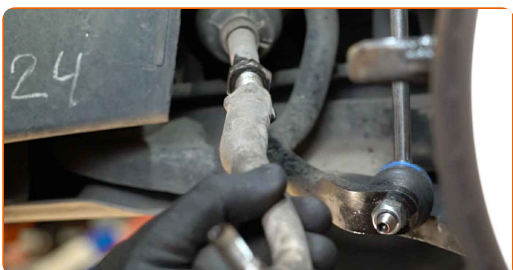


12

Rengjør festepunktene til endeledet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

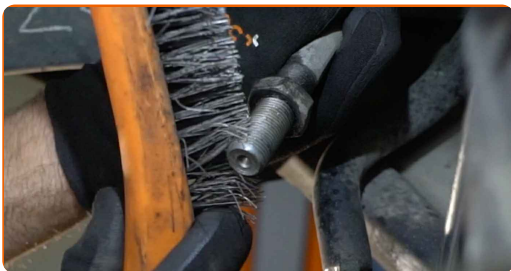

13

Skru på en ny strekkstangende.

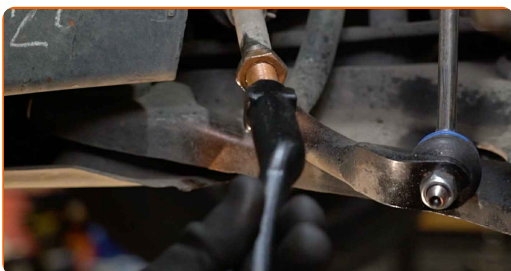


Utskifting: styreledd – PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Mens du installerer styrestangenden, må du huske å gjøre det samme antallet omdreininger eller forlate den samme lengden på synlige gjenger per dine mål.


14

Koble strekkstangenden til styrespindelen.

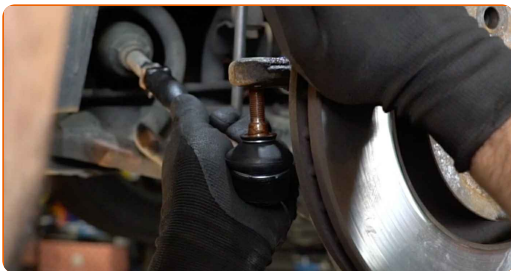

15

Skru på festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

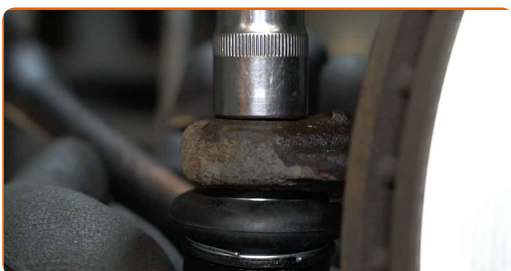


16

Stram festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.




17

Ved reinstaller, merk eller måle den nøyaktige plasseringen til kuleledet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.

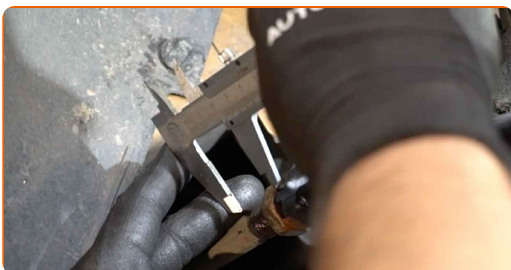

18

Stram strekkstangens låsemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #24. Bruk en kombinasjonsnøkkel #25. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 75 Nm dreiemoment.

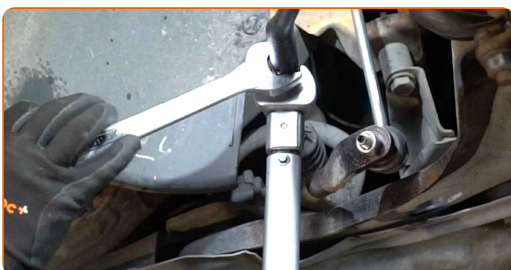

19

Behandle festet som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk kobberfett.



20

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



21

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



Utskifting: styreledd – PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

22

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skrues fast.

23

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



24

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.



Utskifting: styreledd – PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_). Tips fra AUTODOC:

- Kontroller og juster hjulinnstilling om nødvendig.

25

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STYRELEDD: ET STORT UTVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.