



Slik bytter du  
bremseskiver bak på en  
**PEUGEOT 206 SW (2E/K)**  
– veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 16V, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 16V, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 LPG

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – PEUGEOT 206 SW  
(2E/K). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Torx bits T30
- Hjulpipe #19
- Bremsstempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Gummihammer
- Rundtang
- Slagskrutrekker
- Brekkjern
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

### Utskifting: bremseskiver – PEUGEOT 206 SW (2E/K). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen PEUGEOT 206 SW (2E/K) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsseklossene.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – PEUGEOT 206 SW (2E/K).

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

**1** Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

**2** Sikre hjulene med klosser.



**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



**4** Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

**5** Løsne hjulboltene.



**Utskifting: bremseskiver – PEUGEOT 206 SW (2E/K). Tips:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

**6** Ta av hjulet.



**7** Ta bort låsefjærene til bremseklossene. Bruk et brekkjern.




**8** Fjern stiften som fester bremseklossene. Bruk en rundtang.



**9** Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



**10** Ta bort låseklippsen til bremseklossene. Bruk et brekkjern. Bruk en gummihammer.

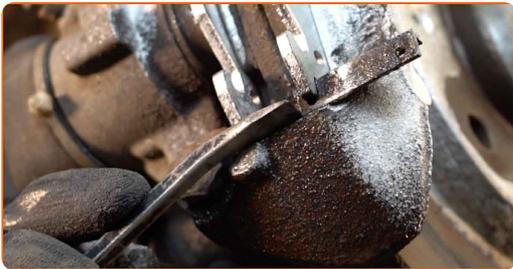

**11** Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.



12

Rengjør festene til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



13

Skru løs bremsekaliperens feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.



14

Fjern bremsekaliperen.



Utskifting: bremseskiver – PEUGEOT 206 SW (2E/K). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

15

Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



16

Skru løs bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en slagskrutrekker.



17

Fjern bremseskiven.




18

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



19

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.

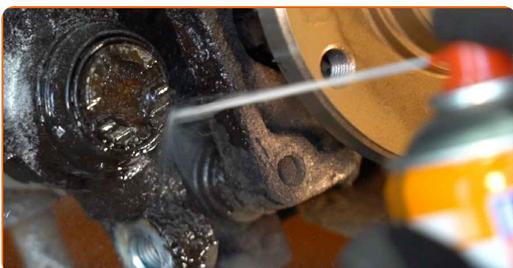

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremseskiver – PEUGEOT 206 SW (2E/K). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

**20** Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



**21** Installer bremseskiven.



**22** Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.



**23** Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



24 Installer bremseklossene.




25 Monter låseklippsen til bremseklossene. Bruk et brekkjern.



26 Monter stiften som fester bremseklossene.



27 Monter låsefjærene til bremseklossene.

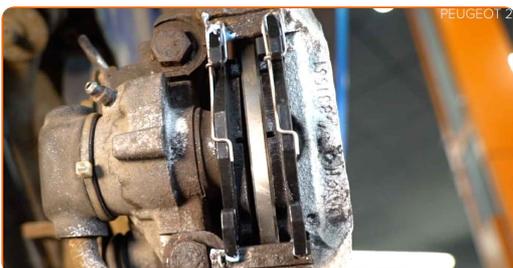

28 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



29

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



Utskifting: bremseskiver – PEUGEOT 206 SW (2E/K). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

30

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene. PEUGEOT 206 SW (2E/K)

31

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



**32** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.



**33** Fjern jekker og klosser.



**AUTODOC anbefaler:**

- PEUGEOT 206 SW (2E/K) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.
- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

**34** Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.