



Slik bytter du
bremseskiver bak på en
Peugeot 206 CC 2D –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 306 Hatchback 1.8, PEUGEOT 306 Hatchback 2.0 XSi, PEUGEOT 306 Hatchback 2.0 S16, PEUGEOT 306 Cabrio 1.8, PEUGEOT 306 Cabrio 2.0, PEUGEOT 306 Sedan 1.8 ST, PEUGEOT 306 Sedan 1.9 SRDT, PEUGEOT 306 Sedan 2.0 ST, PEUGEOT 306 Sedan 2.0 S16, PEUGEOT 106 II Hatchback (1A, 1C) 1.6 S16, PEUGEOT 106 II Hatchback (1A, 1C) 1.6 i, PEUGEOT 306 Hatchback 1.8 16V, PEUGEOT 306 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 306 Cabrio 1.8 16V, PEUGEOT 306 Stasjonsvogn 1.8 16V, (+ 25)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – PEUGEOT 206 CC 2D.
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Torx bits T30
- Hjulpipe #19
- Bremsstempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Gummihammer
- Rundtang
- Slagskrutrekker
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: bremseskiver – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen Peugeot 206 CC 2D i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsesklossene.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Peugeot 206 CC 2D.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

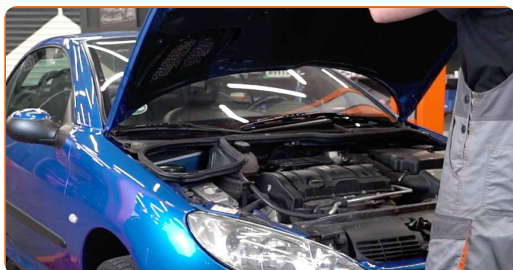

2

Sikre hjulene med klosser.



3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



4 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.




5 Løsne hjulboltene.



Utskifting: bremseskiver – Peugeot 206 CC 2D. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.

6 Ta av hjulet.

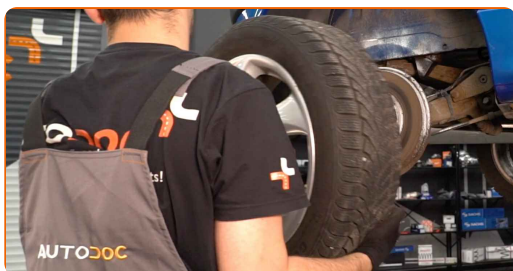


7 Ta bort låsefjærene til bremseklossene. Bruk et brekkjern.




8 Fjern stiften som fester bremseklossene. Bruk en rundtang.



9 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

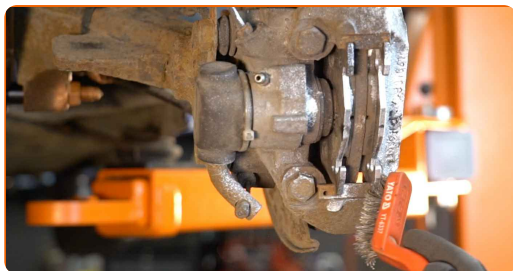


10 Ta bort låseklippsen til bremseklossene. Bruk et brekkjern. Bruk en gummihammer.

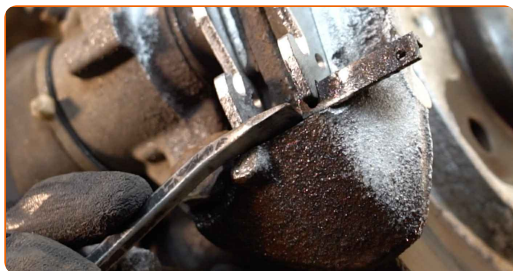

11

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

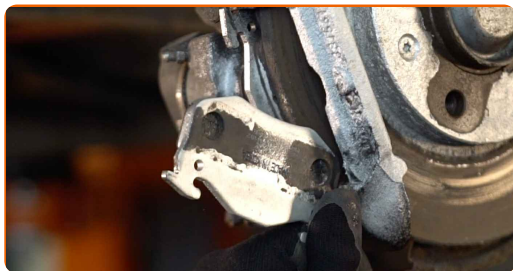

12

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




13

Skruløs bremsekalippernes feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.



14

Fjern bremsekaliperen.

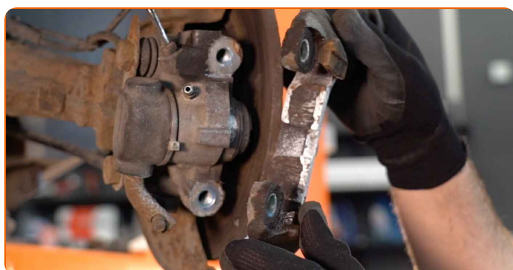


Utskifting: bremseskiver – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


15

Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

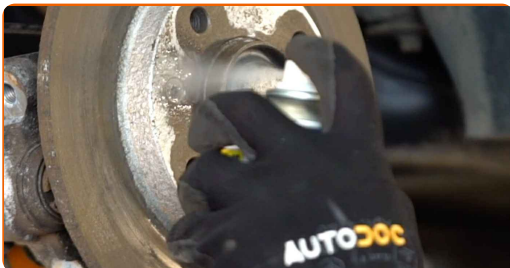

16

Skru løs bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en slagskrutrekker.

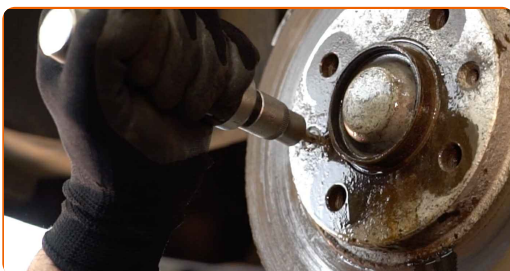

17

Fjern bremseskiven.



18

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



19

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – Peugeot 206 CC 2D. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

20

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.




21

Installer bremseskiven.



22

Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.

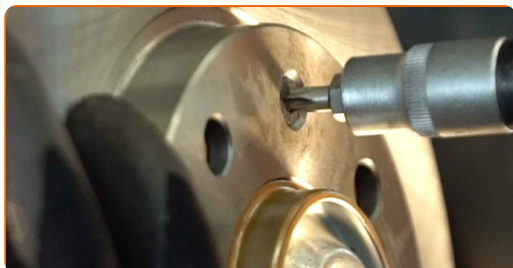


23

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.




24 Installer bremseklossene.

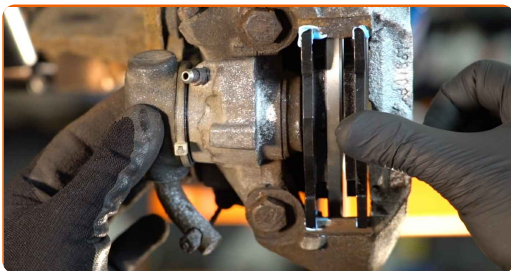

25 Monter låseklippsen til bremseklossene. Bruk et brekkjern.




26 Monter stiften som fester bremseklossene.

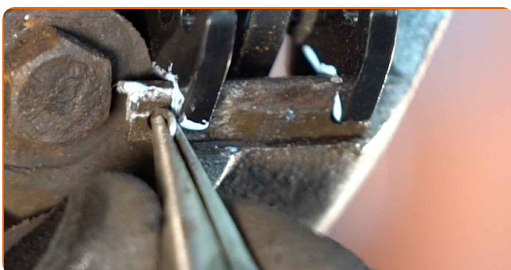

27 Monter låsefjærene til bremseklossene.



28 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

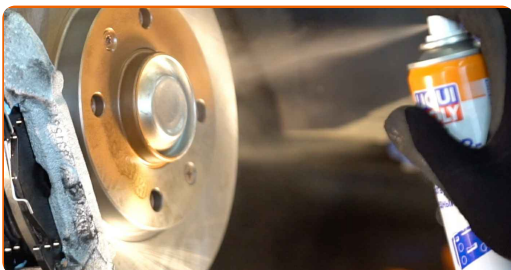

29

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



Utskifting: bremseskiver – Peugeot 206 CC 2D. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

30

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene. Peugeot 206 CC 2D

31

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

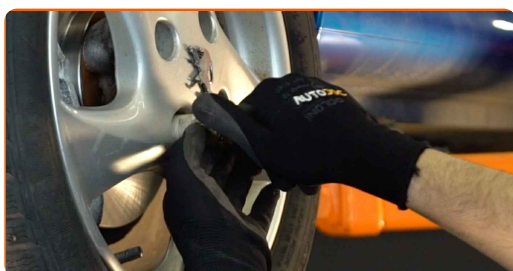

32 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.




33 Fjern jekker og klosser.



AUTODOC anbefaler:

- Peugeot 206 CC 2D – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.
- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

34 Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

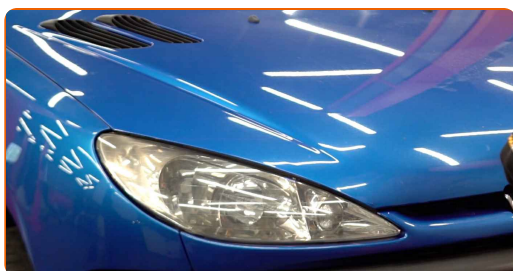

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car filter icon, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR PEUGEOT 206 CC 2D

BREMSESKIVER FOR PEUGEOT: KJØP NÅ

**BREMSESKIVER FOR PEUGEOT 206 CC 2D: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.