



Slik bytter du
bremseklosser bak på en
Peugeot 206 CC 2D –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 205 II Hatchback 1.9 GTI, PEUGEOT 205 Cabrio 1.9 CTI, PEUGEOT 205 II Hatchback 1.9 GTI Cat, PEUGEOT 309 I Hatchback 1.9, PEUGEOT 309 I Hatchback 1.9 GTI, PEUGEOT 309 II Hatchback 1.9, PEUGEOT 309 II Hatchback 1.9 GTI, PEUGEOT 306 Hatchback 2.0 XSi, PEUGEOT 306 Hatchback 2.0 S16, PEUGEOT 306 Cabrio 2.0, PEUGEOT 306 Sedan 2.0 ST, PEUGEOT 306 Sedan 2.0 S16, PEUGEOT 106 II Hatchback (1A, 1C) 1.6 i, PEUGEOT 106 II Hatchback (1A, 1C) 1.6 S16, PEUGEOT 205 I Hatchback 1.9 GTI, (+ 30)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – PEUGEOT 206 CC 2D.
VERKTØYET DU TRENGER:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Hjulpipes #19
- Bremsstempelverktøy
- Momentnøkkel
- Gummihammer
- Rundtang
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: bremseklosser – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Utskifting: bremseklosser – Peugeot 206 CC 2D. Bruk følgende fremgangsmåte:

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

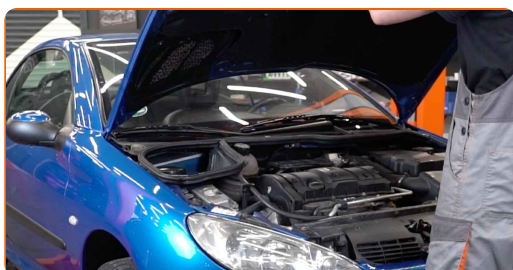

2

Sikre hjulene med klosser.



3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



4 Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.




5 Løsne hjulboltene.



Utskifting: bremseklosser – Peugeot 206 CC 2D. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


6 Ta av hjulet.

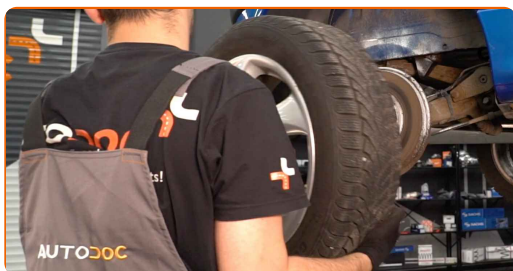


7 Ta bort låsefjærene til bremseklossene. Bruk et brekkjern.




8 Fjern stiften som fester bremseklossene. Bruk en rundtang.

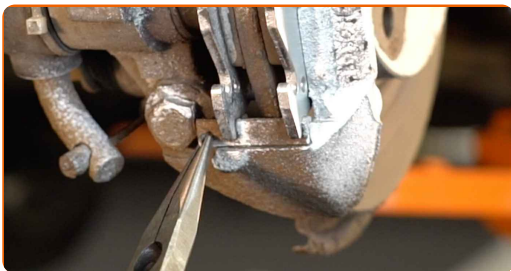


9 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

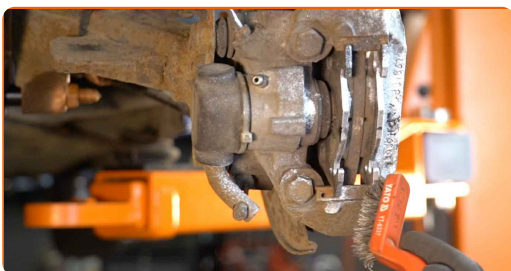

10 Ta bort låseklippsen til bremseklossene. Bruk et brekkjern. Bruk en gummihammer.

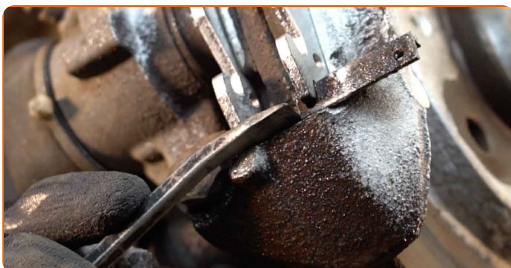

11 Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

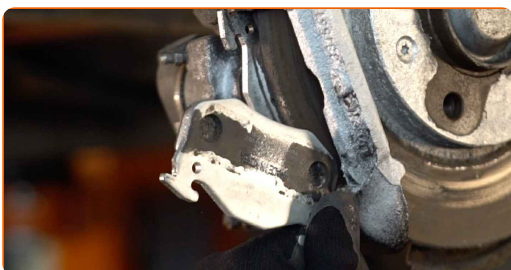

Utskifting: bremseklosser – Peugeot 206 CC 2D. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Mål tykkelsen på bremsekiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

12

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.




Utskifting: bremseklosser – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

13

Installer nye bremseklosser.

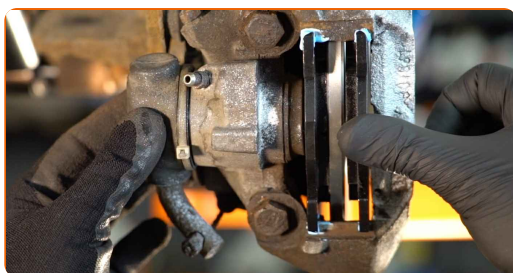

Utskifting: bremseklosser – Peugeot 206 CC 2D. Tips:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.


14 Monter låseklippsen til bremseklossene. Bruk et brekkjern.




15 Monter stiften som fester bremseklossene.




16 Monter låsefjærene til bremseklossene.

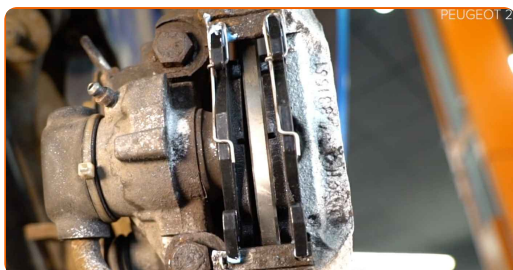

17 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

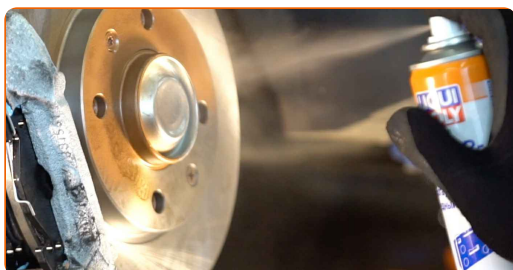

18 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.

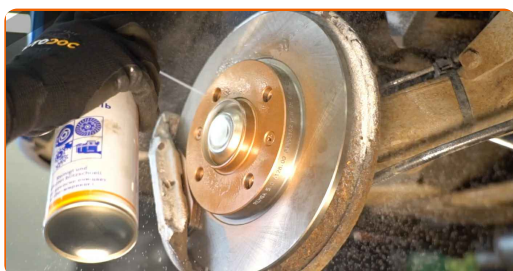

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – Peugeot 206 CC 2D. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

19

Installer hjulet.




Utskifting: bremseklosser – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


20

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

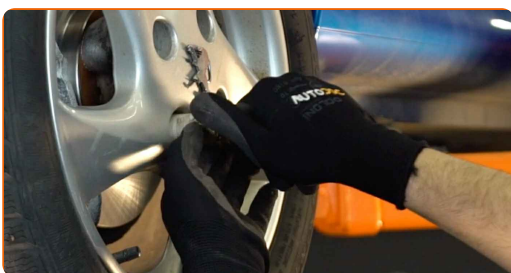

21

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.

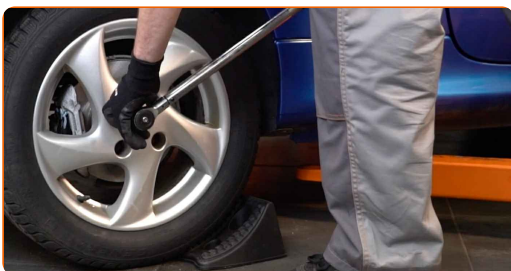

Utskifting: bremseklosser – Peugeot 206 CC 2D. Tips fra AUTODOC:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

22

Stram tankklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.




AUTODOC anbefaler:

- Peugeot 206 CC 2D – trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjennes fast.

23

Fjern jekker og klosser.

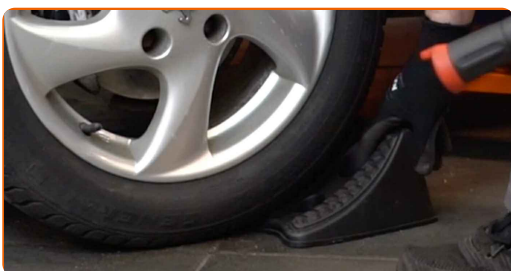

Utskifting: bremseklosser – Peugeot 206 CC 2D. Tips:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of various car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR PEUGEOT 206 CC 2D

BREMSEKLOSSER FOR PEUGEOT: KJØP NÅ

**BREMSEKLOSSER FOR PEUGEOT 206 CC 2D: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.