



Slik bytter du  
tennpluggen på en  
**Peugeot 206 CC 2D** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING



### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 BioFlex, PEUGEOT 408 Sedan 1.6 16V, PEUGEOT 407 Sedan 2.0 Bioflex, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 16V, PEUGEOT 406 Coupé 2.0 16V, PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16, PEUGEOT Expert (224\_) 2.0, PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 806 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, (+ 60)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – PEUGEOT 206 CC 2D.  
VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Høytemperaturfett
- Torx bits T20
- Torx bits T27
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Brekkjern
- Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**


Utskifting: tennplugger – Peugeot 206 CC 2D. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Peugeot 206 CC 2D – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

1

Åpne panseret.

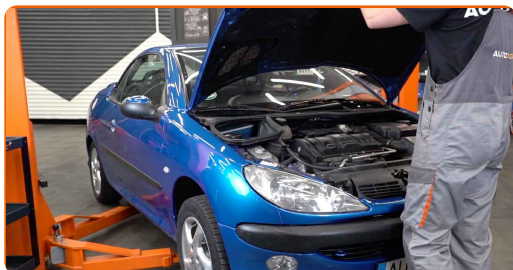

2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3

Skru løs festet på motordekselet. Bruk Torx T20.



4

Fjern motordekselet.




Utskifting: tennplugger – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC anbefaler:

- Løft motordeksel og hold den på begge sider.


5

Fjern slangene for veivhusventilasjon.

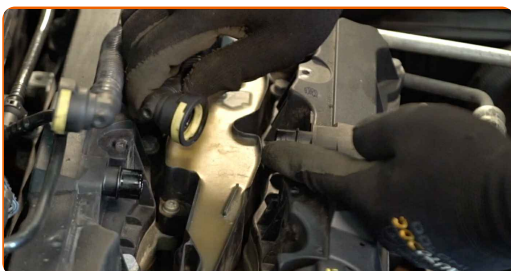


6

Fjern kontakten fra tennspolen.

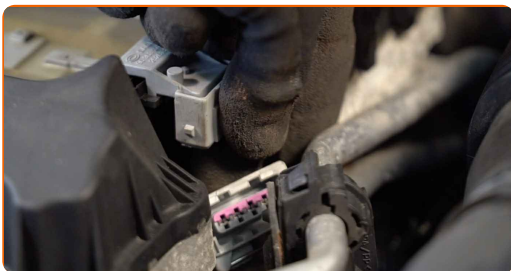


7

Skru løs tennspolebraketten. Bruk Torx T27.

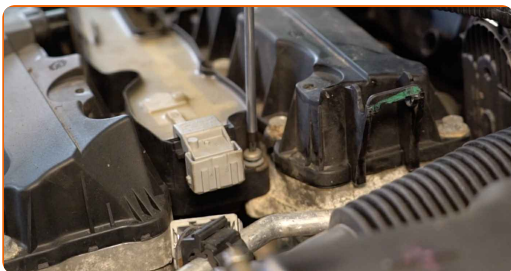

**8** Lirk opp tennspolen. Bruk et brekkjern.

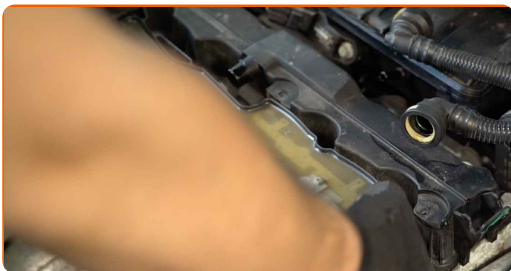


**9** Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen i sylinderhodet.




**10** Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.



**11** Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

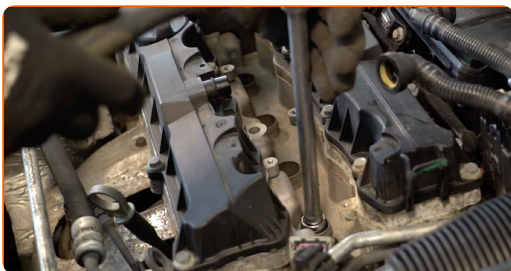


**12** Ta ut tennpluggene.

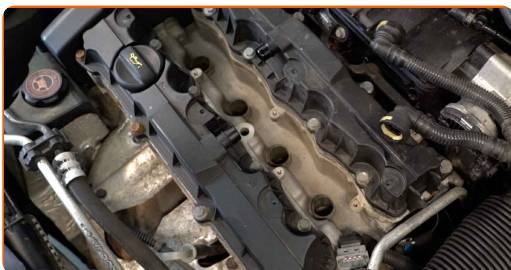

13

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

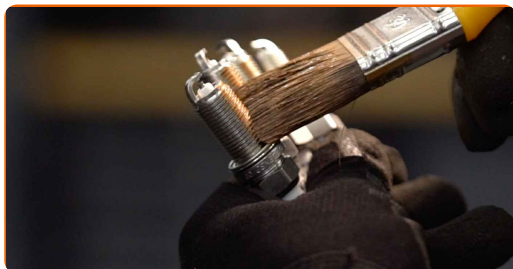

14

Installer nye tennplugger i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.



15

Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 26 Nm dreiemoment.



### Utskifting: tennplugger – Peugeot 206 CC 2D. Profesjonelle anbefalinger:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

16

Behandle tuppen av tennspolen. Bruk høytemperaturs smøreolje. Bruk en flat skrutrekker.




17

Plugg i kontakten til tennspolen.




18

Monter tennspolene til hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

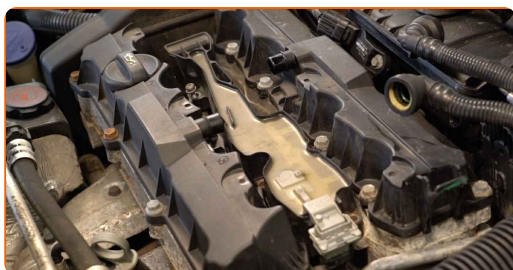

19

Stram festene til tennspolene. Bruk Torx T20. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 8 Nm dreiemoment.

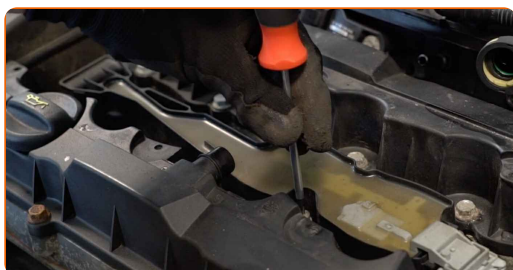



20

Monter slangene for veivhusventilasjon.



21

Monter motordekslet og fest det. Skru inn festene på motordekslet. Bruk Torx T20.



### AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper og luftinntaksslangen til gasspjeldet.
- Utskifting: tennplugger – Peugeot 206 CC 2D. Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene.


22

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



**23**

Slå av motoren.

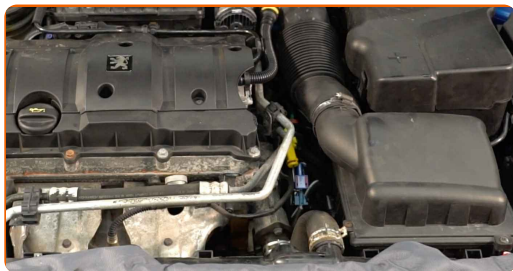**24**

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

**25**

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** **SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Wheel' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT**

**TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR PEUGEOT 206 CC 2D**

**TENNPLUGGER FOR PEUGEOT: KJØP NÅ**

**TENNPLUGGER FOR PEUGEOT 206 CC 2D: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.