



Slik bytter du  
bremseklosser fremme  
på en **PEUGEOT 207 SW**  
**Varebil / Stasjonsvogn**  
**(WK\_)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 207 SW Varebil / Stasjonsvogn (WK\_) 1.6 HDi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – PEUGEOT 207 SW  
VAREBIL / STASJONSVOGN (WK\_). VERKTØYET DU  
KAN TRENGE:



- Stålborste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #17
- Bremsestempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

[Kjøp verktøy](#)

## Utskifting: bremseklosser – PEUGEOT 207 SW Varebil / Stasjonsvogn (WK\_).

AUTODOC anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i kompletsett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – PEUGEOT 207 SW VAREBIL / STASJONSVOGN (WK\_). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

- 1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.
- 2 Sikre hjulene med klosser.
- 3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



- 4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.
- 5 Løsne hjulboltene.



## Utskifting: bremseklosser – PEUGEOT 207 SW Varebil / Stasjonsvogn (WK\_).

Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

6

Ta av hjulet.



7

Rengjør festene til bremsekaliperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.




8

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.



9

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

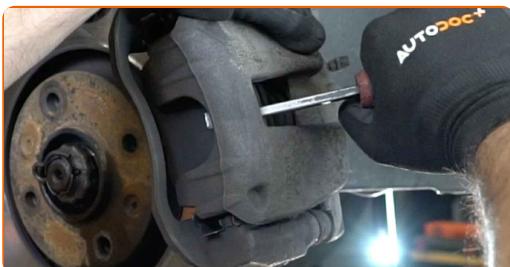

10

Fjern bremsekaliperen.




### Utskifting: bremseklosser – PEUGEOT 207 SW Varebil / Stasjonsvogn (WK\_).

AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesylinger som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

11

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

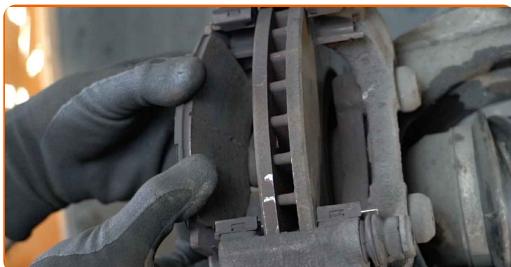

## AUTODOC anbefaler:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

12

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



## AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

13

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.



## AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

14


Installer nye bremseklosser.

**Utskifting: bremseklosser – PEUGEOT 207 SW Varebil / Stasjonsvogn (WK\_).****Tips fra AUTODOC:**

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.

15


Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.

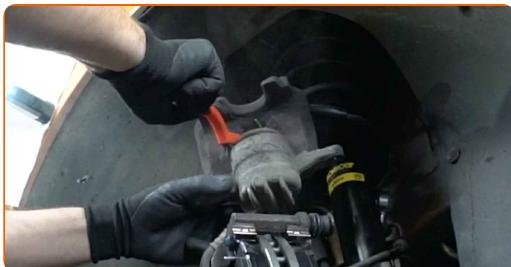**AUTODOC anbefaler:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

16

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

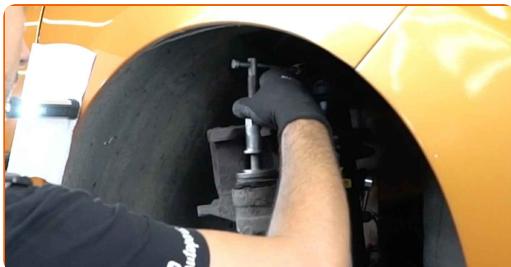

- 17 Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.



- 18 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



- 19 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



#### AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

- 20 Installer hjulet.



## AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
PEUGEOT 207 SW Varebil / Stasjonsvogn (WK\_)

21

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



22

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.



23

Fjern jekker og klosser.



## AUTODOC anbefaler:

- Kontroller bremsevæskenvivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

24

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panceret.

#### AUTODOC anbefaler:

- PEUGEOT 207 SW Varebil / Stasjonsvogn (WK\_) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.
- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

**GODT GJORT!**

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVÄLG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.