



Slik bytter du støtdemper  
bak på en **PEUGEOT 207**  
**SW Varebil /**  
**Stasjonsvogn (WK\_) –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
PEUGEOT 207 SW Varebil / Stasjonsvogn (WK\_) 1.6 HDi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

**UTSKIFTING: STØTDEMPER – PEUGEOT 207 SW  
VAREBIL / STASJONSVOGN (WK\_). VERKTØYET DU VIL  
TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # E16
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


Utskifting: støtdemper – PEUGEOT 207 SW Varebil / Stasjonsvogn (WK\_).  
AUTODOC anbefaler:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Merk: Alt arbeid på bilen – PEUGEOT 207 SW Varebil / Stasjonsvogn (WK\_) – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Sikre hjulene med klosser.

**2** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

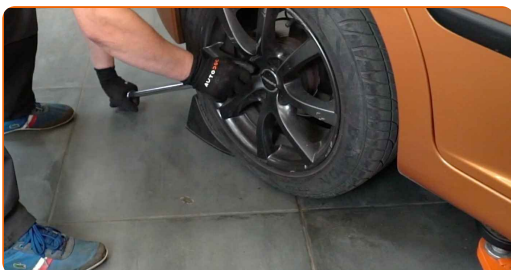

**3** Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

**4** Løsne hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. PEUGEOT 207 SW Varebil / Stasjonsvogn (WK\_)

5

Ta av hjulet.



6

Fjern plastklipsene til dekselet for hjulbuen. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.



7

Fjern dekselet til hjulbuen.



8

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.



9

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



10

Skruløs støtdemperens øvre feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



11

Fjern festebolt.



12

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



13

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #E16. Bruk en skrallenøkkel.



14

Fjern festebolt.



Utskiifting: støtdemper – PEUGEOT 207 SW Varebil / Stasjonsvogn (WK\_). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skader, hold støtdemperen når du løsner festningnoltene.

15

Fjern støtdemperen.





16

Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




**AUTODOC anbefaler:**

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

17

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

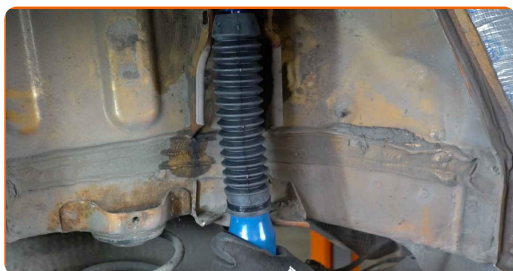

18

Monter festebolten.

19

Skru inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #E16. Bruk en skrallenøkkel.






**AUTODOC anbefaler:**

- PEUGEOT 207 SW Varebil / Stasjonsvogn (WK\_) – hold i støtdemperen når du skrur inn festeboltene for å unngå skader.

**20**

Monter festebolten.

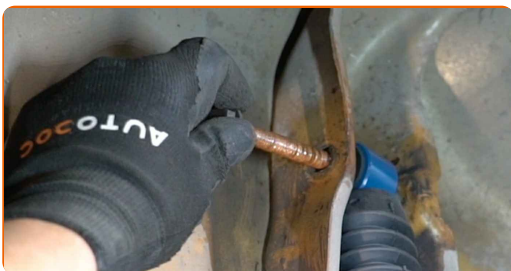

**21**

Skrus fast de øvre festene til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



**22**

Hev den hydrauliske girkassejekk 10 til 15 centimeter.



**23**

Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.



24

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.



25

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #E16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.



26

Fjern festet under bakakselbjelken.



Utskifting: støtdemper – PEUGEOT 207 SW Varebil / Stasjonsvogn (WK\_).  
Profesjonelle anbefalinger:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.


**27** Monter dekselet til hjulkassen i setet.



**28** Fest plastklipsene til dekselet for hjulbuen.



**29** Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

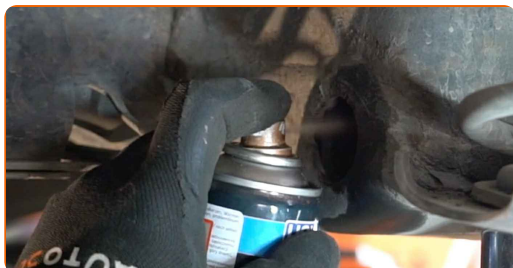

**30** Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



**31** Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk universal rengjøringspray.



**32** Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene. PEUGEOT 207 SW Varebil / Stasjonsvogn (WK\_)

**33** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**34** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.



35

Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**STØTDEMPER: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.